WN-93

denver.eu

01/2025

FR
Cet appareil est recyclable
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SÄKERHETSINFORMATION

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Varning: Denna produkt har ett inbyggt litiumpolymerbatteri

2. Skydda dina öron mot hög volym. Hög volym kan skada dina öron och Ökad risk för hörselnedsättning.

3. Skydda dina ögon och titta inte direkt in i prismat för andningsljus när produkten är i drift.

4. Produktens drifts- och lagringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Under och över denna temperatur kan påverka funktionen.

5. Öppna aldrig produkten. Om du rör vid den elektriska utrustningen på insidan kan du få en elektrisk stöt. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.

6. Får inte utsättas för värme, vatten eller fukt!

7. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.

8. Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör tillsammans med produkten, eftersom detta kan leda till att produktens funktionalitet försämras.

Sömnmaskin med musikljus
Modell: WN-93

1. Funktionsknappar

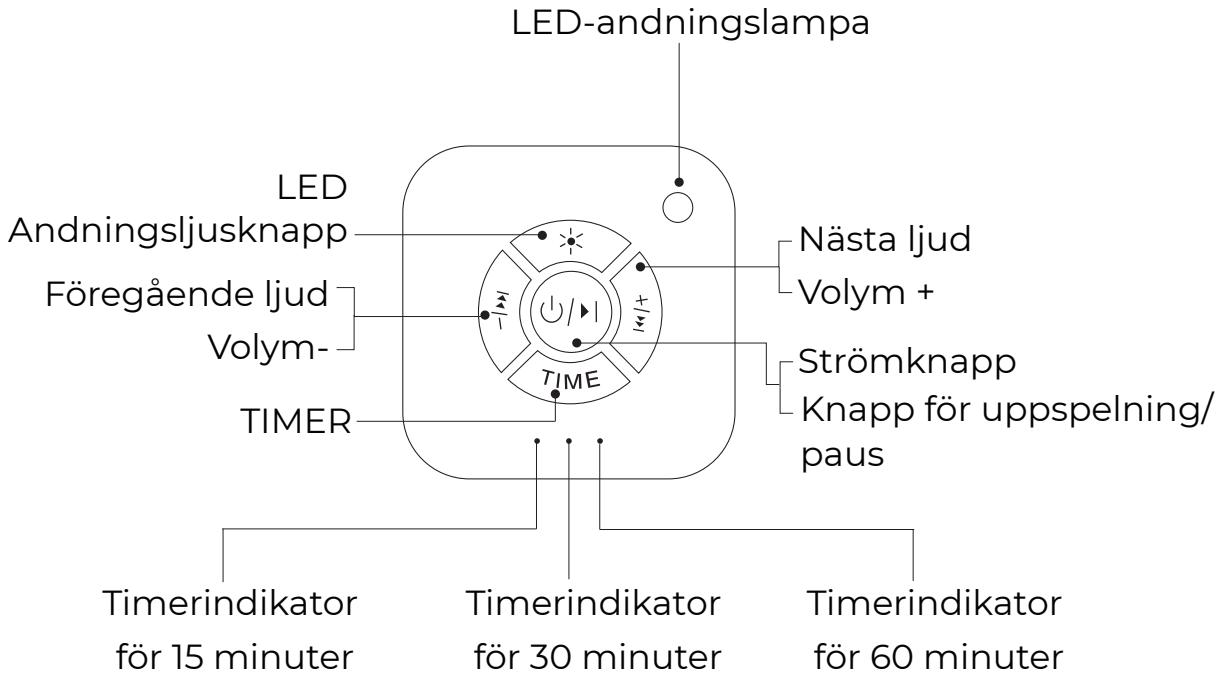

Instruktion

1. Denna produkt har 5 knappar: Strömknapp (fungerar även som Play/ Pause-knapp), Timer-knapp, LED-knapp för andningsljus, Föregående ljud-knapp (tryck och håll för att minska volymen), Nästa ljud-knapp (tryck och håll för att öka volymen).

2. Denna maskin har nio ljud: Vitt brus, havsvågor, syrsor, regn, skogsfåglar, strömmar och tre vaggvisor.

3. LED Andningslampa Knapp:
(1) När maskinen är avstängd trycker du på den här knappen för att slå på/av andningsbelysningen. Om lampan inte stängs av manuellt släcks den automatiskt efter en timme.

(2) När maskinen är påslagen trycker du på Timer-knappen för att välja 15/30/60 minuter för belysningen. Lampan släcks automatiskt när timern har löpt ut, eller så kan du stänga av den manuellt när som helst.

4. Slå på maskinen: Tryck och håll in Power-knappen i 0,5 sekunder för att slå på den och spela upp ett ljud. Tryck och håll in knappen igen i flera sekunder för att pausa. Håll knappen Previous/Next intryckt för att justera volymen eller byta spår.

5. Minnesfunktion: Ljudmaskinen kommer ihåg de senast använda ljud-, volym- och timerinställningarna och återställer dem vid nästa användning. Detta gör den till en utmärkt följeslagare för sömn, avslappning, meditation eller fokusering.

6. Alternativ för timer: Tryck en gång på Timer-knappen: En LED lyser rött och indikerar en speltid på 15 minuter. Tryck på Timer-knappen igen: En grön lysdiod tänds och indikerar en speltid på 30 minuter. Tryck på Timer-knappen en tredje gång: En blå lysdiod tänds och indikerar en speltid på 60 minuter.

7. Indikatorer för laddningsstatus: När USB-laddningen är ansluten blinkar den röda lampan om strömnivån är under 30%. När laddningen når 30-60% lyser den röda lampan med fast sken och den gröna lampan blinkar. När laddningen når 60-100% lyser den röda och gröna lampan med fast sken och den blå lampan blinkar. När den är fulladdad lyser alla tre lamporna med fast sken. Koppla bort USB-laddningskabeln när den är fulladdad.

8. **Automatiska funktioner:**
(1) Den gula andningslampan släcks automatiskt efter en timme om den inte justeras manuellt.

(2) Enheten stängs automatiskt av efter 12 timmars kontinuerlig drift under oregelbundna förhållanden.

9. Viktiga anvisningar: Slå inte på maskinen medan den laddas, eftersom detta kan utgöra en säkerhetsrisk.

Specifikationer

Artikel: WN-93
Ingång: DC5V= 0,4A
Effekt: 1W (max)
Batterikapacitet: Polymerbatteri-800mAh
Batteriets laddningscykel: 500
Drifttid: 50 timmar
Laddningstid: ＞3.5 timmar
Produktvikt: 100g
Produktfärg: Vit
Produktstorlek: 80*80*33mm
Plats för ursprung: Kina

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE,
UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

www.denver.eu

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. Den elektriska och elektroniska utrustningen samt batterierna är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna enligt vad som visas ovan. Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall. Det ska istället avfallshanteras separat. Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet lämplig återvinningsanläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun. Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning WN-93 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: WN-93. Ö ppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu