




SOLFILM

MONTAGEVEJLEDNING · MONTERINGSANVISNINGAR MONTAGEVEJLEDNING

Produceret i Kina for:
Jem & Fix
DK-7100 Vejle
Art.no. 44022-23

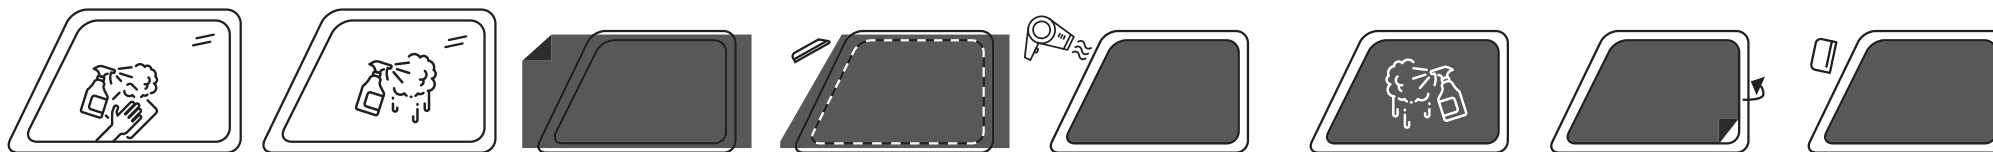

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

DK

Rengør både indersiden og ydersiden af ruden.

Påfør opskummet sæbevand på ruden med en sprayflaske eller en egnet børste.

Sæt solfilmen på ydersiden af ruden, da det gør tilskæringen nemmere inden montering indvendigt på ruden.

Skær folien til efter ydersiden af ruden. Vær forsigtig omkring lak og gummi.

Varm forsigtigt folien med en varmepistol eller hårtørrer så den tilpasser sig krumningen på ruden.

Påfør opskummet sæbevand på indersiden af ruden med en sprayflaske eller en egnet børste.

Tag solfilmen af ydersiden af ruden og placér den på indersiden. Sørg for at filmen sidder helt præcist hvor den skal.

Hold godt fast på solfilmen, og pres sæbevandet ud under solfilmen med den medfølgende spatel, så filmen klæber fast på ruden.

S

Rengör rutan in- och utvändigt.

Applicera skummande tvålatten på glasets med en sprayflaska eller en lämplig borste.

Placera solfilmen på rutans utsida eftersom det underlättar utskärningen innan det invändiga montering.

Skär till folien efter rutans utsida. Var försiktig runt lack och gummi.

Värm försiktigt folien med en varmepistol eller hårtork så att den anpassar sig till rutans välvning.

Applicera tvålatten på rutans insida med en sprayflaska eller en lämplig borste.

Ta bort solskyddsfilm från rutans utsida och placera den på insidan. Se till att filmen sitter exakt där den ska.

Håll fast solfilmen ordentligt och tryck ut tvålatten under solfilmen med den medföljande spateln så att filmen fäster på rutan.

N

Rengjør både innsiden og utsiden av ruten.

Bruk sprayflaske eller en egnet børste til å påføre skummet såpevann på ruten.

Legg solfilmen på utsiden av ruten, for det gjør det lettere å skjære den til før montering på innsiden av ruten.

Skjær til folien etter utsiden av ruten. Vær forsiktig rundt lakk og gummi.

Varm folien forsiktig med en varmepistol eller hårføner slik at den tilpasser seg til krumningen på ruten.

Bruk sprayflaske eller en egnet børste til å påføre skummet såpevann på innsiden av ruten.

Fjern solfilmen fra utsiden av ruten og legg den på innsiden. Sørg for at filmen sitter helt nøyaktig der den skal.

Hold godt fast på solfilmen og press såpevannet ut under solfilmen med den medfølgende spatelen slik at filmen fester seg til ruten.