




# Wallmann


## BORDPLADE SAMLEBESLAG

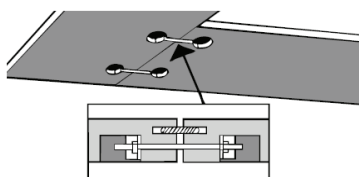

### Samlinger

Samlinger mellem 2 plader udføres bedst med sløjfe og samlebeslag.

Anvend altid 2 beslag pr. 625 mm plade.

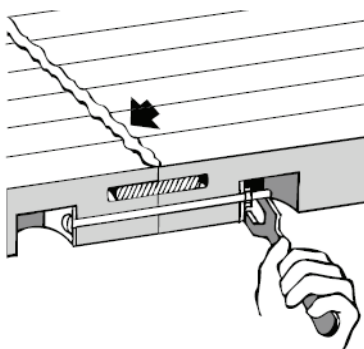

### Montering

Bor hul i toppen af kabinettet så spændebeslaget kan monteres indvendigt i kabinettet.

Indsæt sløjfe og træk bordpladerne sammen til de er 3-4 mm fra hinanden og monter spænde-beslagene.

Forsøgling kommer mellem pladerne og spænde-beslagene fastgøres til samlingen er tæt.

Husk altid at foretage en sidste efterspænding som afslutning af installationen.

