



Monteringsvejledning

TERMOTAGPLADER AF POLYCARBONAT

EGENSKABER

- God termisk isolering
- Høj grad af lysgennemstrømning
- Letvægt
- Robust
- Vejr- og UV-stabil
- Beskytter mod alle UV-stråler
- Nem og hurtig montering

ANVENDELSESOMRÅDER

- Tage
- Vægbeklædning
- Halvtage
- Lyskulpter
- Carporte
- Overdækkede gårdmiljøer

MONTERING AF TERMOPLADER

Før du går igang

Minimum taghældning: 5 cm pr. meter
Pladerne skal monteres på en lægte konstruktion, med maksimal afstand mellem lægterne på max. 500mm.

Montering

Pladerne skal vende med label siden op (this side out). Tag folien af rundt langs kanten ca. 10 cm ind. Folien tages helt af på undersiden.


NØDVENDIG TILBEHØR



Monteringsskruer



Silikone fugemasse

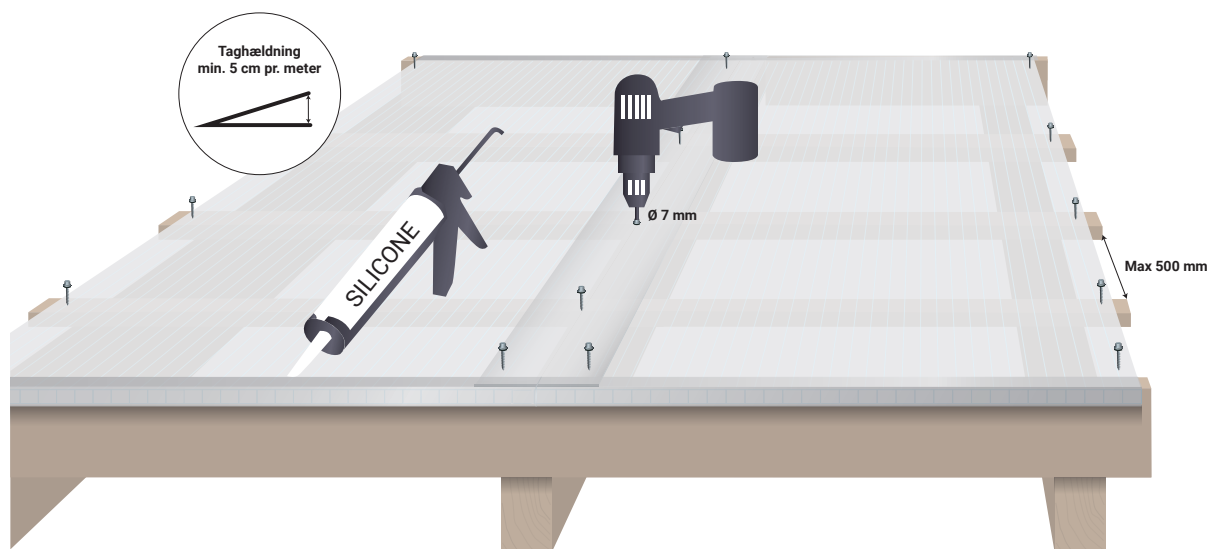

H + U profiler

1) Sav U-profilet af på pladens bredde + 6mm til hver side for at dække for halvdelen af hullet i H-profilet. Kom en tynd stribe silikone på den indvendige øverste side af U-profilet. Montér U-profilet på kanten af pladen, der skal vende ind mod muren (se tegning med plade).

2) Sav H-profilet af på længde. Kom en tynd stribe silikone på den indvendige øverste side af H-profilet. Montér det første H-samleprofil på pladen. Start i den ene side og læg pladen op på konstruktionen. Pladen må ikke monteres tættere end 15 mm fra væg / mur.

Bemærk: Vær omhyggelig med montering af silikone i H- og U-profiler. Påfør en tynd, jævn stribe for at undgå luftbobler, som kan føre til utætte samlinger.

Da pladen udvider sig i varme og trækker sig sammen i kulde, skal der forbores et større hul end skruen i kanten af pladen og i H-profilet. Skru siden af pladen og H-profilet fast i underkonstruktionen. Monter en ny plade i den anden side af H-samleprofilet. Følg samme fremgangsmåde til taget er færdigmonteret.

3) Sav U-profilet til forkant af på pladens bredde + 6 mm til hver side eller monter profilet i hel længde. Siliconér U-profilet og skub det ind over pladekanten (se tegning). Husk at U-profilet skal dække halvdelen af hullet i H-profilet. Brug en fintandet sav (nedstryger) ved afkortning.

4) Der skrues en skrue igennem pladen og igennem H-profilets flapper og ned i underkonstruktionens første lægte (ved tagrenden) for at fastholde pladens position. Husk at forbores hullet $\varnothing 7$ mm igennem hele pladen.

5) Træk dækfolien af til sidst.

Bemærk: Der kan forventes kondens i kanalerne i visse perioder på året.

I egne med høj vindbelastning, kan pladerne yderligere fastgøres med vindsugskiver. Ekstra tilbehør.

OPGRADERET MONTERINGSLØSNING MED ALU-PROFILER

Ønsker du en tættere og bedre monteringsløsning, kan du opgradere dit termotag ved at vælge vores alu-profilpakker. Denne løsning giver en forbedret samling af pladerne og en mere holdbar montering. Denne løsning kan anvendes på både spær og lægter.

Komplette alu-profilløsning

Den opgraderede løsning består af tre separate pakker, som skal købes samlet for at opnå en komplet montering.

OBS! Alu-profilpakkerne erstatter PC H- og U-profiler i den opgraderede løsning. I tilbehørspakken finder du alt, hvad du skal bruge til monteringen.



Midtprofilpakke

Indeholder 1 stk. midterprofil,
1 stk. PVC dækliste, 1 stk. vand-
næse, 1 stk. stopbeslag





Kantprofilpakke

Indeholder 2 stk. kantprofiler,
2 stk. PVC dækliste, 1 stk. vand-
næse, 2 stk. stopbeslag



Tilbehørspakke

Indeholder 2 x skruer (lægteløsning),
1 x anti-dust tape (sellotape), 1 x ex-
pansionsbånd, 1 x alutape, 1 x silikone,
1 x Riatherm byggevejledning

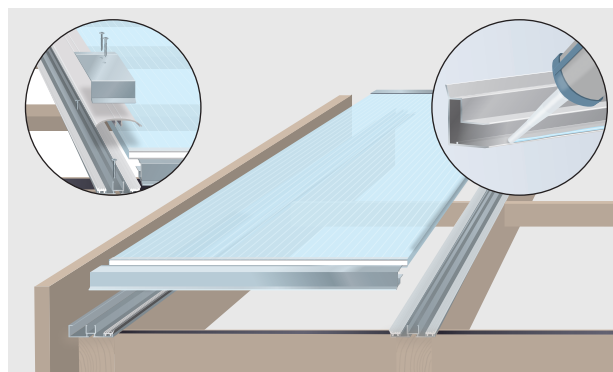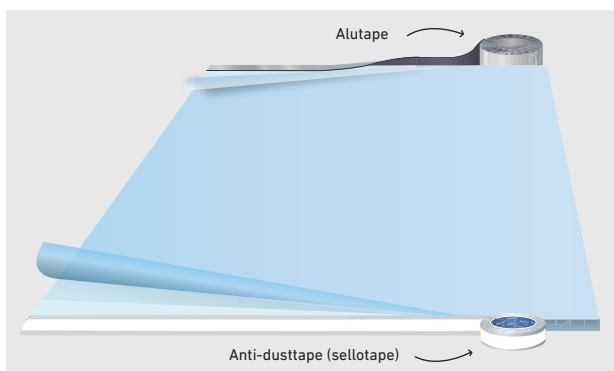

Ved behov for tilpasning af profil- og pladelængde anbefales det at bruge en fintandet sav (nedstryger) for et pænt og præcist snit.

Monteringen af dit termotag afsluttes med vand-
næse, stopbeslag, skruer og silikone.

Monteringsvideo

Se, hvordan du nemt og korrekt monterer dit termotag.

Find videoen til alu-bund
med plast-top her



