


DK - Havehegn

Version 1120-01

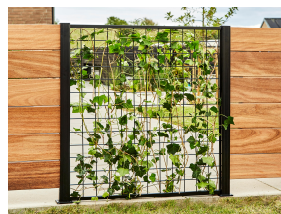

Kære kunde,

Tillykke med dit nye produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det.


Kassen med dit nye produkt indeholder mange små dele, gem derfor al emballage indtil produktet er færdigsamlet. Produktet kan være fastgjort til emballagen vær derfor forsigtig med udpakningen så produktet ikke beskadiges. Læs monterings vejledningen omhyggeligt før produktet samles og tages i brug. Vi anbefaler at styklisten kontrolleres straks ved åbning af emballagen.



Indhold



Stolpe x 1 stk.
D: 950x80x80 mm
Art: 9058074

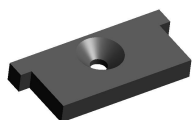


Spacer (afstandsstykker) 20 stk.
Afstandstykker 3 mm tykkelse



Skrue til spacer 2 stk.
Ø3,2x11 mm



Cover til sporet x 2 stk.
Aluminiumscover til stolpe sporet

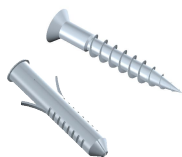

Skrue til montage x 4
Ø6,2x50 mm med
Ø10 x50 mm plugs




Løfte-højde-beslag 2 stk
Beslag med skrue til hæning i
stolpen



Stolpehat 1 stk.
Stolpehatte I sort plast

Måltegning og andre nyttige mål/information:

90 cm center/center stolpe

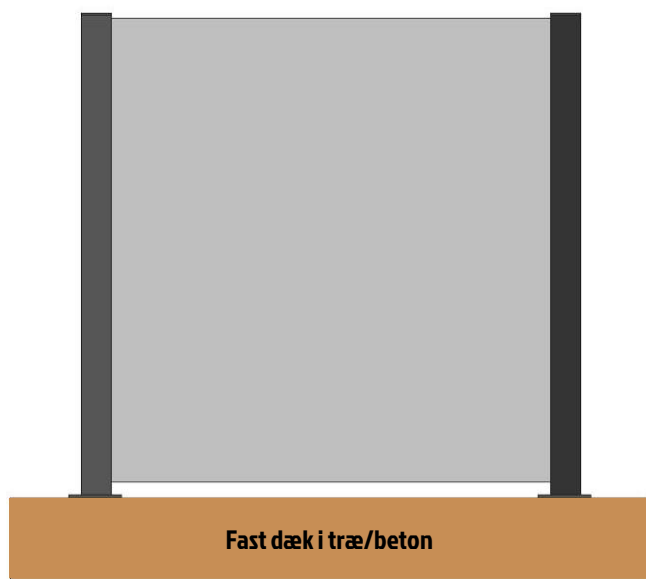

15-16 mm Træ/WPC i tykkelse: Afkortes på 86,8 cm

20-21 mm Træ/WPC i tykkelse: Afkortes på 87 cm









VIGTIGT:

- MÅ kun bruges som læhegn/havehegn, kan IKKE bruges som uærn/rækværk
- Max 40 cm over jord højde.
- Vind max: Kan klare op til 20 m/s
- Skal monteres i lod/vatter og på FAST dæk (ikke fliser)

Havehegn: OPSÆTNING

Hvis du ønsker at hæve træ/wpc fra jorden mere end 3 cm, se punkt 9 før du begynder!

Punkt 3 og 6 er tilbehørsproduktet art.: 9058078 aluminiumliste.

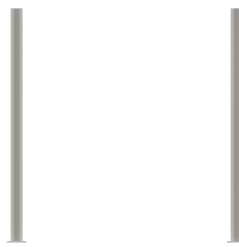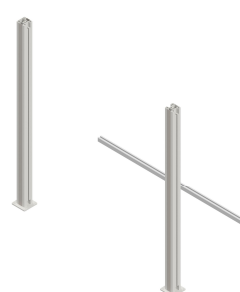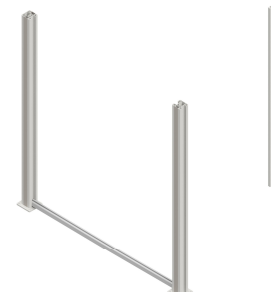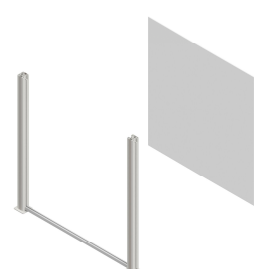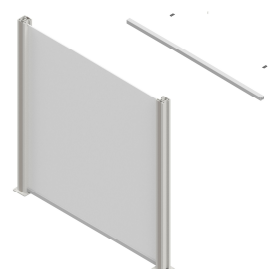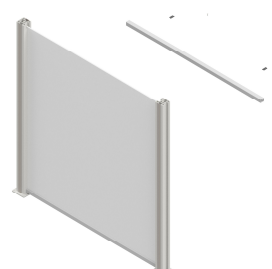			
1: Opsæt stolperne	2: Indsæt Spaceme i stolperne	3: Indsæt bund liste	4: Indsætning af listerne.
			
5: Isætning af glas /Træ	6: Indsætning af top aluminiumsliste	7: Indsæt slutspacer	8: Påsæt stolpehatten.

Opsætning:

1: Opsæt stolperne: Opmål terrassen/området hvor havehegnet skal stå. Hegnet har en center afstand fra stolpe til stolpe på 90 cm (Husk: stop og slutstolperne fylder 4 cm mere.). Opsæt første stolpe ved at sætte den i lod på fast dæk (HUSK at sikre det er et fast dæk max 40 cm over jord højde). Marker derefter hullerne i foden og bor med Ø10 mm mur bor (hvis beton dæk) og monter derefter de medfølgende plugs. Skru nu stolpen fast med Ø6,2 mm skruer i plugsen. Hvis træ dæk skal der ikke bores først, skru da skruerne direkte fast trædæk (Minimum 50 mm fast træ dæk). Mål nu fra center til center stolpe 90 cm og opsæt nu den næste som den første. Husk stolperne har 3 spor som kan bruges enten som stop, mellem, T-stolpe eller hjørne stolpe. Bare fjerne coveret til det ønskede formål.

2: Indsæt spacerne(afstandstykkerne):

-Ved glas hegn Indsæt nu de 3 mm spacer(afstandsstykker) i sporet. Minimum 1 stk. Skal indsættes i bunden til at støtte glasset. Man kan vælge at indsætte 9 stk. i bunden og vil dermed hæve glasset ca. 2,7 cm dog kan disse fordeles i bunden eller toppen efter behov.(Dog min, 1 stk. i bunden /toppen. Hvis du skal bruge aluminiumsliste skal der bruges 3 stk. mindre pr aluminiumsliste.

-Ved træ hegn/WPC.: Indsæt nu de 3 mm spacer(afstandsstykker) i sporet. Minimum 1 stk. Skal indsættes i bunden til at støtte, kan ved træ uden profil også bruges som mellem lægningstykker for at lave luft. Sæt IKKE skruer i spacerne da træet/wpc udvider sig og kan skubbe stolperne skævt.

3: Indsæt bund aluminiumsliste: (hop videre til punkt 4 hvis du ikke har/vil have aluminiumslisten)

- Indsæt nu aluminiumslisten Art: 9058078 i sporet med sporet opad.

4: Indsæt gummi listerne:

Ved glas hegn: Placerer nu de medfølgende glaslister i sporet ned mod spaceren. Mål inden i sætningen at gummilisten er 92 cm lang(hvis for lang afkort den til max 92 cm). Hvis du sætter aluminiumsliste i skal der trækkes - 10 mm for hver aluminiumsliste.

Ved træ/WPC hegn i 15-16 mm: Placere nu gummiliste art. 9058077 i sporet.

Ved træ/WPC hegn i 21 mm: hop til punkt 5

5: Indsæt glasset/træet/WPC:

Ved glas hegn: Inden isætningen af glasset i gummi sporet, smør sporet med opuaskemiddel, da dette vil gøre isætningen lettere. Vær nu 2 mand til at sætte forsigtigt glasset vandret ned i kantsporene.

Ved træ/WPC hegn i 15-16 mm: Inden isætningen af træet/wpc i gummi sporet, smør sporet med opuaskemiddel, da dette vil gøre isætningen lettere. **Skær NU træet/wpc i længde på 86,8 cm, Da der skal være luft på min. 3 mm i længden, da træet/wpc udvider sig.**

Ved træ/WPC hegn i 21 mm: Skær NU træet/wpc i længde på 87 cm, Da der skal være luft på min. 3 mm i længden, da træet/wpc udvider sig i længden.

6: Indsætning af aluminium toplisten: (hop videre til punkt 7 hvis du ikke har aluminiumslisten)

Skub aluminiumslisten art: 9058078 ned over glasset i aluminiums sporet. I sæt nu en slutspacer og bor i spacere hullet med en Ø3,0 mm bor. Derefter i skrues de medfølgende Ø3,2x11mm skruer i hver ende af aluminiumslisten. Hop derefter til punkt 8

7: Nedsætning af slutspaceren: I sæt nu en slutspacer.

8: Sæt nu stolpehatten på: Sæt stolpehatten på toppen og bank meget let jævnt med en gummi hammer på toppen. Der kan med fordel ligges en trækloids over toppen og bank forsigtig og jævnt stolpehatten i bund.

Nu er det havehegn monteret, Se under vedligeholdelse hvordan du holder hegnet.

9 LØFT DINE brædder op: Hvis du ønsker at løfte dine brædder højder op end 3 cm, skal du bruge løfte beslagen og den medfølgende skrue. Du kan med dette løfte start punktet op. Husk at spænde skure godt inden monteringen af brædderne. Se montering fra punkt 2.

Havehegn tilbehør:

Art: 9058078 Aluminiums liste Top/bund




Art: 9058077 Gummiliste til 15-16 mm til træ/wpc



Art: 9058076: Røgfارvet 6 mm hærdet glas inkl. glaslister



Art: 9058079: Espalier, inkl. lister og en Aluminiums liste

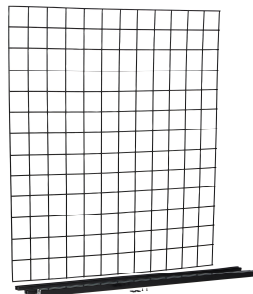

Art: 9058075: Klar 6 mm hærdet glas inkl. glaslister



WPC/Træ skal købes i din lokale byggemarked.

Sikkerhed/vedligeholdelse:

- Følge manualen i den rækkefølge der er foreskrevet. Vi anbefaler, at hegnet samles af 2 personer med passende sikkerhedsudstyr.
- Check Dækket/træværket for ledninger og rør før du bore.
- Opsætning på trædæk, check at det er gennemgående træværk/bjælker. (ikke kun terassesbrædder, min. 50 mm tykkelse)
- Hold børn væk ved opsætning af hegnet samt alt emballage skal bortskaffes.
- Er ikke ansvarlig for skade forvoldt på personer eller ejendom ved forkert opsætning/montering, opbevaring og behandling af hegnet.
- Farveændringer kan opstå som følge af påvirkning af lys/uejr over tid.

Rengøring:

- Hegnet skal efter rengøring i mildt opvaskemiddel skylles efter i koldt vand. Der må ikke anvendes opløsningsmidler eller andre specielle rengøringsmidler på produktet.

SE - Trädgårdsstaket

Version T120-01



Bästa kund!


Grattis till din nya produkt. Vi hoppas att du kommer att få mycket glädje av den.

Lådan med din nya produkt innehåller många små delar. Spara därför allt emballage tills produkten är färdigmonterad. Produkten kan vara fäst i emballaget. Var därför försiktig vid upppackningen så att den inte skadas. Läs monteringsanvisningen noga innan du monterar och börjar använda produkten. Vi rekommenderar att du kontrollerar styckelistan direkt när du öppnar emballaget.

Innehåll



Stolpe 1 st.
D: 950x80x80 mm
Art: 9058074

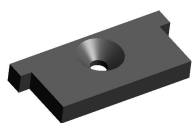


Spacer (auståndsstycke), 20 st.
Auståndsstycke, tjocklek 3 mm



Skru till spacer, 2 st.
Ø 3,2x11 mm



Täckplåt till spåret, 2 st.
Aluminiumtäckplåt till stolpens spår

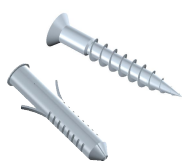

Monteringsskruvar, 4 st.
Ø 6,2x50 mm med
Ø 10 x50 mm pluggar




**Upphöjningsbeslag,
2 st.**
Beslag med skruu för
upphöjning på stolpen



Stolphatt, 1 st.
Stolphatt i svart plast

Måttitning, andra viktiga mått samt ytterligare information:

90 cm mellan stolparnas centrum

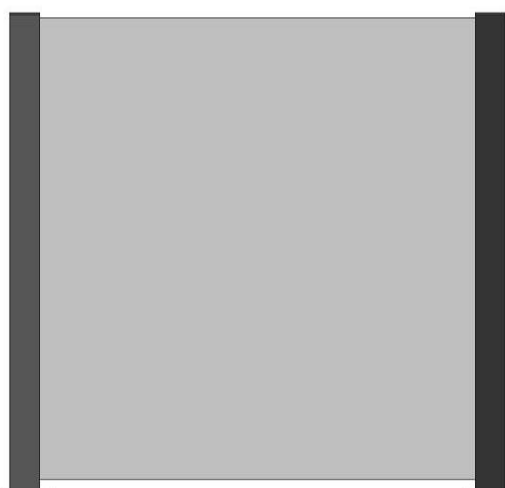

Fast däck i trä/betong

Trä/träplastkomposit med tjockleken 15–16 mm: Kortas till 86,8 cm



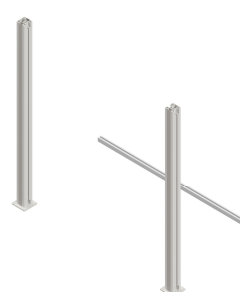
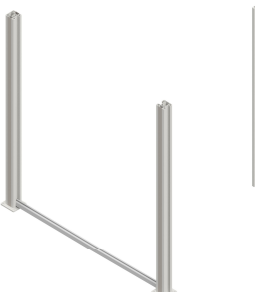
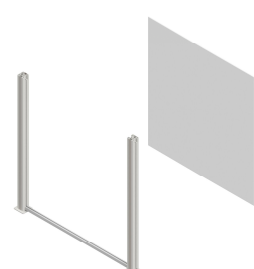
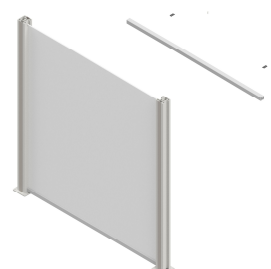
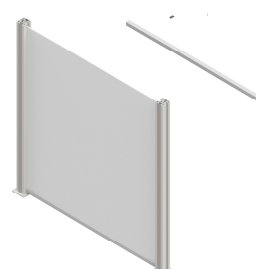

Trä/träplastkomposit med tjockleken 20–21 mm: Kortas till 87 cm

VIKTIGT:

- Får endast användas som uindsydd/trädgårdsstaket. Får INTE användas som skyddsstaket/räcke.
- Max 40 cm över mark.
- Max. vind: Kan klara upp till 20 m/s
- Ska monteras lod- och vågrätt på ett FAST däck (inte i plattor)

Trädgårdsstaket: UPPSTÄLLNING

**Om vill höja upp träet/träplastkompositet mer än 3 cm från marken, se punkt 9 innan du börjar!
I punkt 3 och 6 används tillbehörsprodukten aluminiumlist, art.: 9058078.**

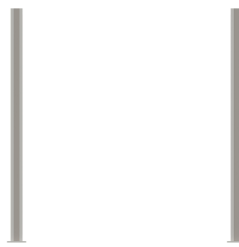			
1: Sätt upp stolparna.	2: Sätt in spacerbitarna i stolparna.	3: Sätt in den nedre listen.	4: Sätt in listerna.
			
5: Sätt in glas/trä.	6: Sätt in den övre aluminiumlisten.	7: Sätt in den sista spacerbiten.	8: Sätt på stolphatten.

Uppställning:

1: Sätta upp stolparna: Mät terrassen/området där trädgårdsstaketet ska stå. Staketet har ett centrumavstånd från stolpe till stolpe på 90 cm (kom ihåg: stopp- och ändstolparna tar 4 cm mer plats). Sätt upp den första stolpen genom att sätta den lodrätt på ett fast däck (KOM IHÅG att kontrollera att det är ett fast däck max 40 cm över mark). Markera sedan hålen i foten och borra med en Ø 10 mm betongborr (om det är ett betongdäck) och sätt i de medföljande pluggarna. Skruva nu fast stolpen med Ø 6,2 mm skruvar i pluggarna. Om det är ett trädäck ska hålen inte förborras, utan skruvarna skruvas fast direkt i trädäcket (minst 50 mm fast trädäck). Mät nu 90 cm från stolpens centrum till nästa stolpes centrum och sätt upp den på samma sätt som den första. Kom ihåg att stolparna har 3 spår och kan användas antingen som stopp-, mellan-, T- eller hörnstolpe. Ta bara bort täckplåten för den önskade användningen.

2: Sätta in spacerbitarna (auståndsbitarna):

Vid glasstaket: Sätt in de 3 mm stora spacerbitarna (auståndsbitarna) i spåret. Minst 1 st. ska sättas där nere för att stötta glaset. Man kan välja att sätta in 9 st. där nere, vilket höjer glaset ca 2,7 cm. Spacerbitarna kan dock även fördelas uppe och nere utifrån behov (dock minst 1 st. uppe/nere). Om du använder aluminiumlister ska du sätta 3 st. färre per aluminiumlist.

Vid staket av trä/träplastkomposit: Sätt nu in de 3 mm stora spacerbitarna (auståndsbitarna) i spåret. Minst 1 st. ska sättas där nere för att ge stöd. Vid trä utan profil kan spacerbitarna också användas som mellanstycke för att göra plats för luft. Sätt INTE skruvar i spacerbitarna eftersom träet/träplastkompositet utvidgar sig vilket kan leda till att stolparna står skevt.

3: Sätta in aluminiumlisten: (Gå vidare till punkt 4 om du inte har/vill ha aluminiumlisten)

- Sätt nu in aluminiumlisten, art: 9058078, i spåret med spåret uppåt.

4: Sätta in gummilisterna:

Vid glasstaket: Placera de medföljande glaslisterna i spåret ned mot spacerbiten. Mät innan insättningen att gummilisten är 92 cm lång (om den är för lång ska du korta den så att den är max. 92 cm). Om du sätter in aluminiumlister ska det dras - 10 mm för varje aluminiumlist.

Vid staket av trä/träplastkomposit, 15–16 mm: Sätt nu in gummilisten, art. 9058077, i spåret.

Vid staket av trä/träplastkomposit, 21 mm: Hoppa till punkt 5

5: Sätta in glaset/träet/träplastkompositet:

Vid glasstaket: Innan du sätter in glaset i gummispåret ska du smörja spåret med diskmedel eftersom det underlättar insättningen. Var två personer och sätt försiktigt ner glaset vågrätt i kantspåren.

Vid staket av trä/träplastkomposit, 15–16 mm: Innan du sätter in träet/träplastkompositet i gummispåret ska du smörja spåret med diskmedel eftersom det gör insättningen lättare. **Såga till träet/träplastkompositet så att det är 86,8 cm långt. Det måste finnas en min. 3 mm stor luftspalt på längden eftersom träet/träplastkompositet utvidgas.**

Vid staket av trä/träplastkomposit, 21 mm: Såga till träet/träplastkompositet så att det är 87 cm långt. Det måste finnas en min. 3 mm luftspalt på längden eftersom träet/träplastkompositet utvidgas på längden.

6: Sätta in topplisten av aluminium: (Gå vidare till punkt 7 om du inte har en aluminiumlist)

Skjut ned aluminiumlisten, art.: 9058078, över glaset i aluminiumspåret. Sätt nu in en ändspacer och använd ett Ø 3,0 mm stort borr för att borra i spacerhålet. Skruva sedan in de medföljande Ø 3,2x11 mm skruvarna i aluminiumlistens ändar. Gå sedan vidare till punkt 8.

7: Sätta in ändspacer: Sätt nu fast en ändspacer.

8: Sätta på stolphatten: Sätt på stolphatten på toppen och banka mycket lätt och jämnt på den med en gummihammare. Lägg gärna en tråkloss på hatten och slå försiktigt ned den.

Nu är trädgårdsstaket monterat. Se "Underhåll" för information om hur du sköter ditt staket.

9 Höja dina brädor: Om du vill höja dina brädor högre än 3 cm ska du använda upphöjningsbeslaget och den medföljande skruven. Med dem kan du höja startpunkten. Kom ihåg att dra åt skruvarna ordentligt innan du monterar brädorna. Se anvisningarna under punkt 2.

Tillbehör till Trädgårdsstaket:


Art: 9058078 Aluminiumlist uppe/nere




Art: 9058077 Gummlist 15–16 mm till
trä/träplastkomposit



Art: 9058076: Rökfärgat, 6 mm tjockt härdat
glas, inkl. glaslister.

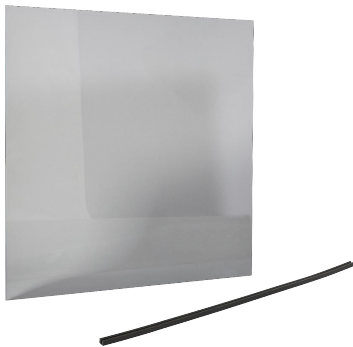

Art: 9058079: Espalje inkl. lister
och en Aluminiumlist

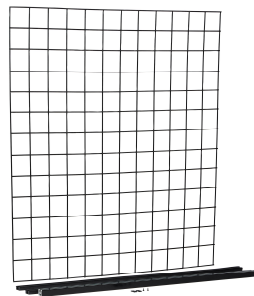

Art: 9058075: Klart, 6 mm tjockt härdat
glas, inkl. glaslister.



Trä/träplastkomposit köps på ditt lokala byggvaruhus.

Säkerhet/underhåll:

- Följ manualen i föreskriven ordning. Vi rekommenderar att staketet monteras av 2 personer och att lämplig skyddsutrustning används.
- Kontrollera däck och träverket beträffande elledningar och rör innan du börjar borra.
- När du monterar staketet på trädäck måste du kontrollera att däck är byggt av massivt träverk/bjälkar. (inte tunna brädor; de måste vara min. 50 mm tjocka).
- Håll barn borta när du monterar staketet och bortskafta allt emballage.
- Tar inget ansvar för skador på person eller egendom till följd av felaktig installation/montering, förvaring och hantering av staketet.
- Det kan uppstå färgförändringar till följd av solljus-/uäderpåverkan över tid.

Rengöring:

- Efter rengöring med mildt rengöringsmedel ska staketet sköljas med kallt vatten. Använd inte lösningsmedel eller andra speciella rengöringsmedel på produkten.