


Monteringsvejledning · Forhavehegn / 16 mm · H: 117 cm

2 stk. stolper
(6 x 6 x 175 cm)




D



A 1 stk. topskinne (159,2 cm)



B 7 stk. hegnsplanker (160 cm)



C 1 stk. bundskinne (161,4 cm)




G 2 stk. dæklister (185 cm)



E 2 stk. L-beslag
med skrue



F 2 stk. stolpehatte

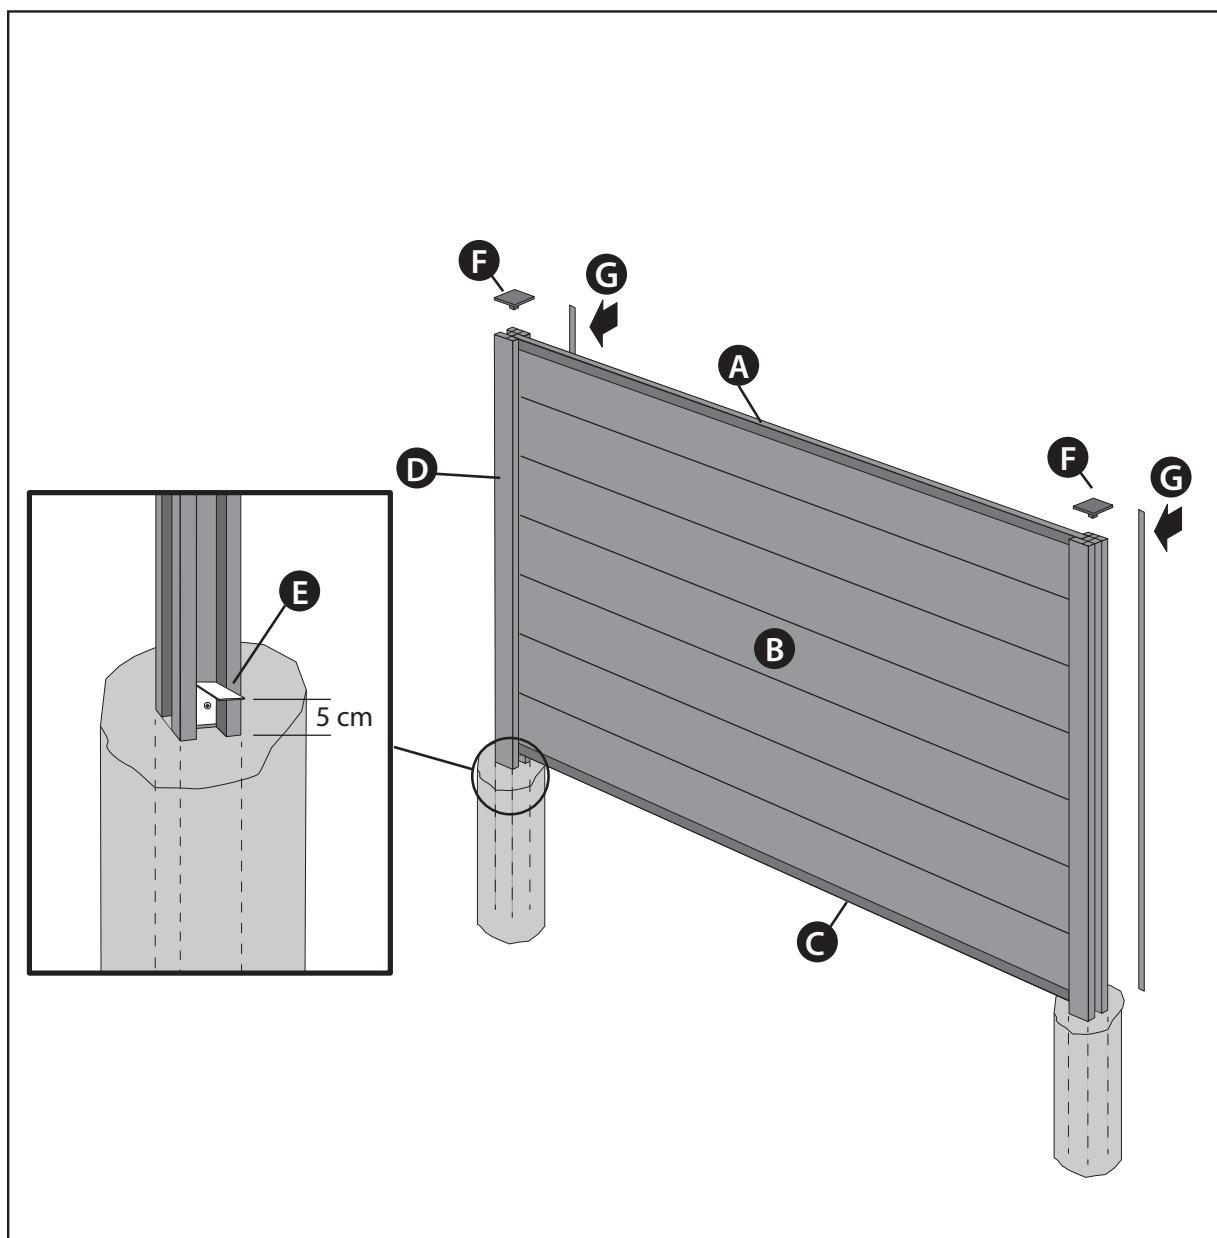

Manual for opsætning af komposit forhavehegn

Nedgravning af stolper

1. Sæt stolpen (**D**) i det gravede hul på 50 - 60 cm dybde. Se tegning nedenfor.
2. Sæt stolpen midt i hullet og placer nogle stolpestivere for at sikre stolpen er i lod.
3. Fyld tør stolpebeton omkring stolpen. Ca. 1 sæk af 25 kg pr. stolpe.
4. Hæld vand på og check om stolpen stadig er i lod.
5. Den næste stolpe monteres på samme måde. Brug bundskinnen (**C**) til at udmåle afstanden mellem stolperne, både i top og bund. Lad der være ca. 3 mm afstand fra skinne til midten af stolpen, således hegnsplankerne kan udvide sig.

Isætning af planker

1. Vælg den ønskede stolpehøjde (se tegning nedenfor) og placer det L-formede beslag (**E**) så bundskinnen hviler 5 cm over jord.
Skrue L-beslaget ind i stolpen med den medfølgende selvskærende skrue.
2. Dette gøres på begge stolper, fjern stolpehatten.
3. Læg bundskinnen oven på de L-formede beslag.
4. Læg nu plankerne (**B**) i, et for et til sektionen er færdig.
5. Øverst placeres topskinnen (**A**).
6. De medfølgende dæklister (**G**) monteres i de ikke anvendte slidser på endestolperne.
Skal saves til i længden.
7. Afslutningsvis sættes stolpehatten (**F**) på.

