



RETNINGSLINJER FOR UNDERKONSTRUKTIONEN

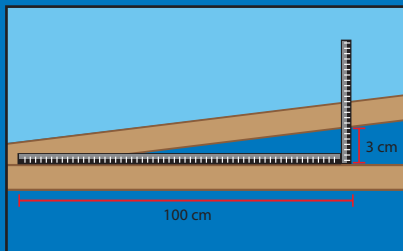


Minimum taghældning: 3 cm pr. meter

Pladerne skal monteres på en lægte konstruktion, med maksimal afstand mellem lægterne på max. 800 mm.

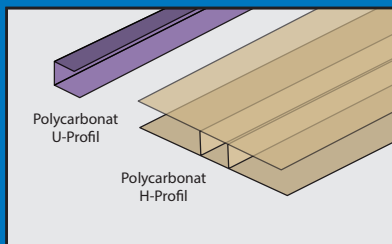

Polycarbonat U-profil og polycarbonat H-profil

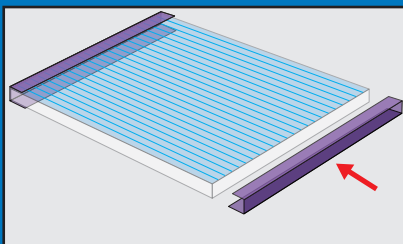

Polycarbonat termoplade



Silikone fugemasse samt skruer

Monteringsvejledning

TERMOTAGPLADER AF POLYCARBONAT

EGENSKABER

- » God termisk isolering
- » Høj grad af lysgennemstrømning
- » Letvægt
- » Robust
- » Vejr- og UV-stabil
- » Beskytter mod alle UV-stråler
- » Nem og hurtig montering

ANVENDELSESOMRÅDER

- » Tage
- » Vægbeklædning
- » Halvtage
- » Lyskupper
- » Carporte
- » Overdækkede gårdmiljøer




MONTERING AF TERMOPLADER

Før du går igang.

Pladerne skal vende med label siden op (this side out).

Tag folien af rundt langs kanten ca. 10 cm ind. Folien tages helt af på undersiden.

- 1) Sav U-profilet af på pladens bredde + 6 mm til hver side for at dække for halvdelen af hullet i H-profilet. Kom en tynd stribe silikone på den indvendige øverste side af U-profilet. Montér U-profilet på kanten af pladen, der skal vende ind mod muren (se tegning med plade).

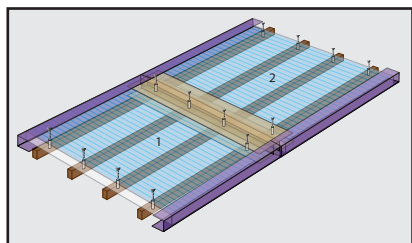

- 2) Sav H-profilet af på længde. Kom en tynd stribe silikone på den indvendige øverste side af H-profilet. Montér det første H-samleprofil på pladen.


OBS. H-profilets længste ben skal vendes opad.

Start i den ene side og læg pladen op på konstruktionen. Pladen må ikke monteres tættere end 15 mm fra væg/mur.

Da pladen udvider sig i varme og trækker sig sammen i kulde, skal der forbores et større hul end skruen i kanten af pladen og i H-profilet. Skru siden af pladen og H-profilet fast i underkonstruktionen. Monter en ny plade i den anden side af H-samleprofilet.

Følg samme fremgangsmåde til taget er færdigmonteret.

Retningslinjer for underkonstruktion, se bagsiden

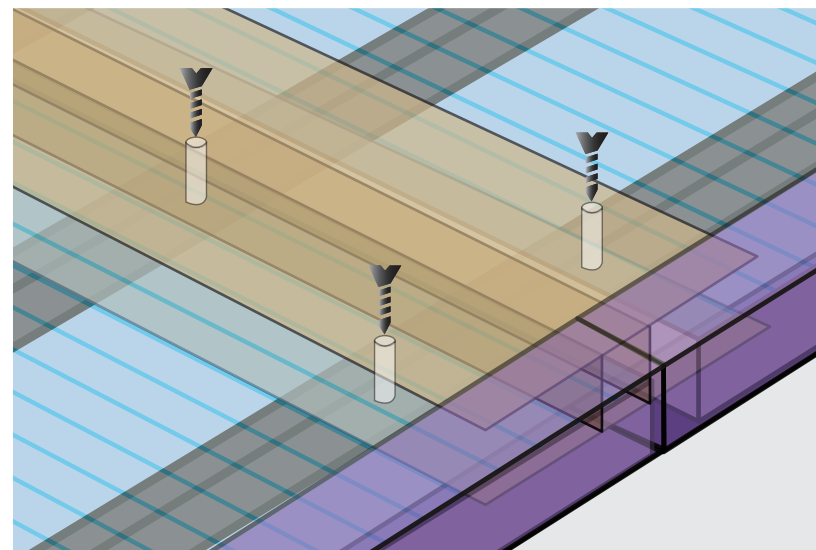

- 3) Sav U-profilet til forkant af på pladens bredde + 6 mm til hver side eller monter profilet i hel længde. Siliconér U-profilet og skub det ind over pladekanten (se tegning). Husk at U-profilet skal dække halvdelen af hullet i H-profilet. Brug en fintanded sav (nedstryger) ved afkorting.
- 4) Der skrues en skrue igennem pladen og igennem H-profilets flapper og ned i underkonstruktionens første lægte (ved tagrenden) for at fastholde pladens position. Husk at forbore hullet $\varnothing 6,5$ mm igennem hele pladen.
- 5) Træk dækfolien af til sidst.

Bemærk: Der kan forventes kondens i kanalerne i visse perioder på året.

I egne med høj vindbelastning, kan pladerne yderligere fastgøres med vindsugskiver. Ekstra tilbehør.