


Monteringsvejledning


Universal sternkapsel

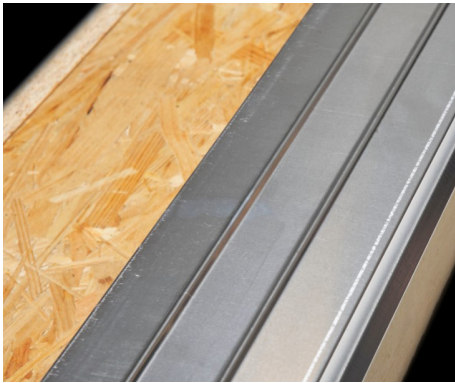

1. Med universal sternkapsel er der flere muligheder for at bruge den korrekte afdækning.



2. Universal profilen kan bruges såvel fra højre som venstre.

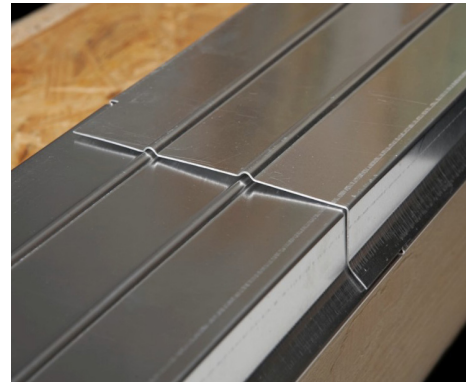

3. Universalkapslerne er klippet for overlæg, således at de kan skydes ind over hinanden.



4. Universalkapslen sømnes med en afstand på 200 mm. Der anvendes 2,6 x 25 mm alu søm med neopren skive.



5. Nu kan universal kapslen bøjes efter behov.



6. Buk til den passer nøjagtig.

Ved yderligere spørgsmål kontaktes **Bygtjek A/S** på tlf. **4043 4324**

-Vi ændrer vaner!