


Undertagsgennemføring

Monteringsvejledning

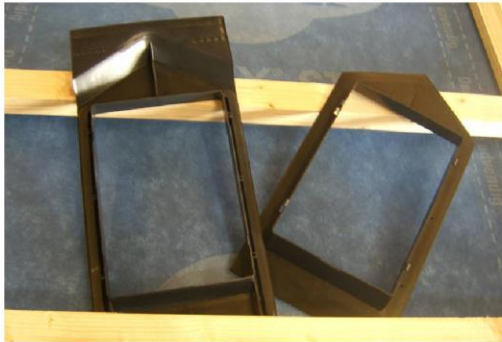

Elementerne skilles ad.



Det øverste element med pakningen på undersiden, monteret imellem underlægter og undertag.



Der skrues 4 max 45 mm. lange skruer igennem lægten af undertagskraven ca. 15 mm. fra overkant af lægten. Ribbene på undersiden af undersiden af kraven sikrer, at der ikke kan komme kontakt mellem undertag og skruer.



Der skæres et snit fra hjørne til hjørne.



Det nederste element puttes ud gennem huller, klikkes fast og skrues i skruehullerne med de 4 medfølgende 35 mm skruer.



Undertagskraven færdigmonteret, set indefra.