










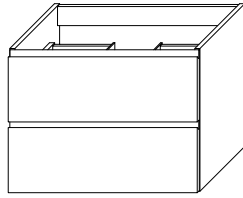
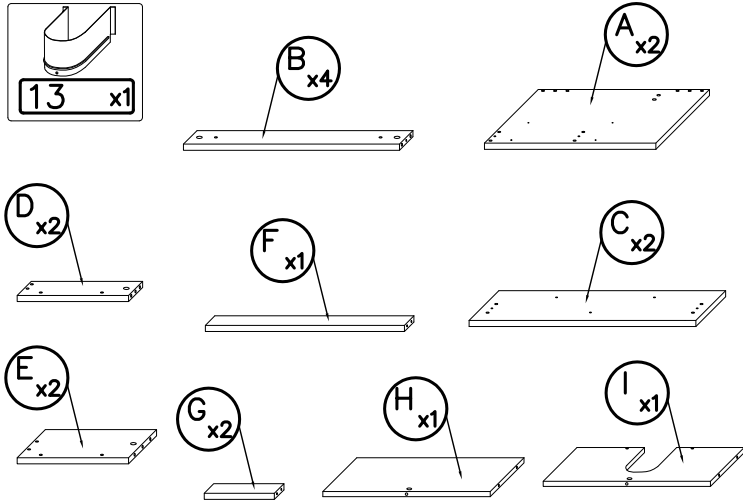
 01 x32	 02 x14	 03 x1
 04 x14	 05 x8	 06 x4
 07 x8	 08 x1	 09 x1
 10 x2	 11x1L+P	 12 x10


RENO




AM-REU-600




1.

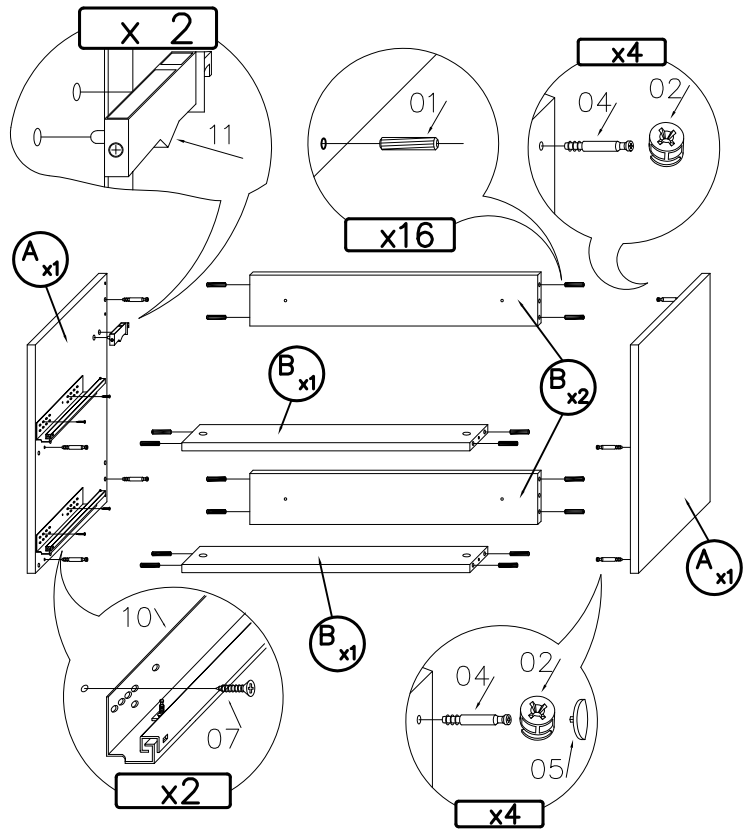


Potrzebne narzędzia  
Required Tools  
Benötigte Werkzeuge



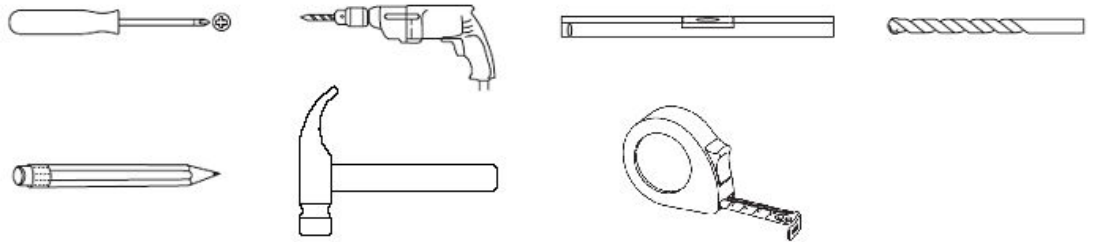


2.






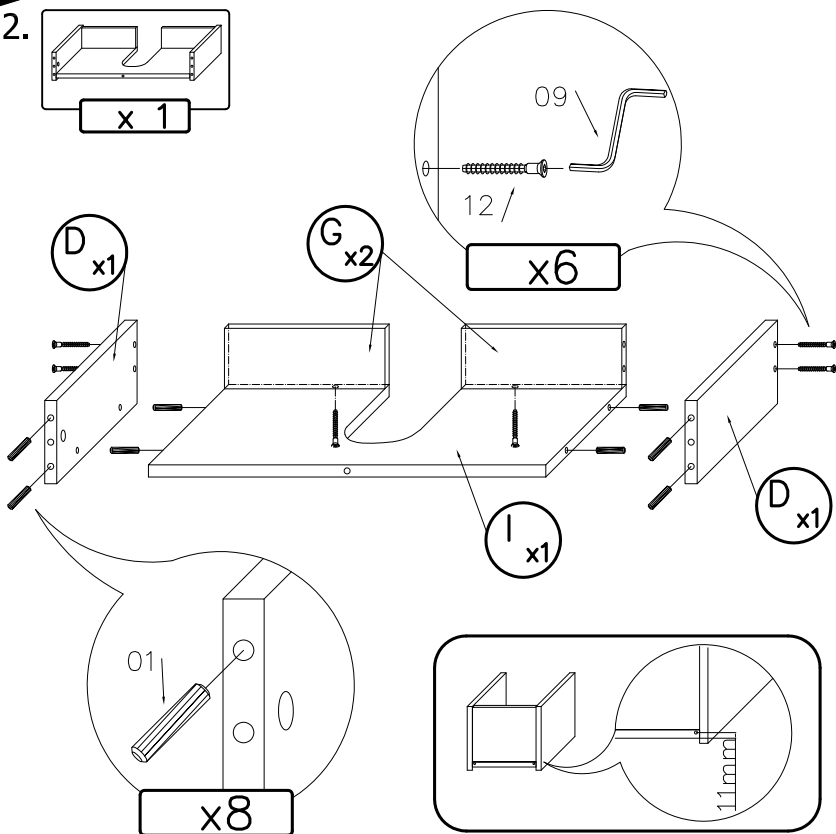


3.

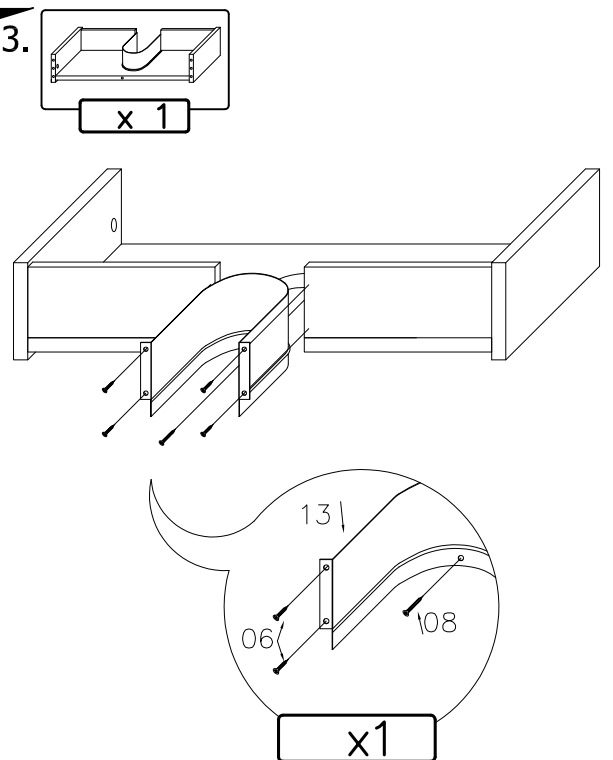

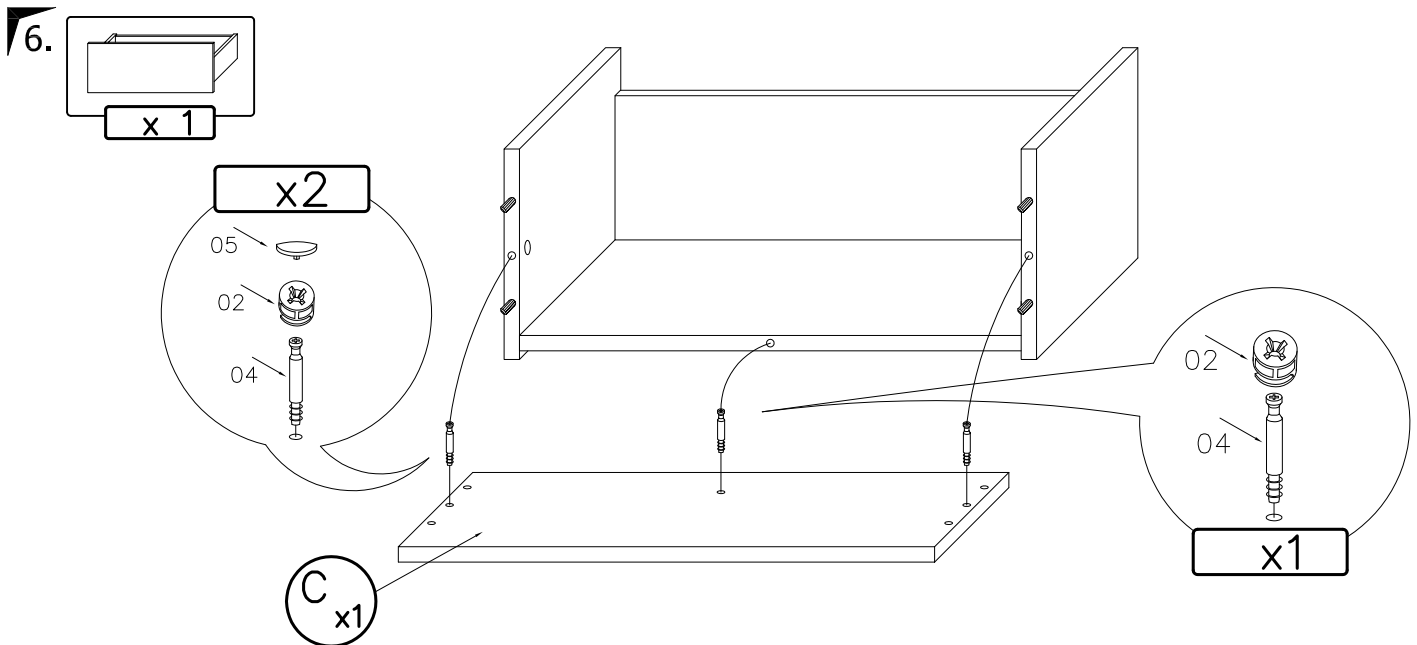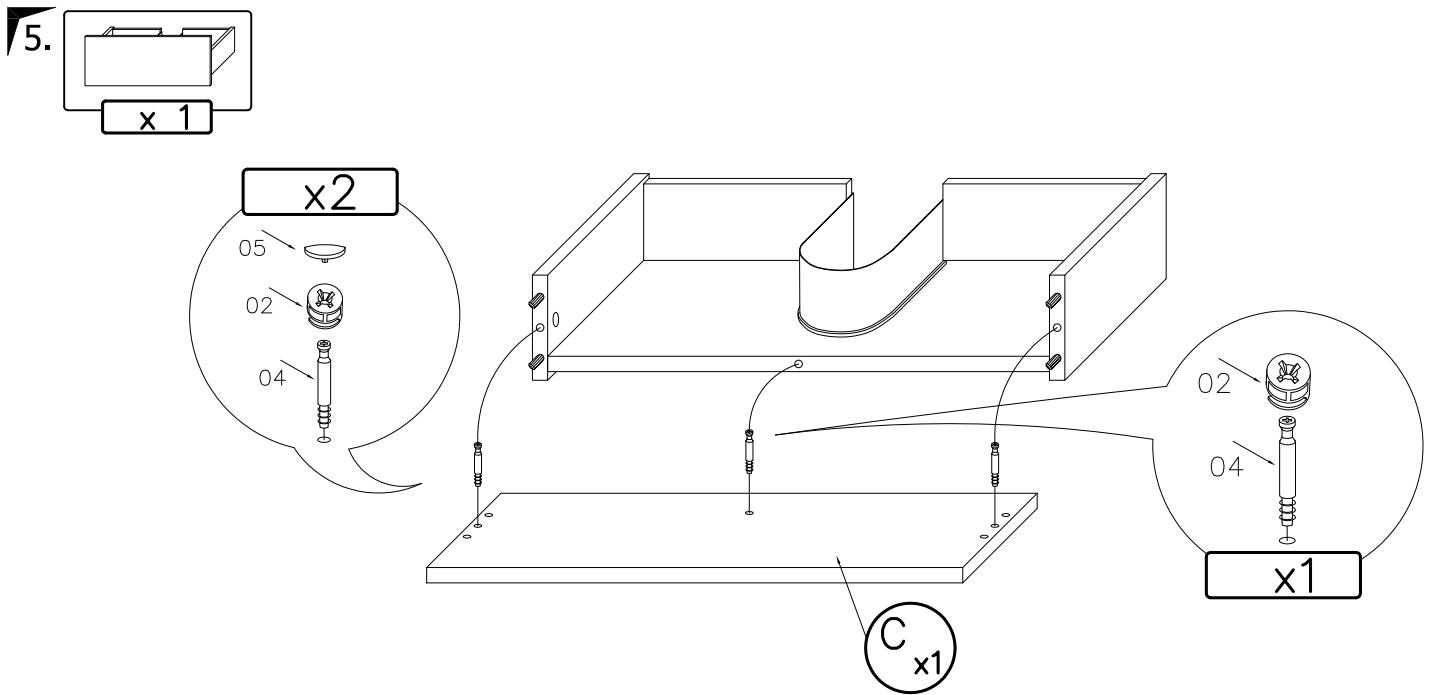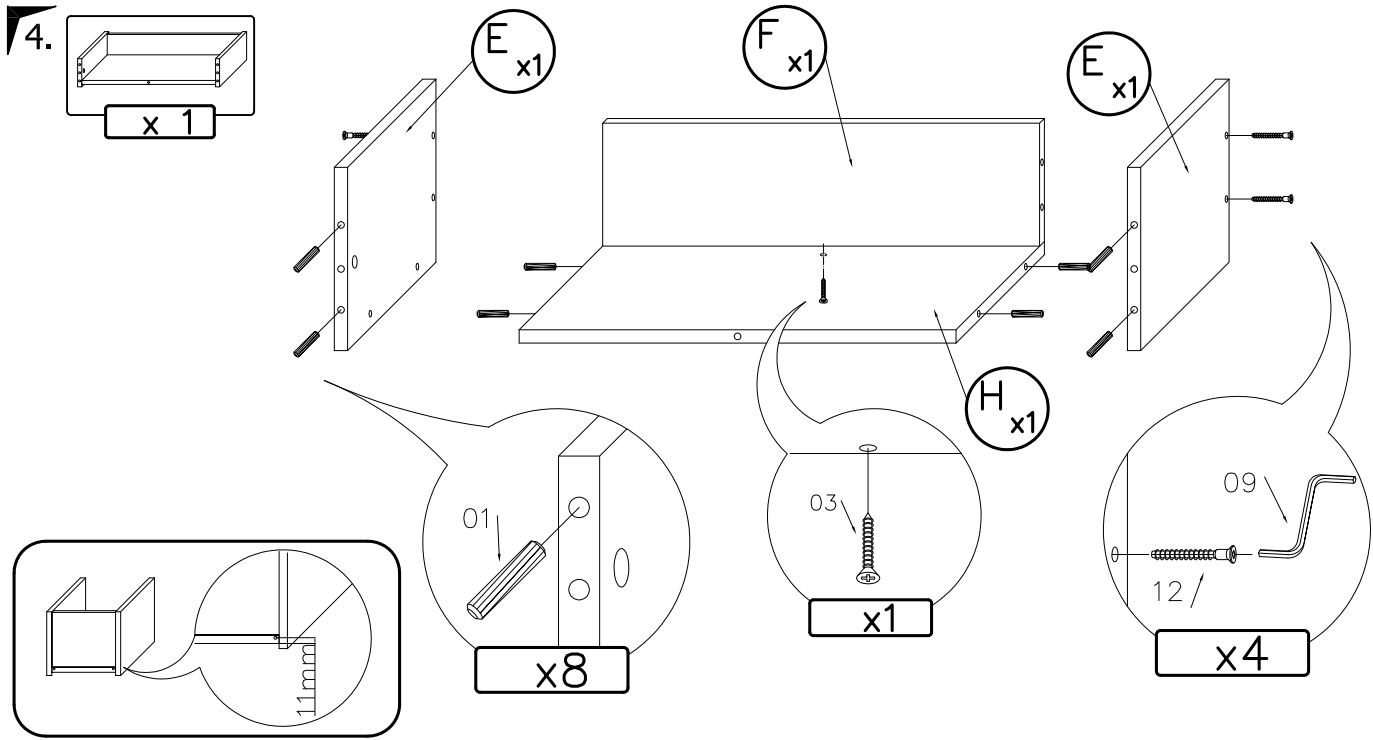

7.

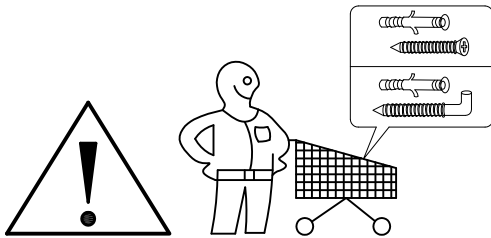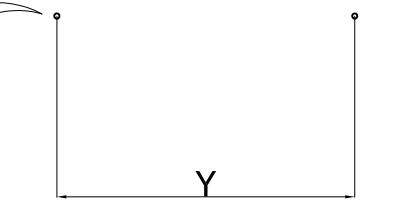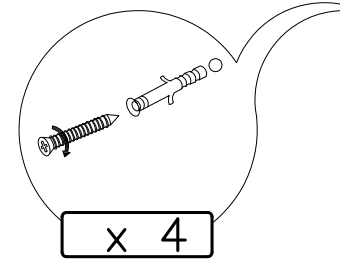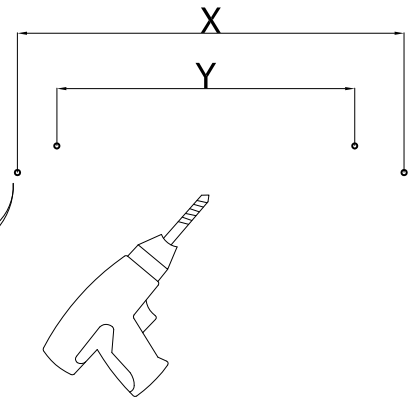
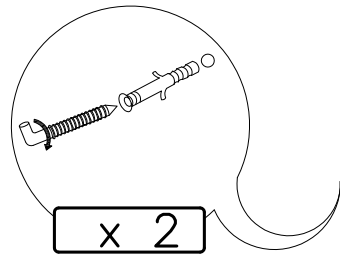
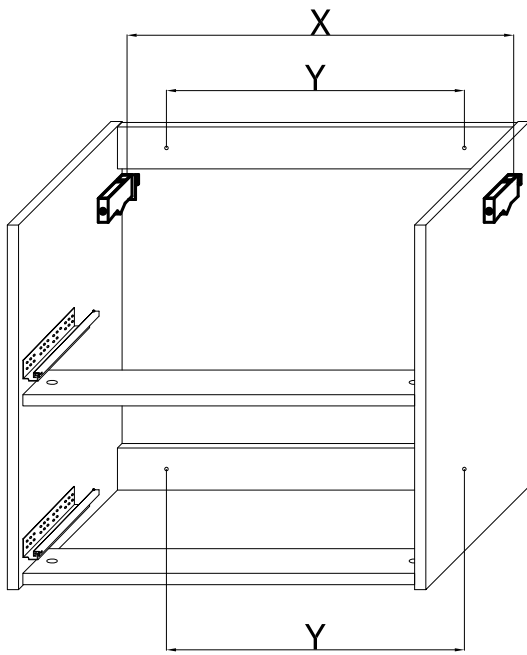


UWAGA: Śruby i kołki do przytwierdzenia do ściany nie są dołączone, ponieważ ich rodzaj zależy od typu ściany, przy której mebel będzie montowany. W tym zakresie należy poradzić się sprzedawcy w sklepie.






NOTE: Screws and wall plugs are not included, because their type depends on the type of wall, with a piece of furniture will be installed. In this case please contact with the seller in the shop.

Schrauben und steckdosen sind nicht dabei, weil die Art von diesen ist abhängig von der Art der Wand, mit einem Stück Möbel wird es montiert. In diesem Fall bitte Verkäufer kontaktieren im Shop.


8.

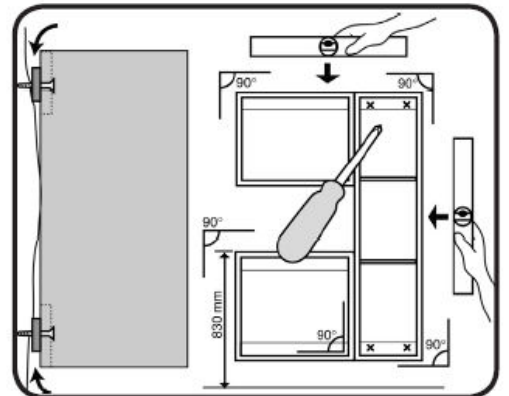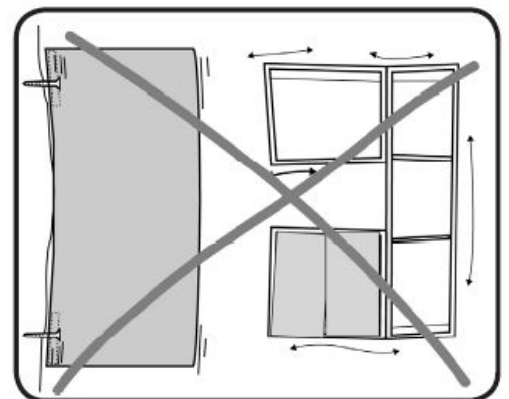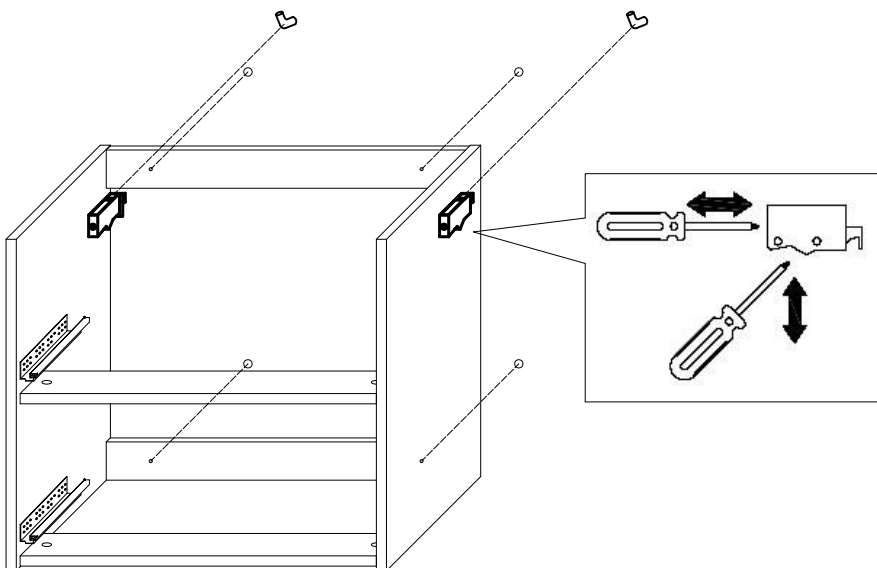

9.

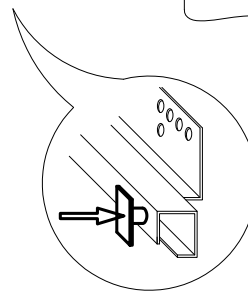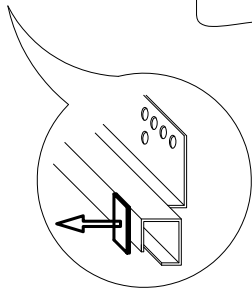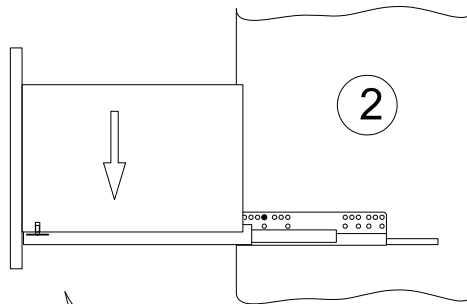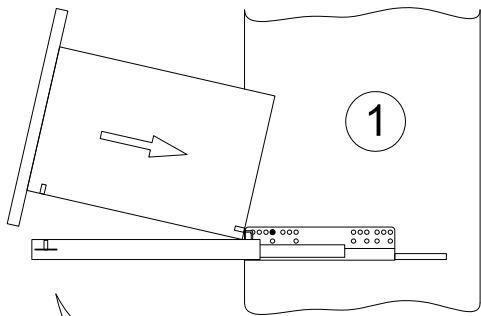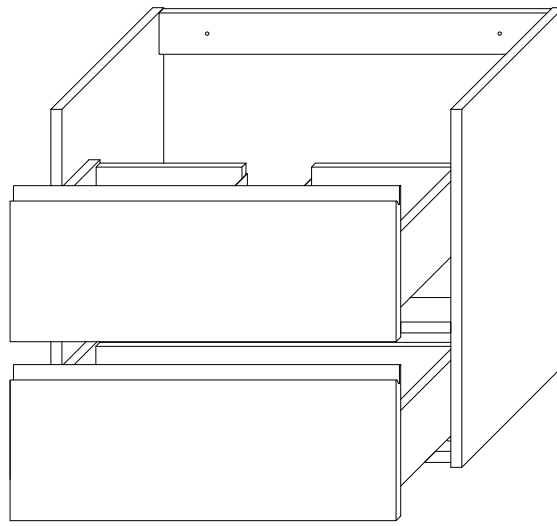

10.

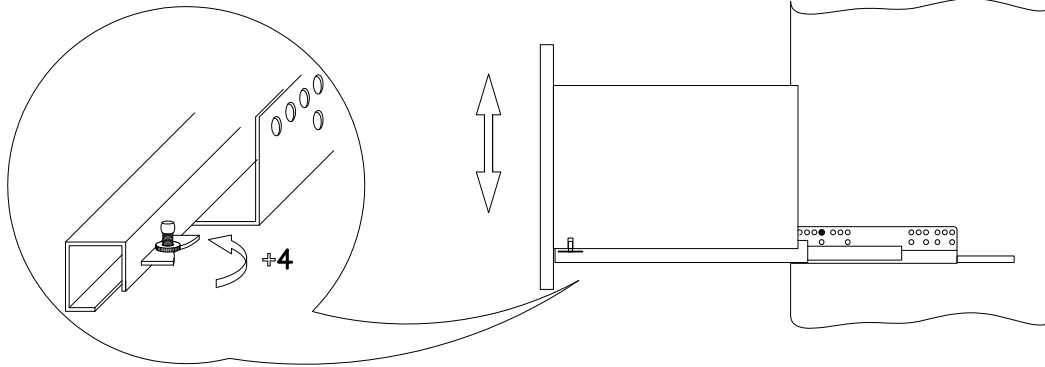

11.

