
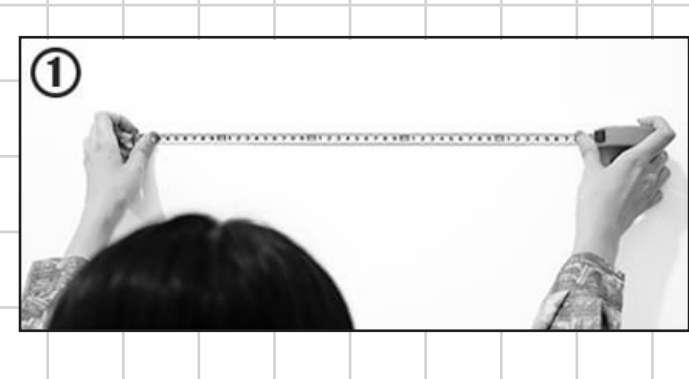

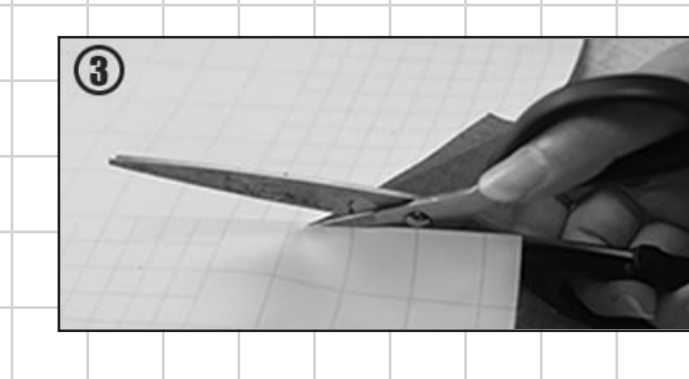
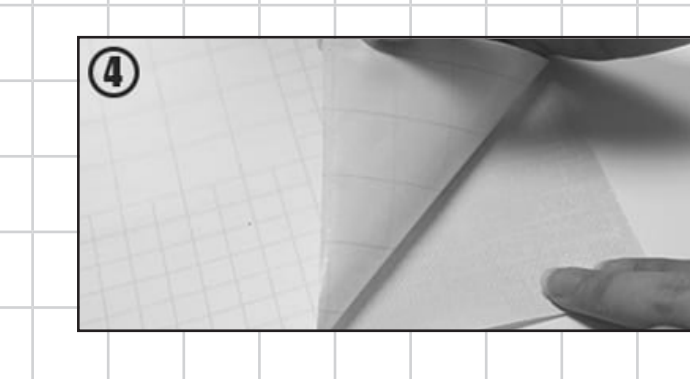
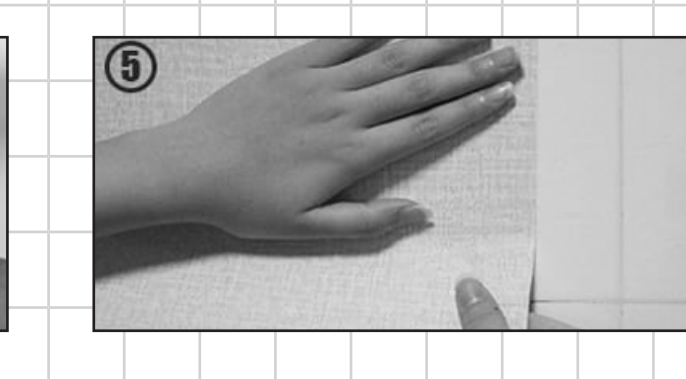




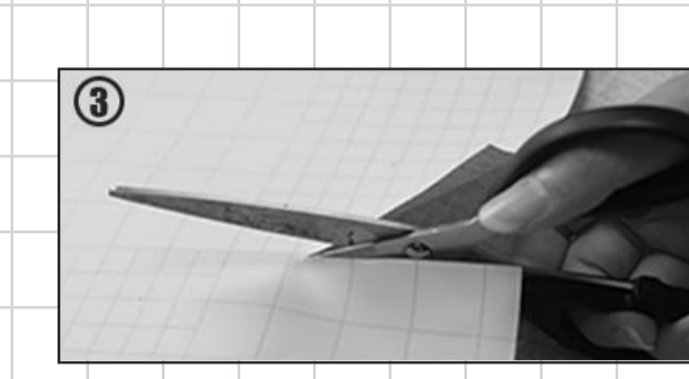
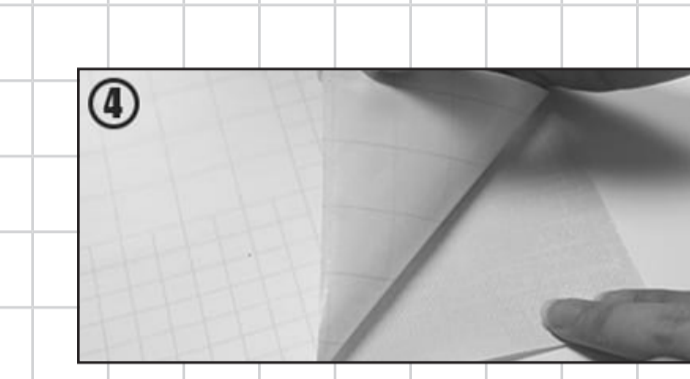
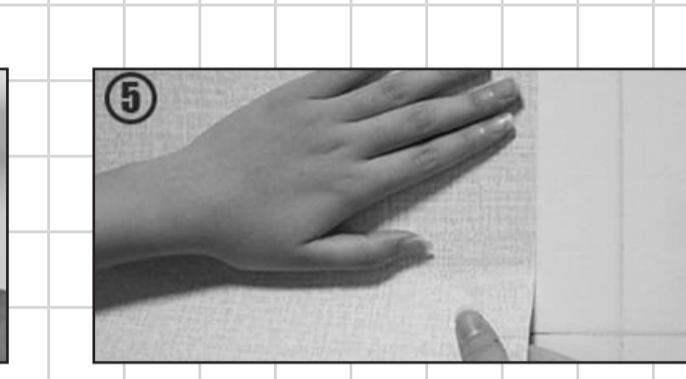
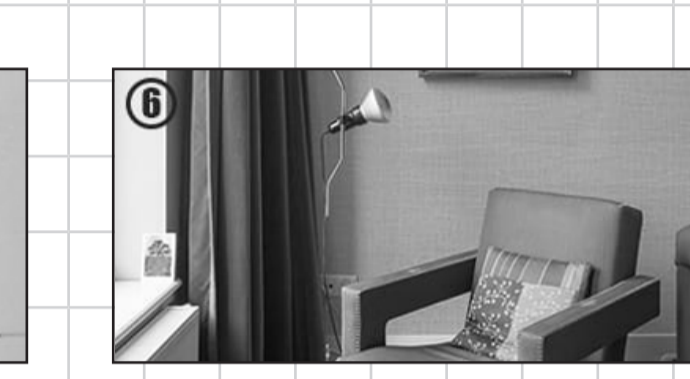

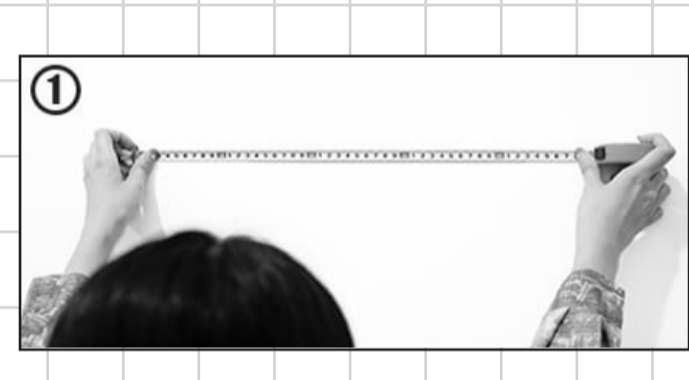

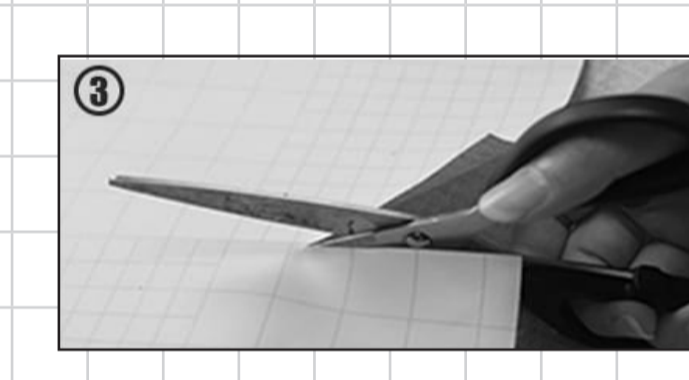
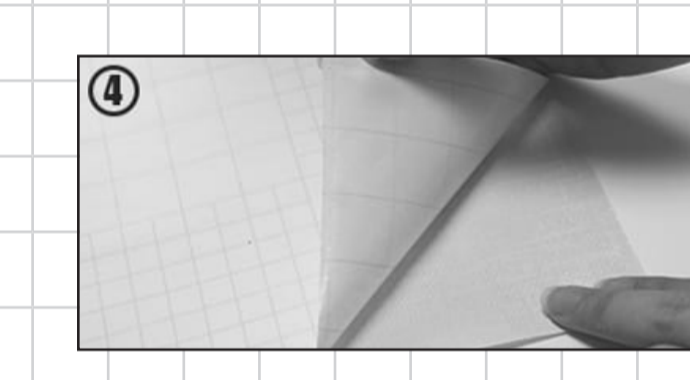
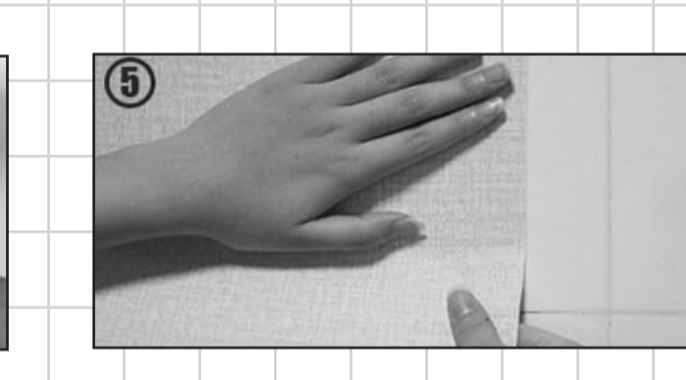




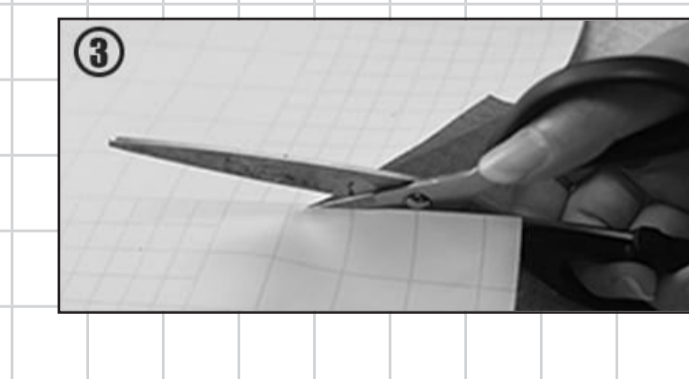
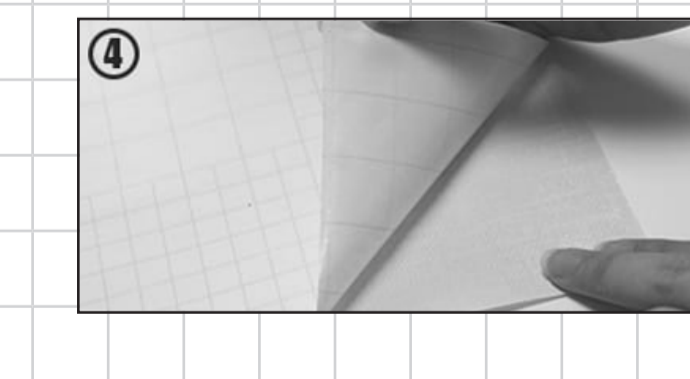
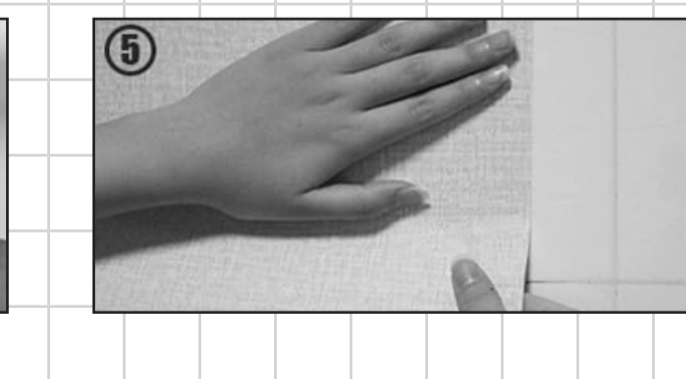
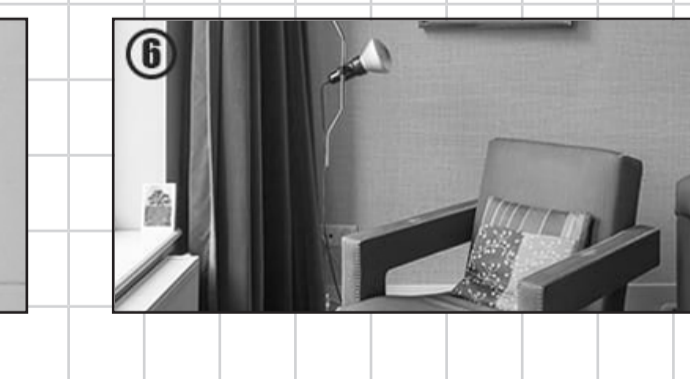


<p>1002</p>	<div data-bbox="64 21 264 65" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="64 65 1363 175" style="display: flex; justify-content: space-around;">       </div> <p>DK</p> <p>Manual til opsætning af Klæbefolie Materialer og værktøj Klæbefolie Saks eller hobbykniv Målebånd Lineal eller lige kant Blyant Rensesprit eller mild sæbeopløsning Blød klud eller svamp Plastikskraber eller kreditkort Trin-for-Trin Guide Forberedelse</p> <p>Rens overfladen: Sørg for, at den overflade, hvor klæbefolien skal påføres, er ren og fri for støv, snavs og fedt. Brug rensesprit eller en mild sæbeopløsning og en blød klud eller svamp til at rense området grundigt. Lad overfladen tørre helt. Mål og klip: Mål det område, hvor folien skal påføres, og skær folien til i passende størrelse med lidt ekstra margen til justering.</p> <p>Positionering: Placer folien på den ønskede overflade uden at fjerne bagsiden. Juster den, indtil den er korrekt placeret. Påføring: Start i en af hjørerne og begynd langsomt at fjerne bagsiden af folien, mens du trykker folien fast på overfladen med en plastikskraber eller kreditkort. Arbejd i små sektioner og sørg for, at der ikke opstår luftbobler. Udglatning: Brug plastikskraber til at udglatte folien fra midten og ud mod kanterne. Hvis der opstår luftbobler, kan du prikke dem med en nål og glatte dem ud.</p> <p>Trim overskydende folie: Brug en skarp hobbykniv eller saks til at skære eventuelt overskydende folie væk langs kanterne. Kontroller for bobler: Tjek overfladen en sidste gang for luftbobler og glat dem ud med skraberen eller ved at prikke dem med en nål.</p> <p>Tips and Tricks Arbejd langsomt og tålmodigt for at sikre en glat og boblefri finish. Brug en lige kant som en lineal eller et vaterpas for at sikre lige linjer ved skæring og påføring. For større overflader, kan det være en god idé at få hjælp fra en anden person til at holde og justere folien. Følg disse trin for at opnå et professionelt og fejlfrit resultat med din klæbefolie.</p> <p>GB</p> <p>Manual for applying adhesive vinyl Materials and tools Adhesive vinyl Scissors or utility knife Measuring tape Ruler or straight edge Pencil Rubbing alcohol or mild soap solution Soft cloth or sponge Plastic squeegee or credit card Step-by-Step Guide Preparation</p> <p>Clean the surface: Ensure the surface where the vinyl will be applied is clean and free from dust, dirt, and grease. Use rubbing alcohol or a mild soap solution with a soft cloth or sponge to thoroughly clean the area. Let the surface dry completely. Measure and cut: Measure the area where the vinyl will be applied and cut the vinyl to the appropriate size, leaving a little extra margin for adjustments.</p> <p>Positioning: Place the vinyl on the desired surface without removing the backing. Adjust it until it is correctly positioned. Application: Start at one corner and slowly peel away the backing while pressing the vinyl onto the surface with a plastic squeegee or credit card. Work in small sections to avoid air bubbles. Smoothing: Use the plastic squeegee to smooth the vinyl from the center outward to the edges. If air bubbles appear, prick them with a needle and smooth them out.</p> <p>Trim excess vinyl: Use a sharp utility knife or scissors to trim any excess vinyl along the edges. Check for bubbles: Inspect the surface for any remaining air bubbles and smooth them out with the squeegee or by pricking them with a needle.</p> <p>Tips and Tricks Work slowly and patiently to ensure a smooth and bubble-free finish. Use a straight edge such as a ruler or level to ensure straight lines when cutting and applying. For larger surfaces, consider getting help from another person to hold and adjust the vinyl. Follow these steps to achieve a professional and flawless result with your adhesive vinyl.</p>	<p>10 cm</p> <p>20 cm</p> <p>30 cm</p> <p>40 cm</p> <p>50 cm</p>
-------------	--	--

<p>1003</p>	<div data-bbox="64 1120 264 1164" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="64 1164 1363 1274" style="display: flex; justify-content: space-around;">       </div> <p>DK</p> <p>Manual til opsætning af Klæbefolie Materialer og værktøj Klæbefolie Saks eller hobbykniv Målebånd Lineal eller lige kant Blyant Rensesprit eller mild sæbeopløsning Blød klud eller svamp Plastikskraber eller kreditkort Trin-for-Trin Guide Forberedelse</p> <p>Rens overfladen: Sørg for, at den overflade, hvor klæbefolien skal påføres, er ren og fri for støv, snavs og fedt. Brug rensesprit eller en mild sæbeopløsning og en blød klud eller svamp til at rense området grundigt. Lad overfladen tørre helt. Mål og klip: Mål det område, hvor folien skal påføres, og skær folien til i passende størrelse med lidt ekstra margen til justering.</p> <p>Positionering: Placer folien på den ønskede overflade uden at fjerne bagsiden. Juster den, indtil den er korrekt placeret. Påføring: Start i en af hjørerne og begynd langsomt at fjerne bagsiden af folien, mens du trykker folien fast på overfladen med en plastikskraber eller kreditkort. Arbejd i små sektioner og sørg for, at der ikke opstår luftbobler. Udglatning: Brug plastikskraber til at udglatte folien fra midten og ud mod kanterne. Hvis der opstår luftbobler, kan du prikke dem med en nål og glatte dem ud.</p> <p>Trim overskydende folie: Brug en skarp hobbykniv eller saks til at skære eventuelt overskydende folie væk langs kanterne. Kontroller for bobler: Tjek overfladen en sidste gang for luftbobler og glat dem ud med skraberen eller ved at prikke dem med en nål.</p> <p>Tips and Tricks Arbejd langsomt og tålmodigt for at sikre en glat og boblefri finish. Brug en lige kant som en lineal eller et vaterpas for at sikre lige linjer ved skæring og påføring. For større overflader, kan det være en god idé at få hjælp fra en anden person til at holde og justere folien. Følg disse trin for at opnå et professionelt og fejlfrit resultat med din klæbefolie.</p> <p>GB</p> <p>Manual for applying adhesive vinyl Materials and tools Adhesive vinyl Scissors or utility knife Measuring tape Ruler or straight edge Pencil Rubbing alcohol or mild soap solution Soft cloth or sponge Plastic squeegee or credit card Step-by-Step Guide Preparation</p> <p>Clean the surface: Ensure the surface where the vinyl will be applied is clean and free from dust, dirt, and grease. Use rubbing alcohol or a mild soap solution with a soft cloth or sponge to thoroughly clean the area. Let the surface dry completely. Measure and cut: Measure the area where the vinyl will be applied and cut the vinyl to the appropriate size, leaving a little extra margin for adjustments.</p> <p>Positioning: Place the vinyl on the desired surface without removing the backing. Adjust it until it is correctly positioned. Application: Start at one corner and slowly peel away the backing while pressing the vinyl onto the surface with a plastic squeegee or credit card. Work in small sections to avoid air bubbles. Smoothing: Use the plastic squeegee to smooth the vinyl from the center outward to the edges. If air bubbles appear, prick them with a needle and smooth them out.</p> <p>Trim excess vinyl: Use a sharp utility knife or scissors to trim any excess vinyl along the edges. Check for bubbles: Inspect the surface for any remaining air bubbles and smooth them out with the squeegee or by pricking them with a needle.</p> <p>Tips and Tricks Work slowly and patiently to ensure a smooth and bubble-free finish. Use a straight edge such as a ruler or level to ensure straight lines when cutting and applying. For larger surfaces, consider getting help from another person to hold and adjust the vinyl. Follow these steps to achieve a professional and flawless result with your adhesive vinyl.</p>	<p>60 cm</p> <p>70 cm</p> <p>80 cm</p> <p>90 cm</p> <p>100 cm</p>
-------------	---	---

<p>1004</p>	<div data-bbox="64 2219 264 2263" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="64 2263 1363 2373" style="display: flex; justify-content: space-around;">       </div> <p>DK</p> <p>Manual til opsætning af klæbefolie Materialer og værktøj Klæbefolie Saks eller hobbykniv Målebånd Lineal eller lige kant Blyant Rensesprit eller mild sæbeopløsning Blød klud eller svamp Plastikskraber eller kreditkort Trin-for-Trin Guide Forberedelse</p> <p>Rens overfladen: Sørg for, at den overflade, hvor klæbefolien skal påføres, er ren og fri for støv, snavs og fedt. Brug rensesprit eller en mild sæbeopløsning og en blød klud eller svamp til at rense området grundigt. Lad overfladen tørre helt. Mål og klip: Mål det område, hvor folien skal påføres, og skær folien til i passende størrelse med lidt ekstra margen til justering.</p> <p>Positionering: Placer folien på den ønskede overflade uden at fjerne bagsiden. Juster den, indtil den er korrekt placeret. Påføring: Start i en af hjørerne og begynd langsomt at fjerne bagsiden af folien, mens du trykker folien fast på overfladen med en plastikskraber eller kreditkort. Arbejd i små sektioner og sørg for, at der ikke opstår luftbobler. Udglatning: Brug plastikskraber til at udglatte folien fra midten og ud mod kanterne. Hvis der opstår luftbobler, kan du prikke dem med en nål og glatte dem ud.</p> <p>Trim overskydende folie: Brug en skarp hobbykniv eller saks til at skære eventuelt overskydende folie væk langs kanterne. Kontroller for bobler: Tjek overfladen en sidste gang for luftbobler og glat dem ud med skraberen eller ved at prikke dem med en nål.</p> <p>Tips and Tricks Arbejd langsomt og tålmodigt for at sikre en glat og boblefri finish. Brug en lige kant som en lineal eller et vaterpas for at sikre lige linjer ved skæring og påføring. For større overflader, kan det være en god idé at få hjælp fra en anden person til at holde og justere folien. Følg disse trin for at opnå et professionelt og fejlfrit resultat med din klæbefolie.</p> <p>GB</p> <p>Manual for applying adhesive vinyl Materials and tools Adhesive vinyl Scissors or utility knife Measuring tape Ruler or straight edge Pencil Rubbing alcohol or mild soap solution Soft cloth or sponge Plastic squeegee or credit card Step-by-Step Guide Preparation</p> <p>Clean the surface: Ensure the surface where the vinyl will be applied is clean and free from dust, dirt, and grease. Use rubbing alcohol or a mild soap solution with a soft cloth or sponge to thoroughly clean the area. Let the surface dry completely. Measure and cut: Measure the area where the vinyl will be applied and cut the vinyl to the appropriate size, leaving a little extra margin for adjustments.</p> <p>Positioning: Place the vinyl on the desired surface without removing the backing. Adjust it until it is correctly positioned. Application: Start at one corner and slowly peel away the backing while pressing the vinyl onto the surface with a plastic squeegee or credit card. Work in small sections to avoid air bubbles. Smoothing: Use the plastic squeegee to smooth the vinyl from the center outward to the edges. If air bubbles appear, prick them with a needle and smooth them out.</p> <p>Trim excess vinyl: Use a sharp utility knife or scissors to trim any excess vinyl along the edges. Check for bubbles: Inspect the surface for any remaining air bubbles and smooth them out with the squeegee or by pricking them with a needle.</p> <p>Tips and Tricks Work slowly and patiently to ensure a smooth and bubble-free finish. Use a straight edge such as a ruler or level to ensure straight lines when cutting and applying. For larger surfaces, consider getting help from another person to hold and adjust the vinyl. Follow these steps to achieve a professional and flawless result with your adhesive vinyl.</p>	<p>110 cm</p> <p>120 cm</p> <p>130 cm</p> <p>140 cm</p> <p>150 cm</p>
-------------	---	---

<p>1005</p>	<div data-bbox="64 3318 264 3362" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="64 3362 1363 3472" style="display: flex; justify-content: space-around;">       </div> <p>DK</p> <p>Manual til opsætning af klæbefolie Materialer og værktøj Klæbefolie Saks eller hobbykniv Målebånd Lineal eller lige kant Blyant Rensesprit eller mild sæbeopløsning Blød klud eller svamp Plastikskraber eller kreditkort Trin-for-Trin Guide Forberedelse</p> <p>Rens overfladen: Sørg for, at den overflade, hvor klæbefolien skal påføres, er ren og fri for støv, snavs og fedt. Brug rensesprit eller en mild sæbeopløsning og en blød klud eller svamp til at rense området grundigt. Lad overfladen tørre helt. Mål og klip: Mål det område, hvor folien skal påføres, og skær folien til i passende størrelse med lidt ekstra margen til justering.</p> <p>Positionering: Placer folien på den ønskede overflade uden at fjerne bagsiden. Juster den, indtil den er korrekt placeret. Påføring: Start i en af hjørerne og begynd langsomt at fjerne bagsiden af folien, mens du trykker folien fast på overfladen med en plastikskraber eller kreditkort. Arbejd i små sektioner og sørg for, at der ikke opstår luftbobler. Udglatning: Brug plastikskraber til at udglatte folien fra midten og ud mod kanterne. Hvis der opstår luftbobler, kan du prikke dem med en nål og glatte dem ud.</p> <p>Trim overskydende folie: Brug en skarp hobbykniv eller saks til at skære eventuelt overskydende folie væk langs kanterne. Kontroller for bobler: Tjek overfladen en sidste gang for luftbobler og glat dem ud med skraberen eller ved at prikke dem med en nål.</p> <p>Tips and Tricks Arbejd langsomt og tålmodigt for at sikre en glat og boblefri finish. Brug en lige kant som en lineal eller et vaterpas for at sikre lige linjer ved skæring og påføring. For større overflader, kan det være en god idé at få hjælp fra en anden person til at holde og justere folien. Følg disse trin for at opnå et professionelt og fejlfrit resultat med din klæbefolie.</p> <p>GB</p> <p>Manual for applying adhesive vinyl Materials and tools Adhesive vinyl Scissors or utility knife Measuring tape Ruler or straight edge Pencil Rubbing alcohol or mild soap solution Soft cloth or sponge Plastic squeegee or credit card Step-by-Step Guide Preparation</p> <p>Clean the surface: Ensure the surface where the vinyl will be applied is clean and free from dust, dirt, and grease. Use rubbing alcohol or a mild soap solution with a soft cloth or sponge to thoroughly clean the area. Let the surface dry completely. Measure and cut: Measure the area where the vinyl will be applied and cut the vinyl to the appropriate size, leaving a little extra margin for adjustments.</p> <p>Positioning: Place the vinyl on the desired surface without removing the backing. Adjust it until it is correctly positioned. Application: Start at one corner and slowly peel away the backing while pressing the vinyl onto the surface with a plastic squeegee or credit card. Work in small sections to avoid air bubbles. Smoothing: Use the plastic squeegee to smooth the vinyl from the center outward to the edges. If air bubbles appear, prick them with a needle and smooth them out.</p> <p>Trim excess vinyl: Use a sharp utility knife or scissors to trim any excess vinyl along the edges. Check for bubbles: Inspect the surface for any remaining air bubbles and smooth them out with the squeegee or by pricking them with a needle.</p> <p>Tips and Tricks Work slowly and patiently to ensure a smooth and bubble-free finish. Use a straight edge such as a ruler or level to ensure straight lines when cutting and applying. For larger surfaces, consider getting help from another person to hold and adjust the vinyl. Follow these steps to achieve a professional and flawless result with your adhesive vinyl.</p>	<p>160 cm</p> <p>170 cm</p> <p>180 cm</p> <p>190 cm</p> <p>200 cm</p>
-------------	---	---