

MONTERINGSINSTRUKSJON

Murstein Garden

BOKE



Tromlet murblokk som kan brukes overalt!

Murstein Garden er vår klassiker som skaper miljøer med gammeldags sjarm. Det er enkelt å bygge flotte uterom med denne. Følg våre råd og anvisninger for støttemur, frittstående mur, trapp, stolpe og kant for denne blokken.

MONTERINGSINSTRUKSJON


Murstein Garden

Oversikt over høyder på støttemur, frittstående mur og andre bruksområder for Murstein Garden.

1. Murstein Garden loddrett støttemur uten geonett, men som er limt. Anbefalt høyde opp til 50 cm.
2. Murstein Garden loddrett støttemur med geonett og som er limt. Bruk geonett mellom 1. og 2. skift og mellom 4. og 5. skift. Anbefalt høyde opp til 80 cm.
3. Murstein Garden hellende støttemur med geonett og som er limt. Bruk geonett mellom 1. og 2. skift og mellom 4. og 5. skift. Anbefalt høyde opp til 90 cm når hvert skift trappes 15 mm innover.
4. Murstein Garden frittstående mur som er limt. Anbefalt høyde opp til 60 cm.
5. Murstein Garden til trapp. Anbefalt satt i jordfuktig betong.
6. Murstein Garden til stolpe. Anbefalt limt og fylt med betong i midten. Bruk gjerne Stolpetopp 600x600x80 mm til avdekning.
7. Murstein Garden kant. Anbefalt satt i armert jordfuktig betong.
8. Oppgitte anbefalte høyder er over marknivå. Ca 10 % av murens høyde skal minst ligge under marknivå. Muren skal også ha en bredde på 21 cm i våre anbefalinger. Sementbasert lim kan forringe styrken i noen typer geonett.



Murstein Garden
350x210x140 mm

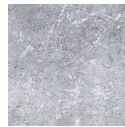

Grå



MONTERINGSINSTRUKSJON

Murstein Garden



Murstein Garden som støttemur

Grav ut minst ca. 30 cm dyp og 50 cm bred grøft til murens såle. Legg i fiberduk. Fyll med pukk 16 – 32 mm eller tilsvarende og komprimer med platevibrator. Rett av overflaten med steinmel 0 – 8 mm, ca. 3 cm tykt.

Første skift settes rett på steinmelet i midten av grøfta. Kontroller med vater og rettholt at blokkene ligger horisontalt og stødig. Sålebjelke kan også brukes som såle til Maxi, dette vil forenkle montering av første skift. Husk å lime blokkene til Sålebjelken. Ved hellende terreng skal man alltid starte monteringen på det laveste nivået. Ønsker du ½ forband i muren må blokkene deles med en vinkelsliper.

Husk å fylle foran og bak muren med pukk etter hvert som limet i skiftene herder. I de tilfeller når drensrør brukes, skal det plasseres bak første skift med jevnt fall, slik at vannet ledes bort fra muren.

Ved bruk av geonett skal dette monteres mellom 1. og 2. skift og deretter hvert 3. skift. Dybden på geonettet er lik høyden på muren ved gangtrafikk på toppen av muren. Ved større belastninger på muren, anbefaler vi bruk av andre typer blokker. Dersom du etterfyller med jord inntil de øverste skiftene, skal det legges fiberduk mellom bakfylling og jorden. Dette hindrer blanding av masser og missfarging av muren.

Murstein Garden som frittstående mur

Benytt samme fremgangs metode som for støttemur, men vi kan også anbefale heller type grå 400x400x50 mm som såle. Første skift med blokker må her også limes til hellene. Vi anbefaler at hele første skift ligger under marknivå og det er minst 15 – 20 cm med pukk og steinmel under sålen. Vann må ledes bort fra muren.

Murstein Garden stolper

Benytt samme fremgangsmetode som for støttemur og frittstående mur. Stolper skal alltid limes og kan fylles med betong i midten. Det kan ofte være en fordel med et rør til lys osv i betongen.

Stolpen skal alltid være minst et skift høyere enn muren inntil. Stolpetopp 600x600x80 mm er en fin avdekning av stolpen. Andre typer materiale kan også benyttes som avdekning av stolpen.

NB! Denne monteringsanvisningen er kun veiledende og ytterligere tekniske hensyn kan behøves pga. geotekniske forhold. Informasjonen er kostnadsfrie og skal ikke oppfattes som en detaljert konstruksjonsanvisning, men ett veiledende hjelpemiddel. Boke kan derfor ikke stilles teknisk eller økonomisk ansvarlig. Teknisk rådgivning kan ytes av egnende konsulenter ved ønske (kostnadsbelagt tjeneste). Kontakt oss for mer informasjon.

NB! Ved kapping av stein, skal vernebriller, hørselvern og åndedrettsvern brukes.

