



Monteringsvejledning

Trapezplader


For at opnå det bedste resultat, anbefales det at læse hele vejledningen igennem inden opstart

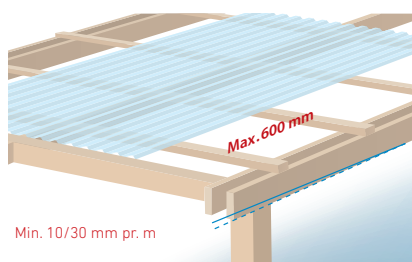

1
Oversiden på lægterne skal være rengjorte og hvidmalet. Der skal sørges for fri ventilation af pladernes indvendige side, hvorfor der ikke må opsættes isolering eller anden form for beklædning. Lægterne opsættes med en maks. afstand på 600 mm. Taghældningen skal min. være 10 mm pr. meter hvis pladen ikke samles i længderetningen. Hvis pladen samles i længderetningen er taghældningen min. 30 mm. pr. meter.

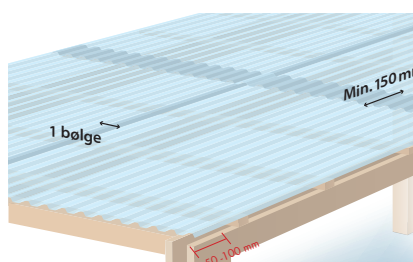


2
Trapezpladerne monteres med min. 1 bølges overlæg i bredden. Overlæg i længderetning er 150 - 300 mm. Afkortning af pladerne kan ske med en fintandet sav. Sørg for god understøtning ved savning.

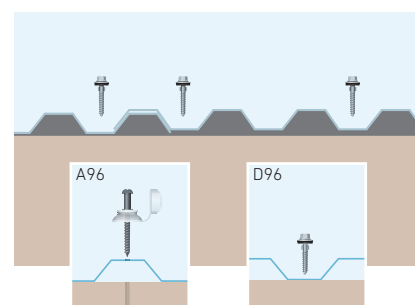


3
Trapezpladerne fastgøres med Easy Fit D96 bundskruer. Man kan også vælge at montere PVC Trapezplader med en A96 topskrue m/hætte i toppen af bølgerne. Her skal dog huskes at forbore med 6 mm bor i pladerne.

På øverste og nederste lægte monteres der skruer i hver 2. bølge og i hver 3. bølge på mellemliggende lægter. Skumtætnings-klodser anvendes på nederste lægte.

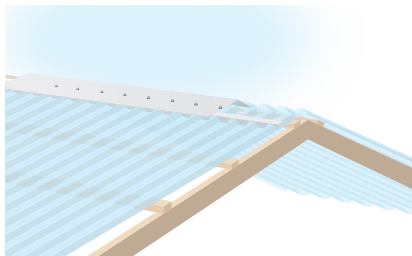

4
Ved tagkonstruktioner med rygning monteres hvide alurygninger til trapezplader. Rygningen skrues fast igennem hver 2. bølgetop. Der anvendes skumtætningsklodser under rygning.

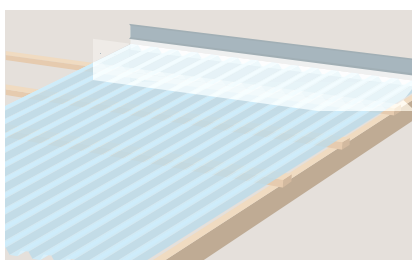

5
Ved inddækning mod mur skrues murinddækning i hver bølgetop eller bølgebund. Flappen som går op ad væggen fastgøres med alu fugeskinne.

Vigtige informationer:

- Ved udendørs opbevaring samt midlertidig lagring på byggeplads skal pladerne beskyttes med hvid presenning mod direkte sollys, da varmeopbygning i en pladestak kan forårsage misfarvninger samt deformationer af materialet. Leveres pladerne i ruller, skal disse ruller ud, så pladerne ligger plant. Efter montering af pladerne bortfalder denne risiko naturligvis.
- Der anbefales, at pladerne ikke monteres ved temperaturer under -5°C .
- Taghældning min. 10 mm pr. meter uden pladesamlinger i længderetning
- Lægteafstand maks. 600 mm på tagflader ved 75 kg/m^2 snebelastning.
- Lægteafstand maks. 750 mm på vægflader.
- Pladeoverlæg min. 1 bølge i bredde. • Pladeoverlæg min. 150 mm i længde.
- Ved buede konstruktioner følges samme monteringsprocedure og med min. radius på 10 meter.

