


## Overflade med terræn armering består af følgende underlag:


1. Der anbefales et underlag bestående af 25 cm grus (diameter på 0,32-0,45 mm). Denne opbygning er til belægninger der skal holde til kørsel med personbiler.
2. Afrettingslaget skal være ca. 2,5 cm og bestående af afrettersand eller brolæggersand (diameter på ca. 10 mm).
3. Hvis du ønsker at en overflade med græs, fyldes terræn armering med jord.

Vær opmærksom på at ovenstående er vejledende. Hvis der er specielle ønsker eller behov, er det nødvendigt at kontakte en anlægsgartner for at få oplyst nøjagtig opbygning af fundament.


## INSTRUKTION:

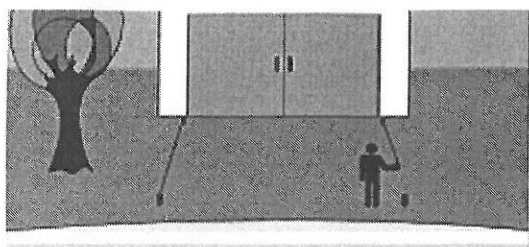


1. Afmærk området hvor du ønsker at lægge terræn armering med pinde og snor.

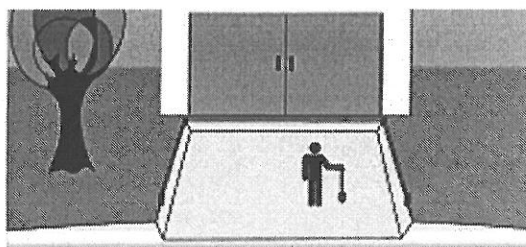


2. Fjern jorden indtil en passende dybde.

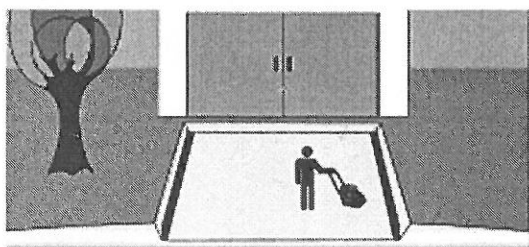


3. Udjævn området og sørg for der er passende fald, så vandet kan dræne af belægningen.

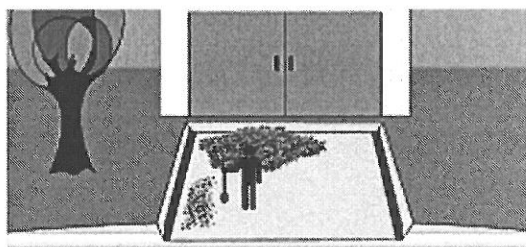


4. Fyld området op med hvert lag til underlaget til en passende højde, udjævn området og stamp det med en stamper.

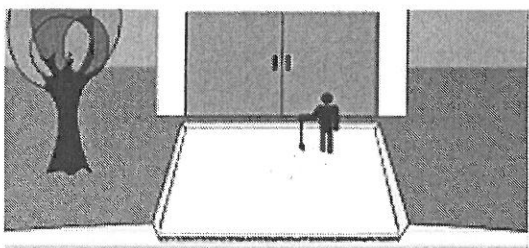


5. Dæk underlaget med sand med en jævn tykkelse på ca. 2,5 cm.

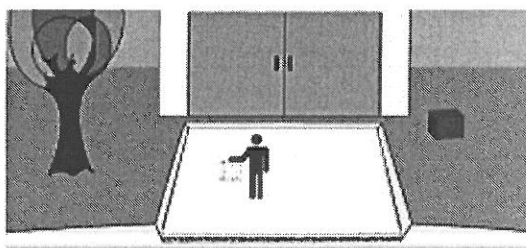

6. Læg terræn armering ud, saml dem med låse ved at bruge en gummi hammer.

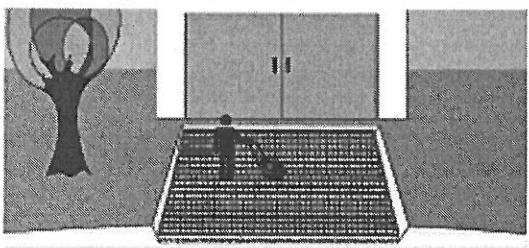

7. Udjævn terræn armeringen en smule ved at bruge en stamper.

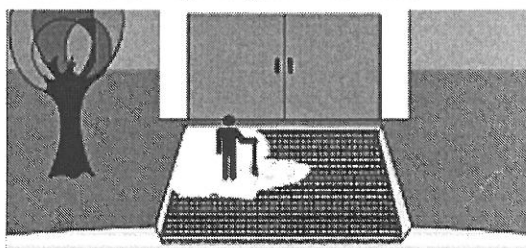

8. Fyld terræn armering op efter eget ønske.

## PRACTICAL TIPS:

- Det er vigtigt at forberede underlaget ordentligt. Ved at udjævne underlaget tilstrækkeligt og stampe hvert lag hårdt, sikrer man at der ikke kommer kørespor og ikke beskadiger terræn armeringen.
- Hvis du ønsker at opbygge en græsoverflade, kan du efter at have fyldt hullerne med jord eller en blanding af kompost og muld, så dine græsfrø og derefter påfylde et ganske tyndt lag sand. Græs sammensat af forskellige underlag anbefales.
- Efter at have sået græsfrø bør der vandes grundigt så der sikres at vandet også trækker ned i underlaget og mindst 1 cm under overfladen. Indtil græsset spirer bør overfladen holdes i fugtig stand.
- Græsset bør ikke klippes før græsfrøene har slået rod - og undgå langtidsparkering direkte på arealet i vækstperioden. Vedligeholdelse foregår på samme måde som en normal græsplæne.