





# REN

## Installation manual of 60000660(700\*600)

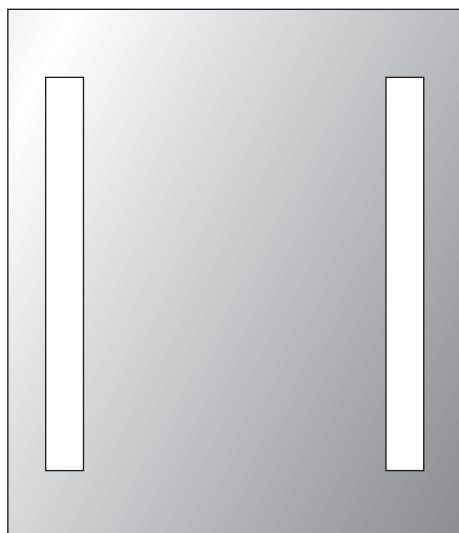

Spejl front

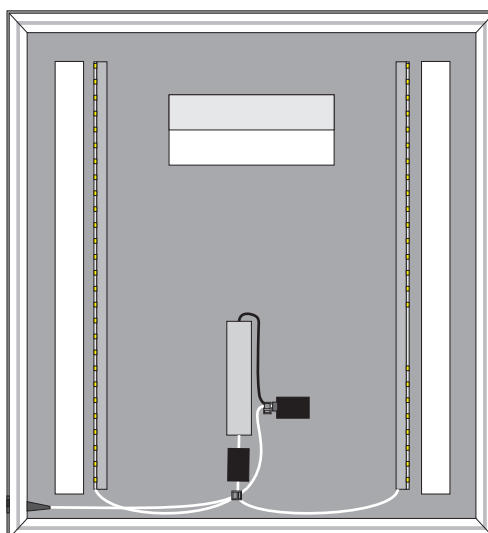

Spejl bagkant


### VÆRKTØJ



Boremaskine




Vaterpas



Stjerneskrutækker



Hammer



Ligekærvet skrutækker




Målebånd




Blyant


Tip: Placer spejlet på en jævn overflade, med max 0,5mm afvigelse

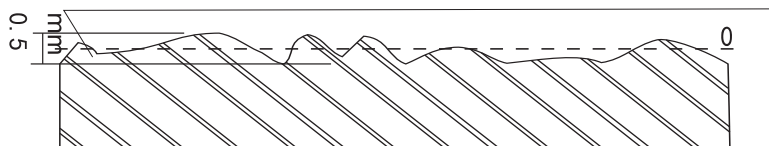


1. Ophængsbeslaget placeres vandret på væggen i den ønskede position. Marker huller, samt kant på beslag.

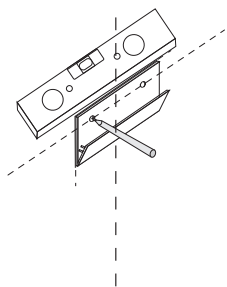


2. Bor huller efter markering i punkt 1. brug  $\varnothing 8$  bor, og bor til en dybde af 40mm. Indsæt herefter de medfølgende rawplugs.

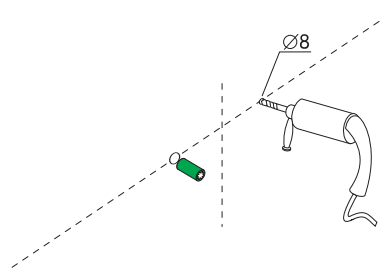


3. Monter ophængsbeslag med de medfølgende skruer, som anvist på illustration.

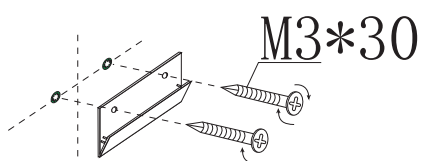


4. Efter ophængsbeslag er monteret kan spejlet hænges op som anvist.

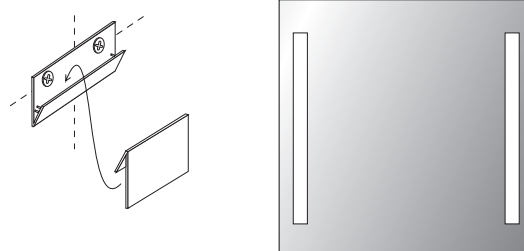

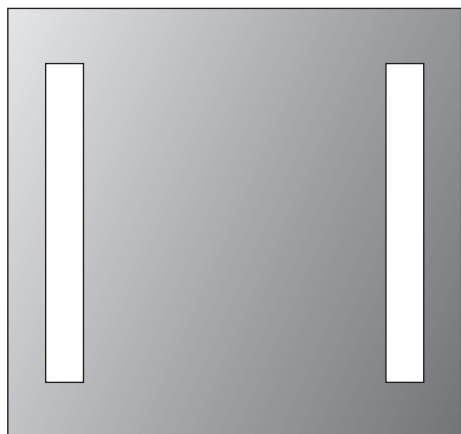


Spejl front

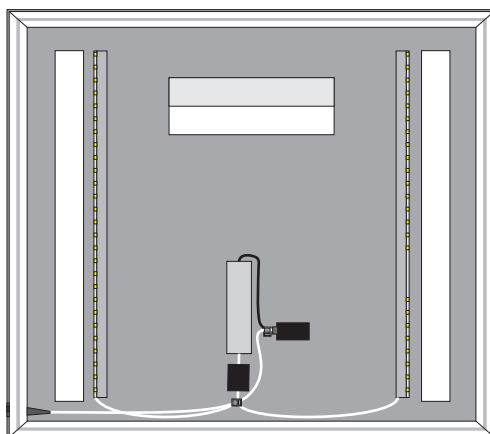


Spejl bagkant




Tip: Placer spejlet på en jævn overflade, med max 0,5mm afvigelse

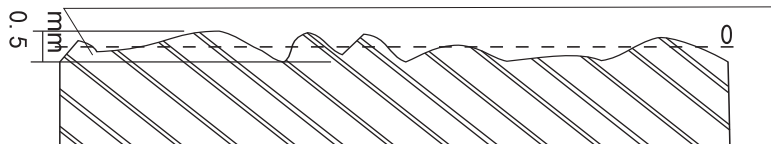


1. Ophængsbeslaget placeres vandret på væggen i den ønskede position. Marker huller, samt kant på beslag.

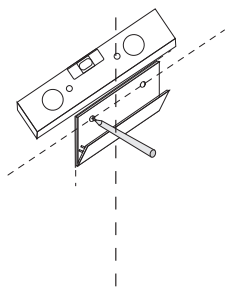


2. Bor huller efter markering i punkt 1. brug  $\varnothing 8$  bor, og bor til en dybde af 40mm. Indsæt herefter de medfølgende rawplugs.

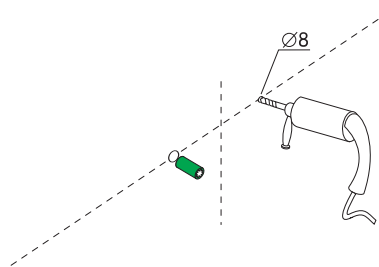


3. Monter ophængsbeslag med de medfølgende skruer, som anvist på illustration.

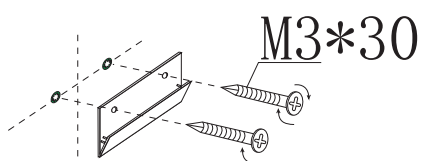


4. Efter ophængsbeslag er monteret kan spejlet hænges op som anvist.

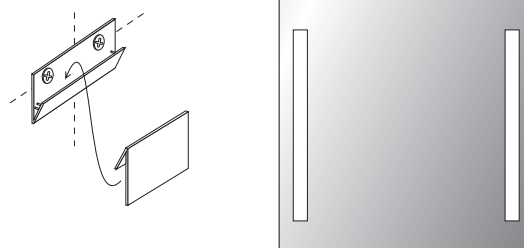

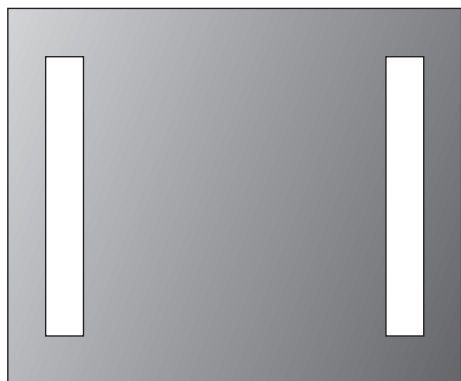


Spejl front

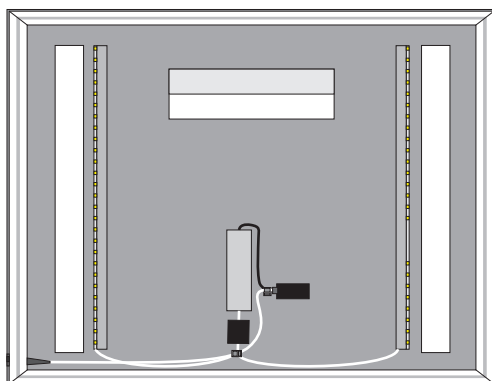


Spejl bagkant




Tip: Placer spejlet på en jævn overflade, med max 0,5mm afvigelse

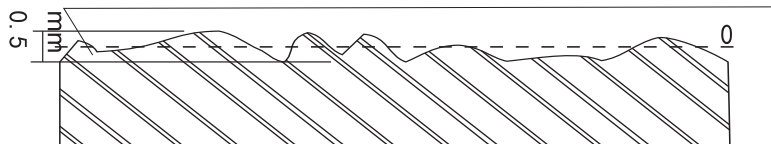


1. Ophængsbeslaget placeres vandret på væggen i den ønskede position. Marker huller, samt kant på beslag.

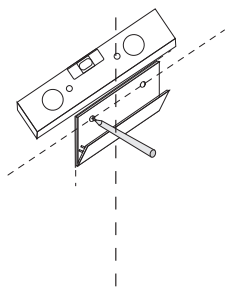


2. Bor huller efter markering i punkt 1. brug  $\varnothing 8$  bor, og bor til en dybde af 40mm. Indsæt herefter de medfølgende rawplugs.


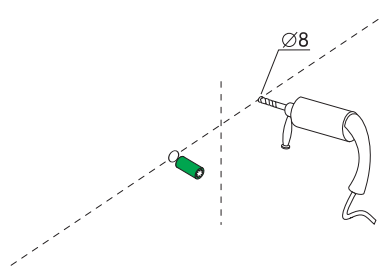


3. Monter ophængsbeslag med de medfølgende skruer, som anvist på illustration.

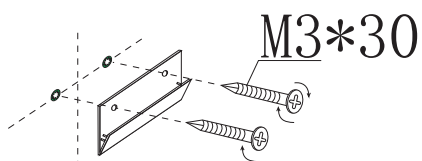

4. Efter ophængsbeslag er monteret kan spejlet hænges op som anvist.

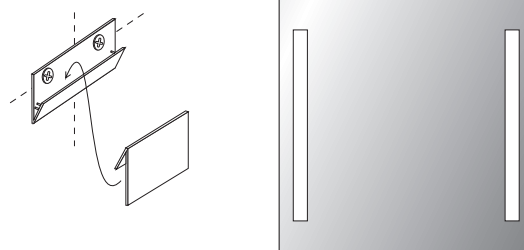

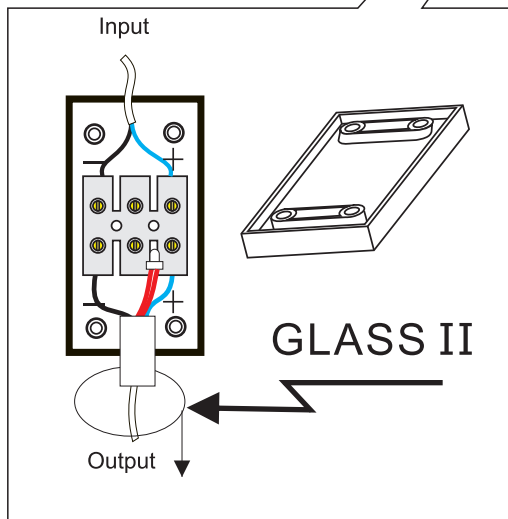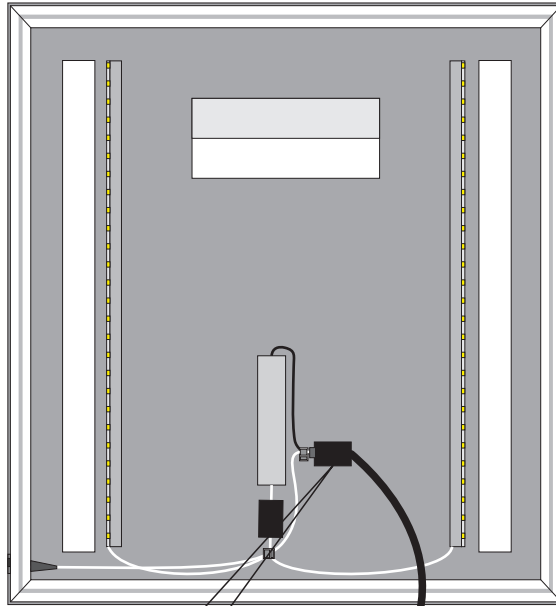

230V

