



Monteringsanvisning





Spejlets forside

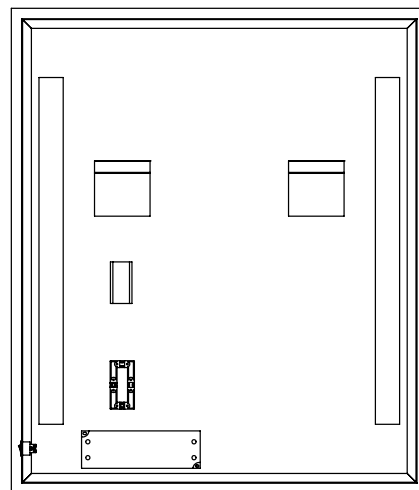


Spejlets bagside


Tip: Ujævnhederne på væggen bør ikke overstige 0,5 mm

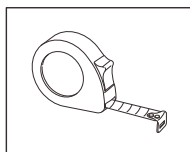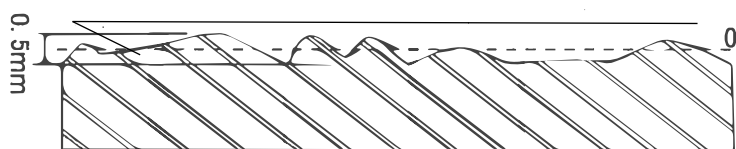


Målebånd

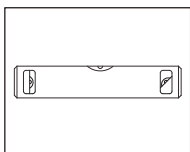


Vatterpas

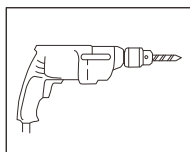


Boremaskine

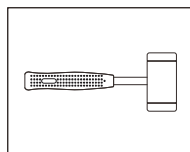


Hammer

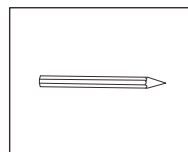

Blyant

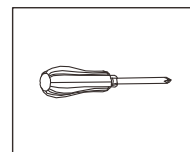


Skruetrækker

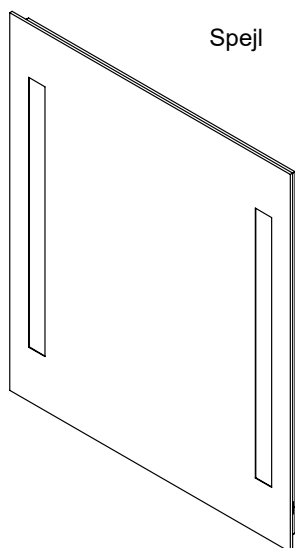

Spejl


X1

Plugs




X4

Monteringsbeslag

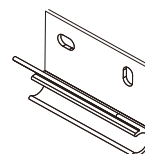


X2


Skrue




X4

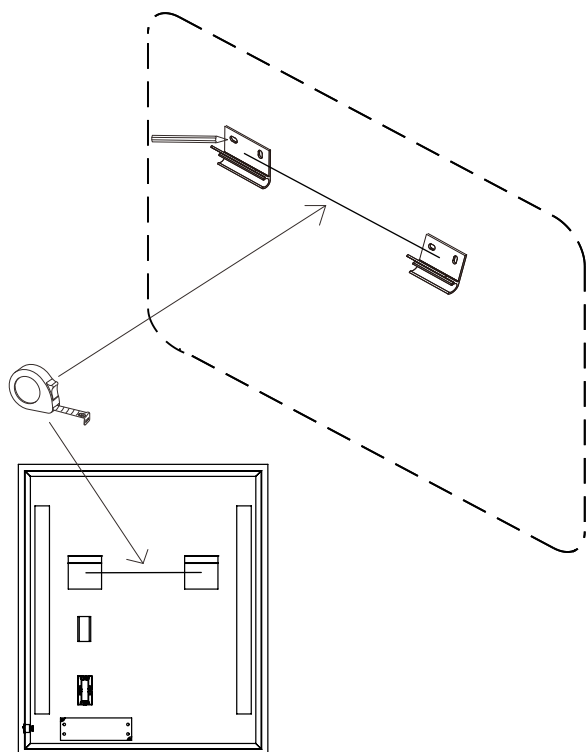


1. Mål afstanden mellem beslagene på spejlet, mærk så placeringen af hullerne på væggen.

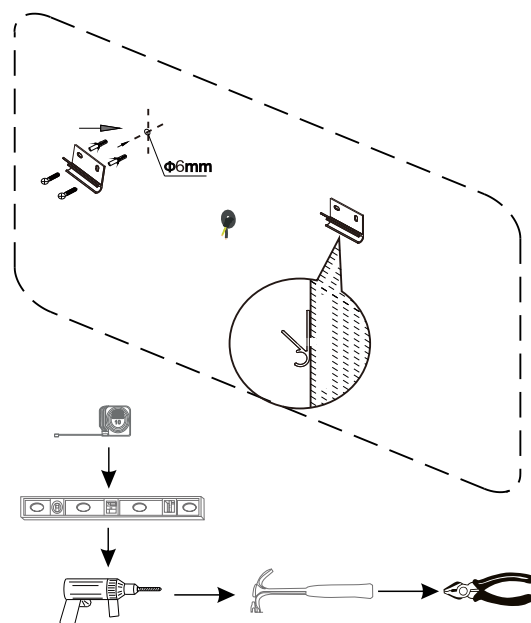

2. Bor et 6 mm hul i markeringerne og put plugsen i hullerne. Som vist på billedet, fastgør beslaget på væggen med skruerne.

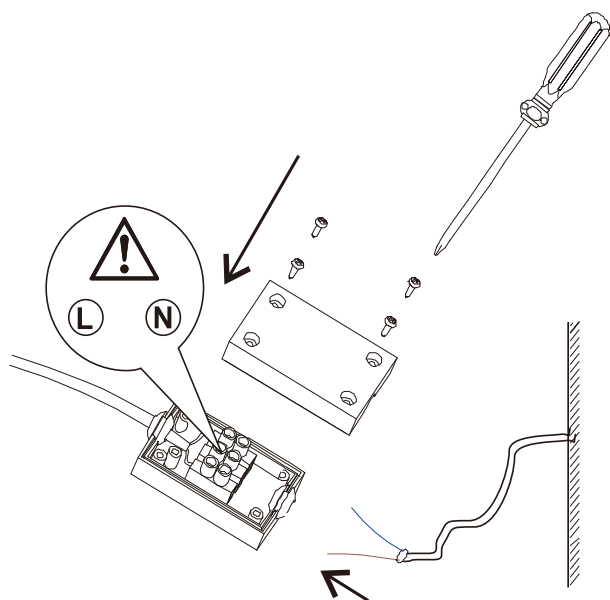

3. Åben samledåsen og forbind ledningerne.

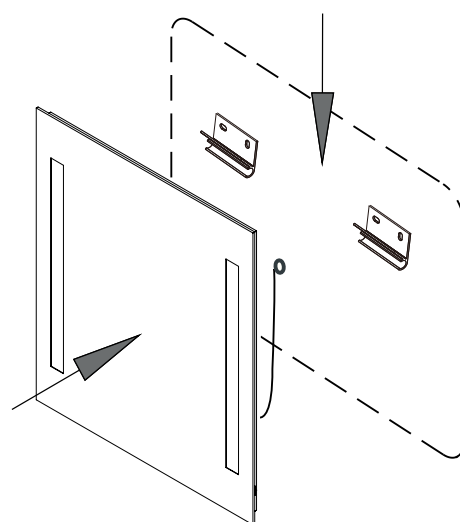

4. Hæng spejlet op på væggen som på billedet.