

Installationsanvisning EASY FIX

RONDO 80x80x205cm



Vigtig information, før du starter.

1) General information






Sørg for at kontrollere produktet grundigt ved modtagelse. Skulle der forekomme mangler eller skader skal disse meldes til forhandler/producent. Vær forsigtig ved håndtering af glasdelene, og undgå at sætte glasset direkte på hårde flader. Eventuelle skader på glasset efter produktet er pakket ud, vil ikke blive betragtet som et gyldigt grundlag for reklamation.

Vær opmærksom på at aluminiumsprofilerne godt kan have mærker fra produktionen, da materialet er blødt og det under fremstillingen er blevet poleret, ekstruderet og anodiseret. Profilerne er i kvalitetskontrollen blevet testet og godkendt til anvendelse på kabinen.

2) Ekstra information

Sørg for at gennemgå manualen grundigt før samling påbegyndes. Vær opmærksom på at den ønskede placering til kabinen giver mulighed for vandtjersel samt gulvafløb. Da flere af delene kan være tunge, og /eller svære at håndtere anbefales det at man er to til at foretage samlingen af kabinen.

Nødvendigt værktøj

Målebånd		Boremaskine	
Vaterpas		Skruetrækker	
Blyant		Stjerneskruestrækker	 PZ 1
Ø6 mm bor		Hammer	
Ø3 mm bor		Silikonefugemasse	




OBS, det er et tung produkt og kan være svært at håndtere, så det anbefales at man er to til at samle kabinen.

INDHOLD




DEL 1/4

- ① 1 x komplet bundkar med afløb

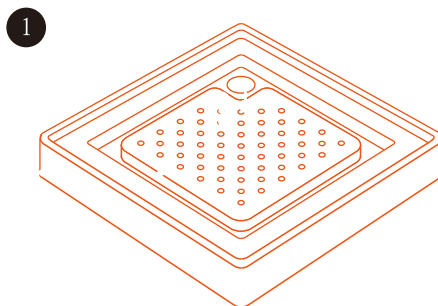

DEL 2/4


- ① 2x Sideglas med monterede aluminiumsprofiler
② 2x Glasdøre
③ 4x horisontale aluminiumsprofiler
④ Gummiliste sPt:
A 4x korte gummilister til sideglas
B 4x lange gummilister til montering p sideglas og dør
(2stk er for monteret)
C 2x magnetlister til dørene

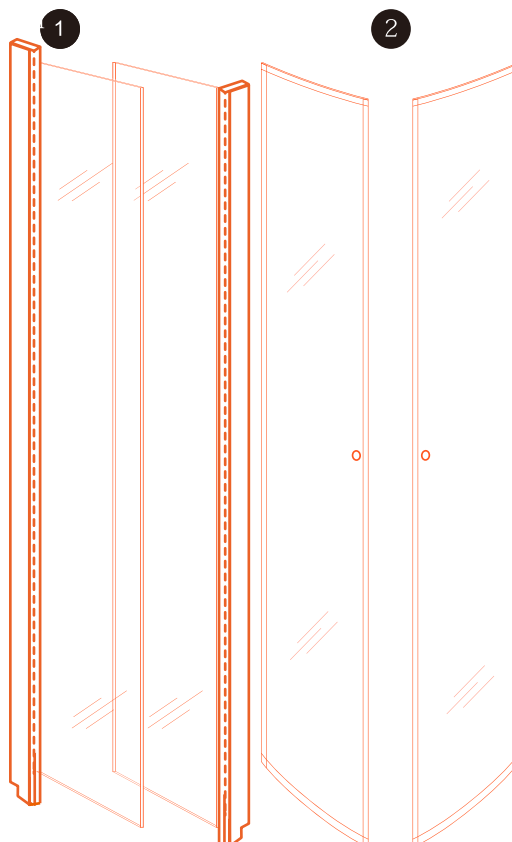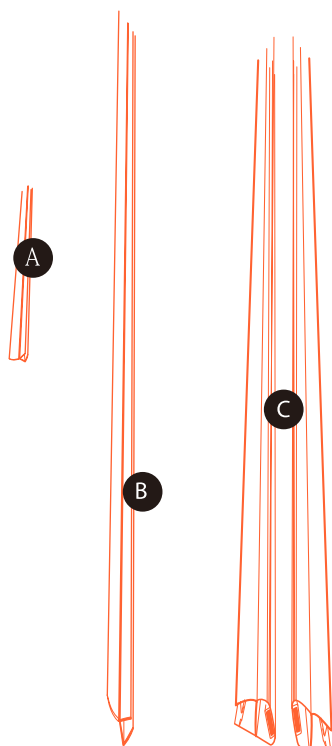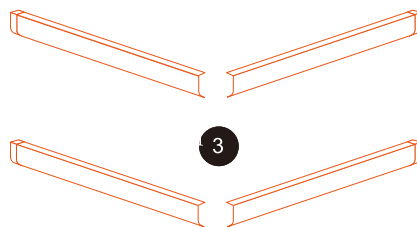


INDHOLD

DEL 3/4


- ① 2x Glas bagvægge

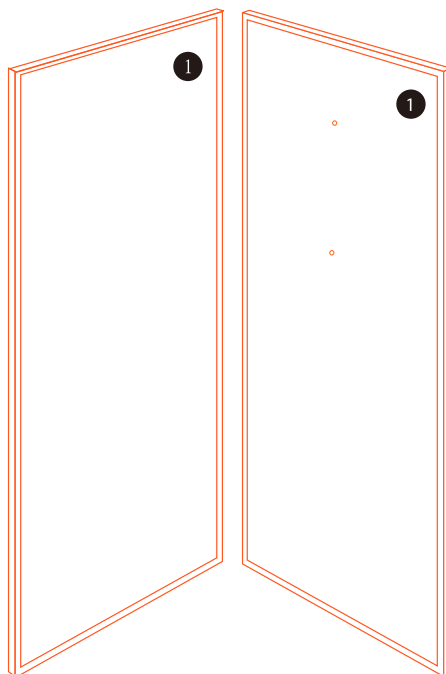

OBS ! OBS ! OBS !



Glas:
I det omfang det er muligt, bør man altid være 2 personer, til at løfte og håndtere glasset.



Er man alene, bør man altid løfte på tværs af glaspladerne, og ikke lige over midten.



Glasset er tungt, og har tyngde i begge ender, og kan derfor gå i stykker, hvis man behandler det forkert.


DEL 4/4

- ① 1x Bagpanel
② 1x Spejl
③ 1x Komplet brusestangssæt
④ 1x Pose med IBSdele
A 2x Dørhåndtag
B 4x Tophjul
C 4x Bundhjul
HJİRNE







④




G

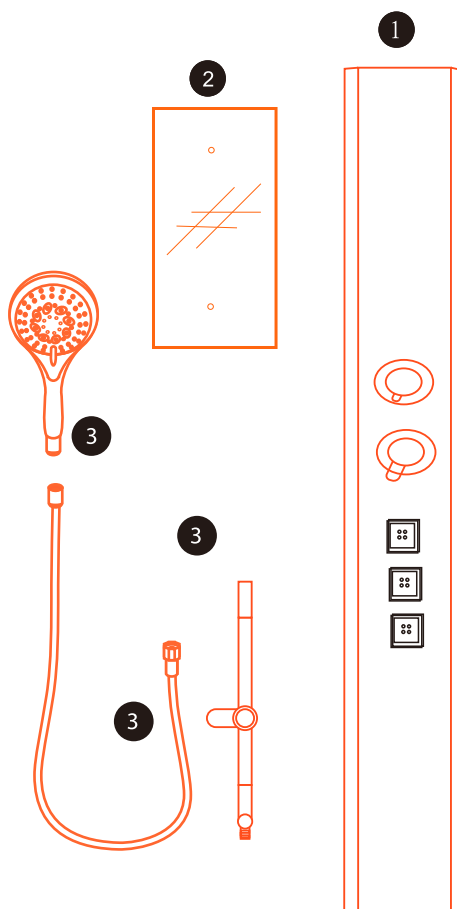


- 1 Fronten på bundkarret er for monteret

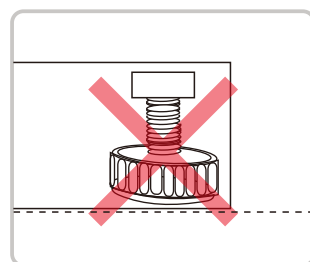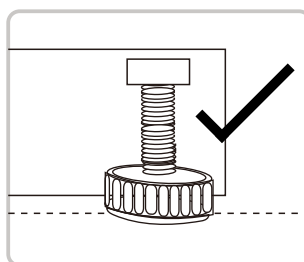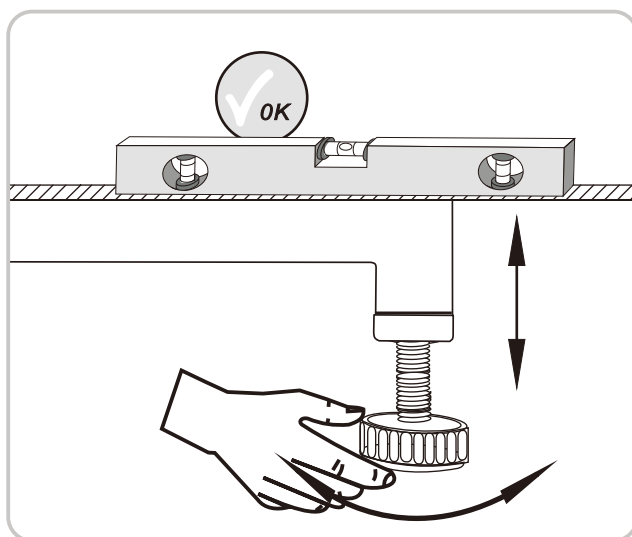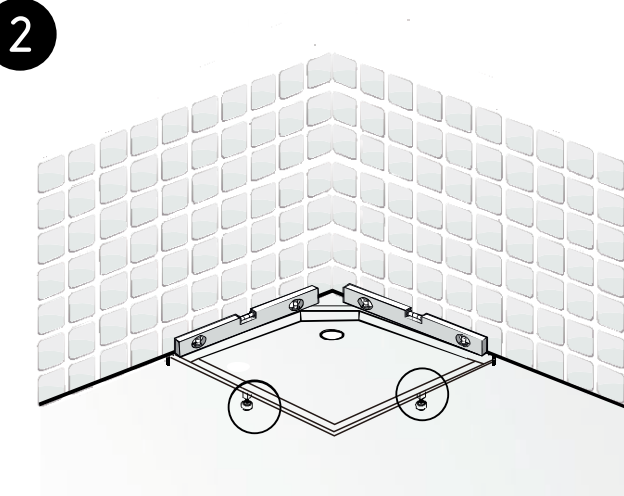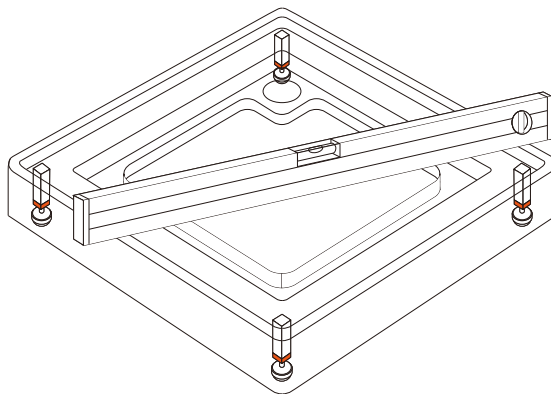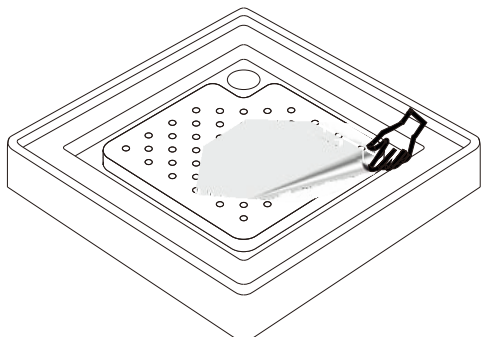

3


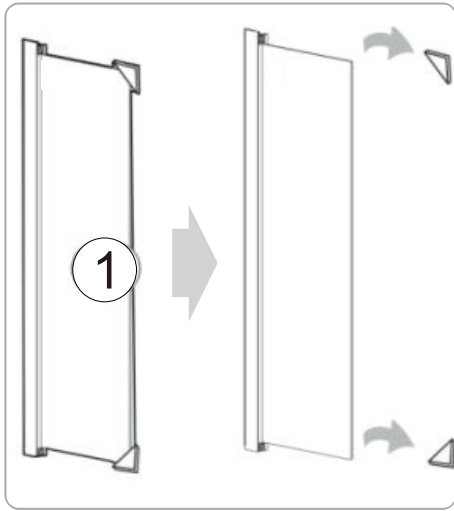


The horizontal profile with easy fix spares insert side panels.

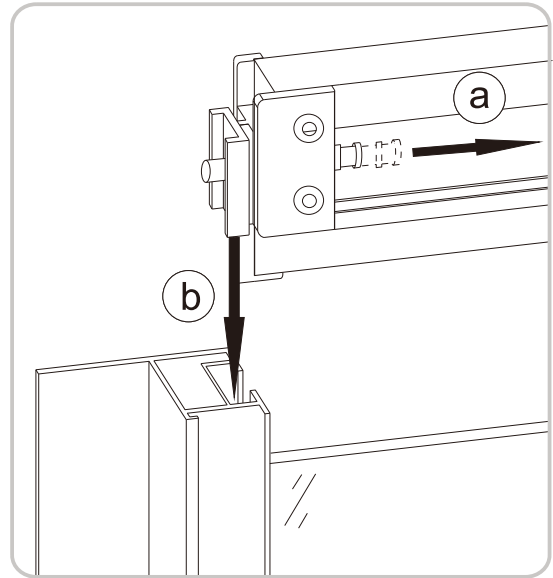

Fasten the spring screw back to lock it.
(repeat four ends)

A

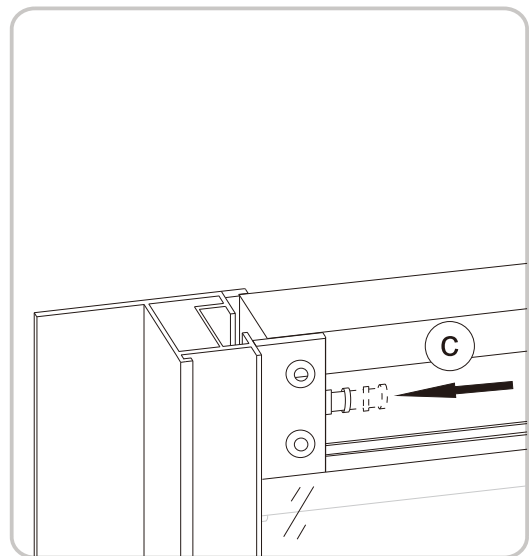
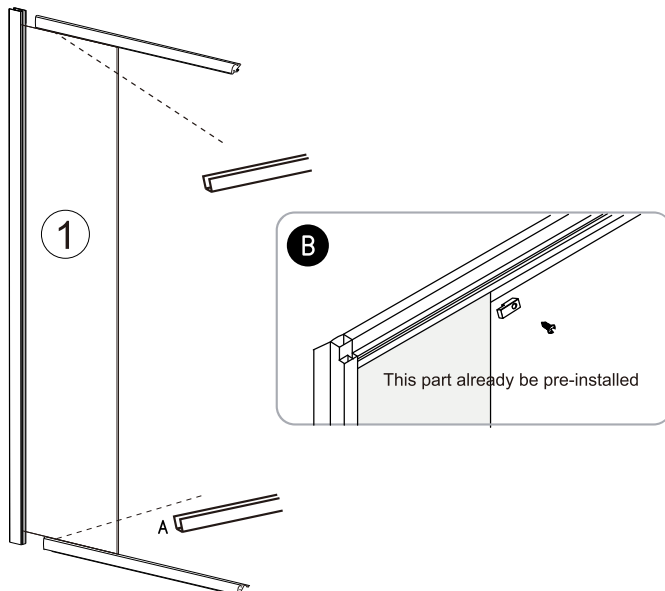


Monter gummiliste på sideglasset før det monteres i profilerne.



Put the seal under and top
the fixed glass before
fixing and make sure the seal keep straight,
not twist when horizontal profiles pushing in.

The horizontal profile with easy fix spares insert side panels.

4

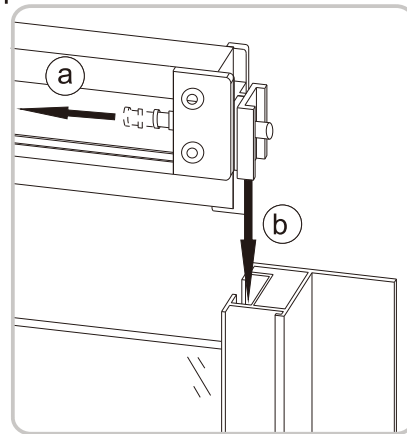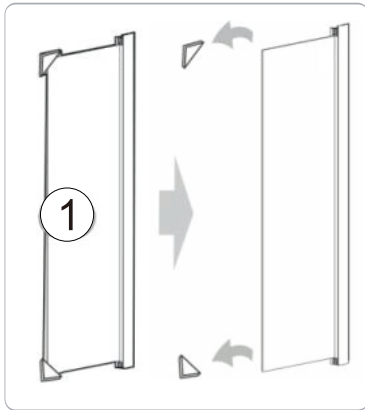


Fasten the spring screw back to lock it.
(repeat four ends)

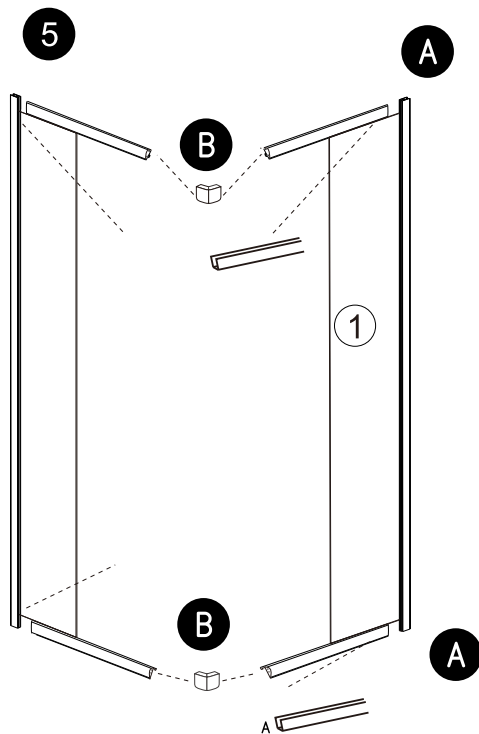
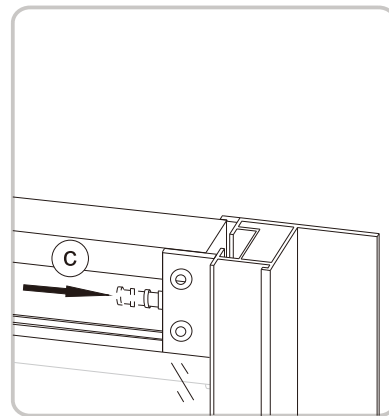


Monter gummiliste på sideglasset før det monteres i profilerne.

Put the seal under and top the fixed glass before fixing and make sure the seal keep straight, not twist when horizontal profiles pushing in.

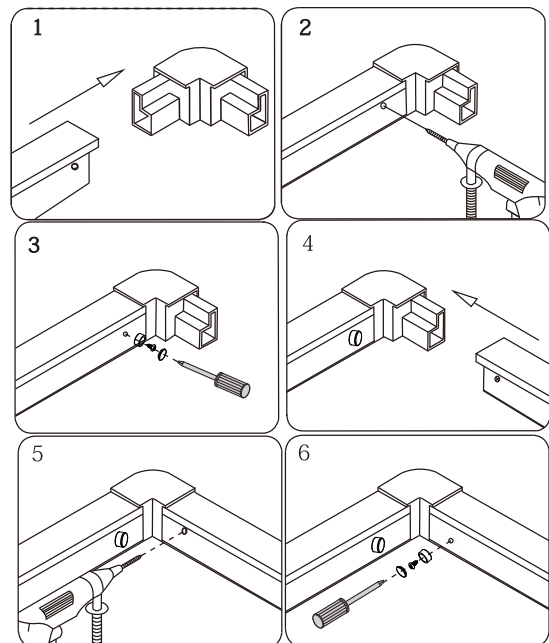



6

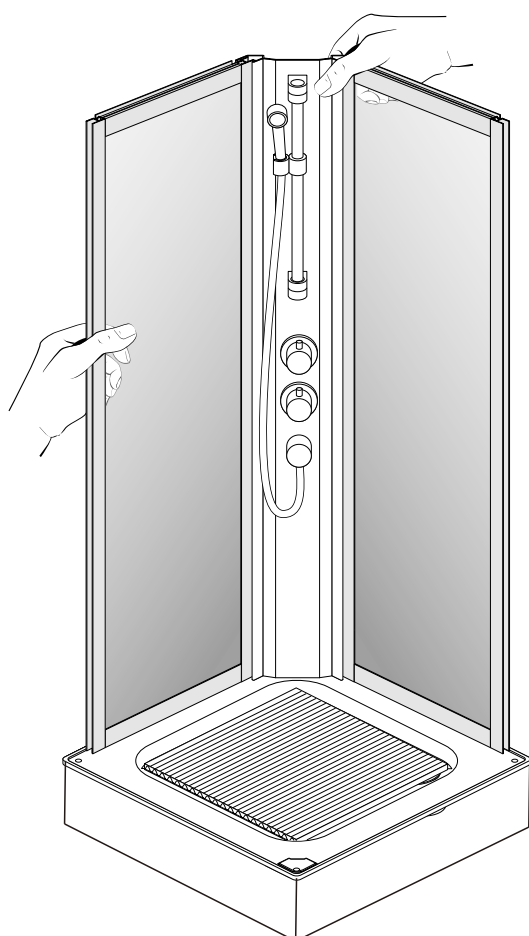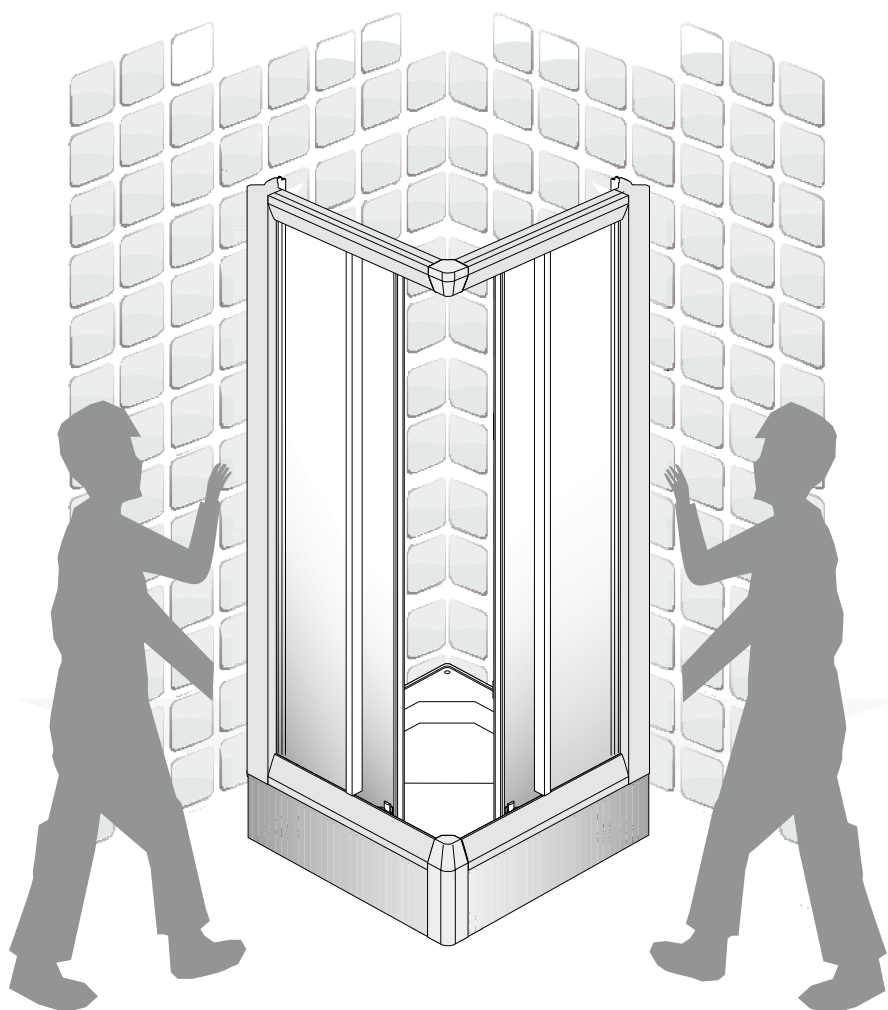




Connect back glass panel with front door

a.back glass panel insert the gap of glass door side profile


b.turning the back panel to lock it (repeat other panel)

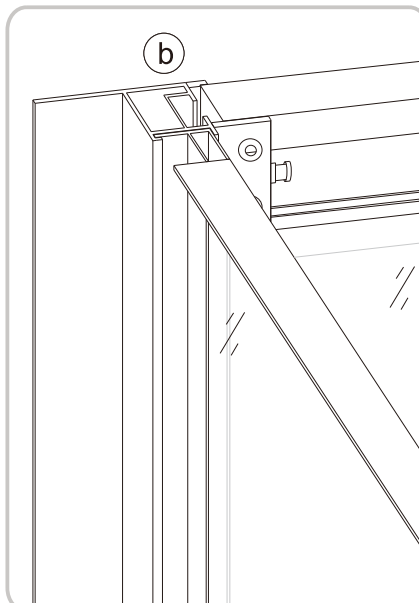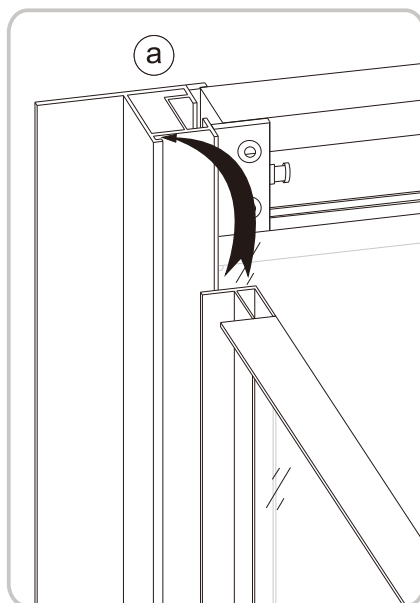





7

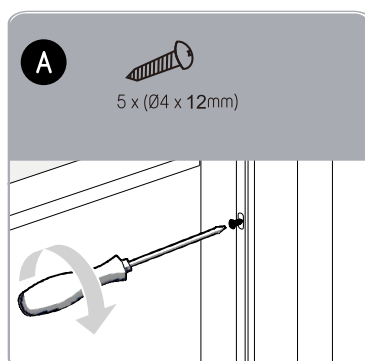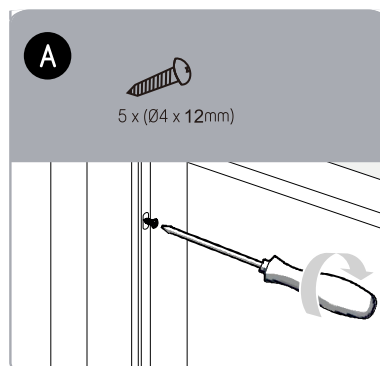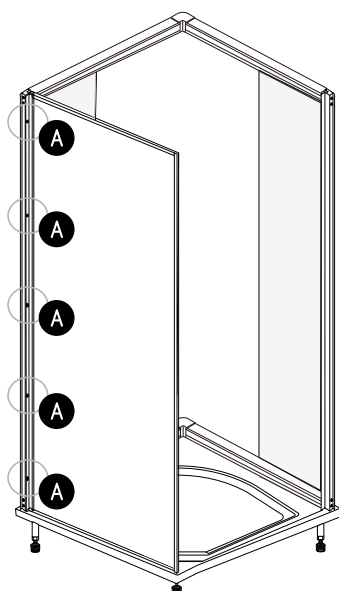





8

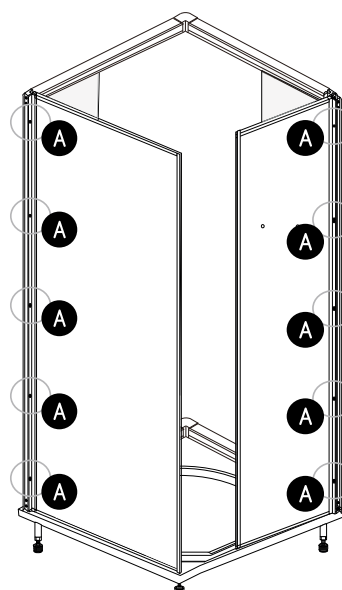






10

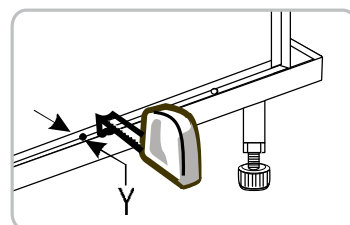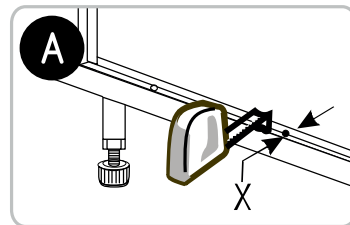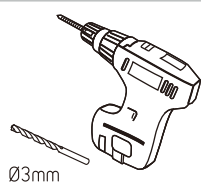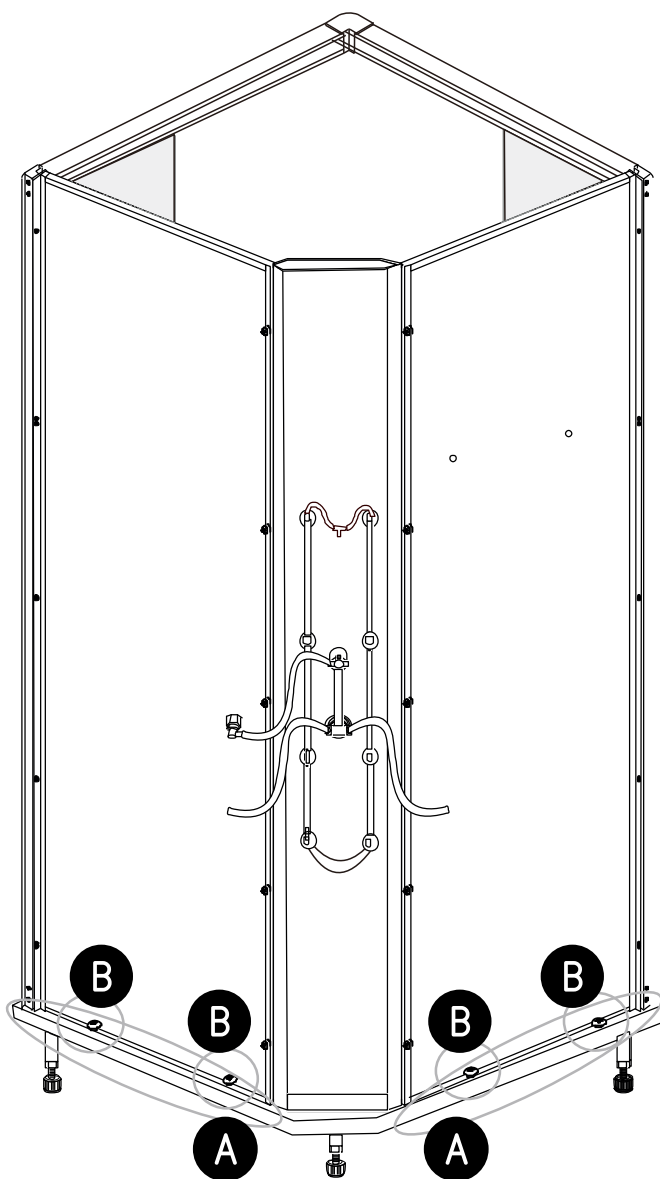

$\triangle X = Y \triangle$

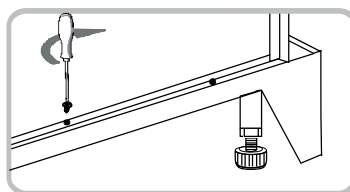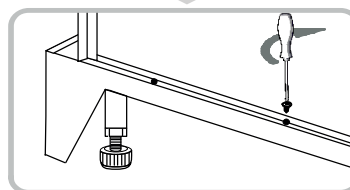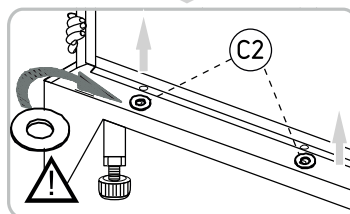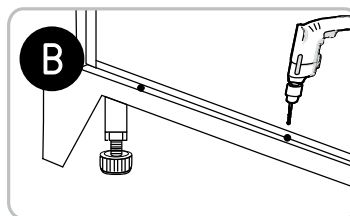

9

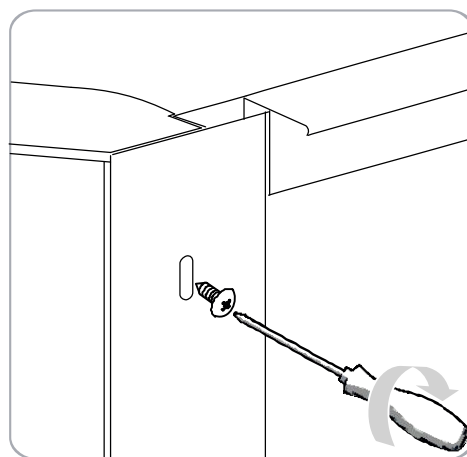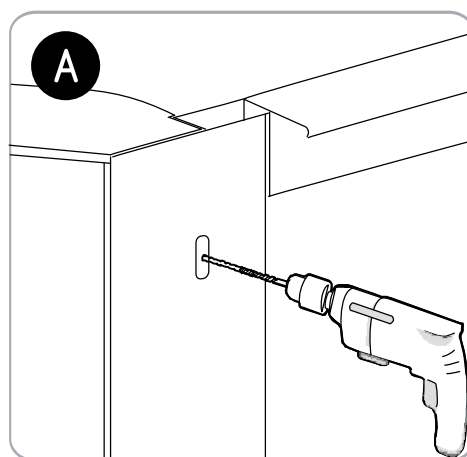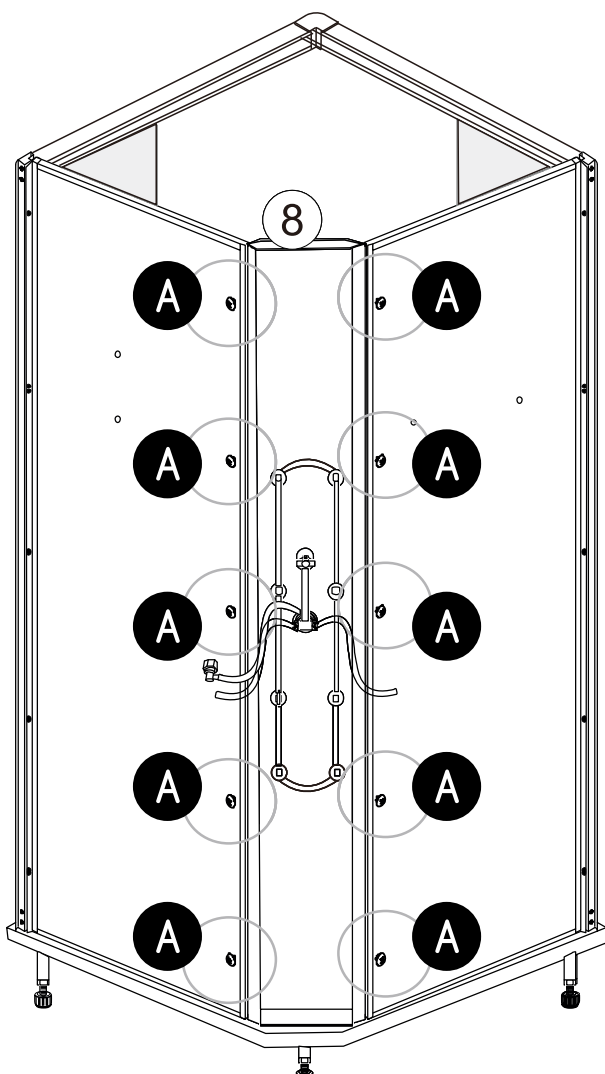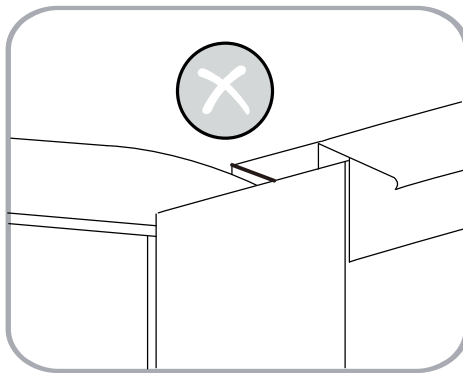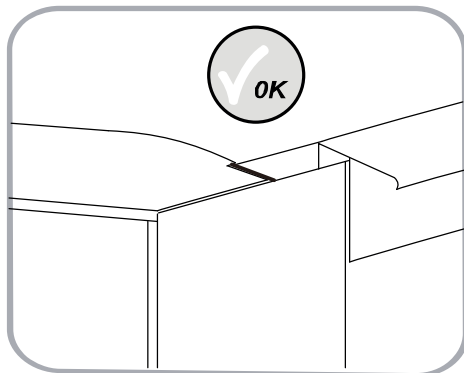






10 x (Ø4 x12 mm)









Ø3mm









11

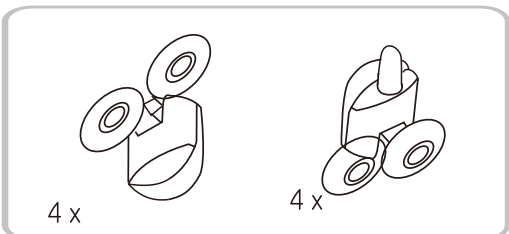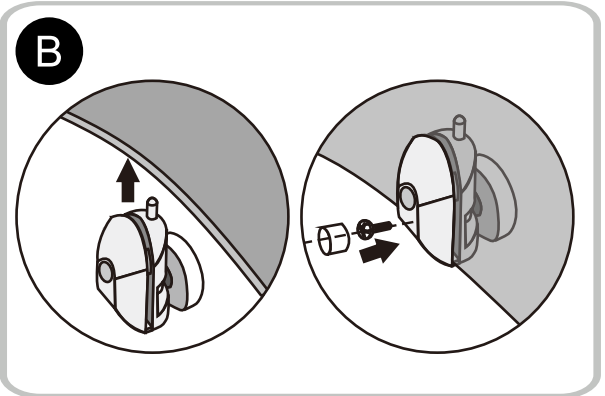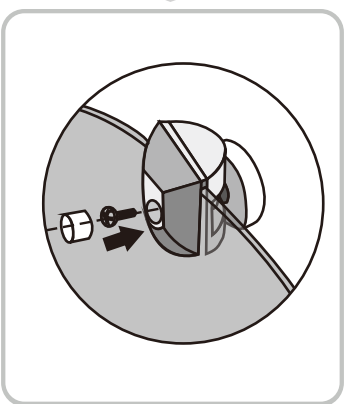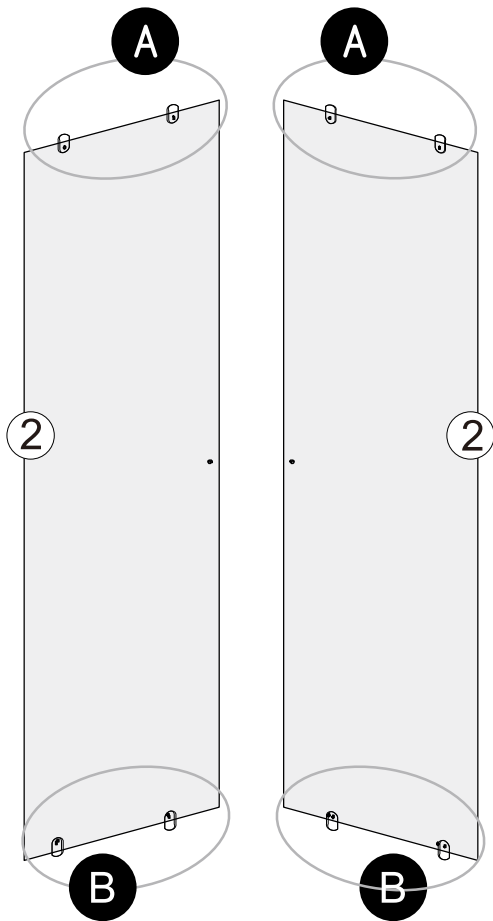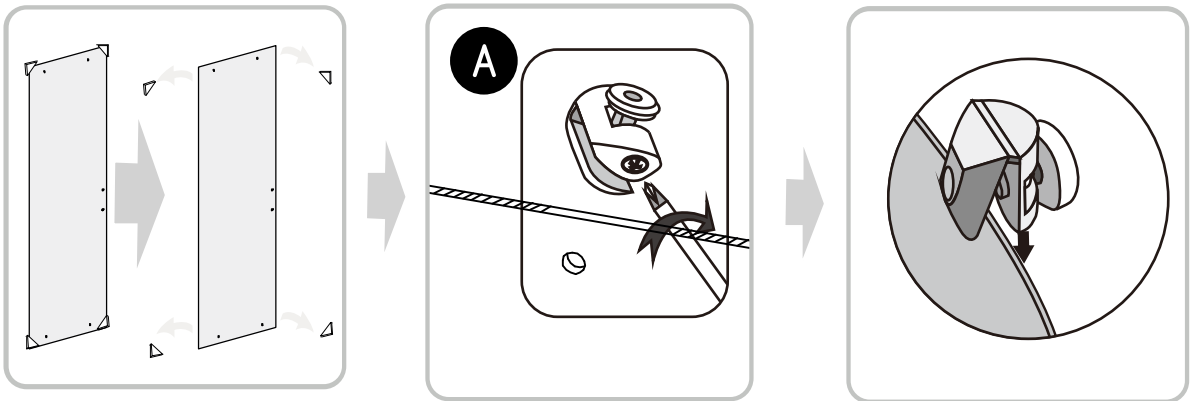







12

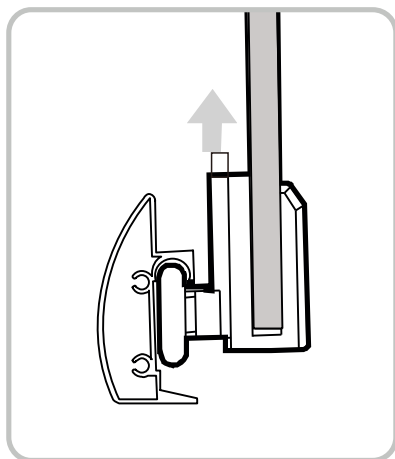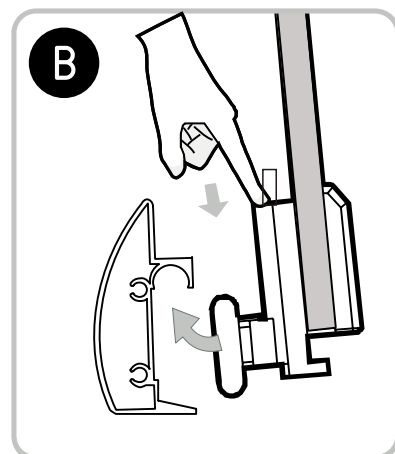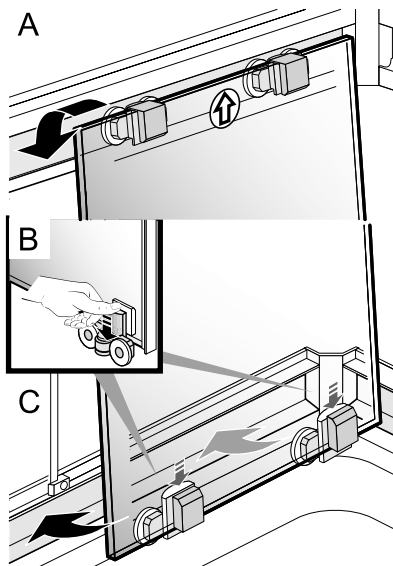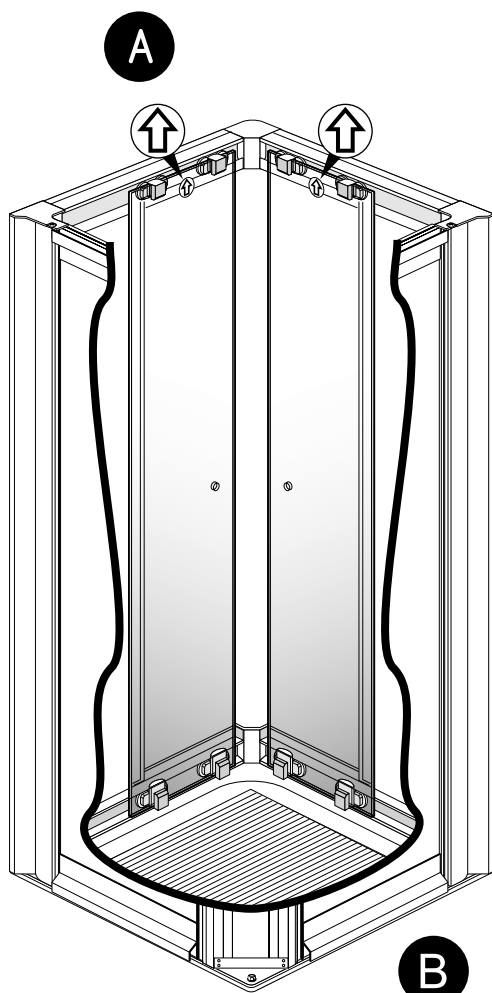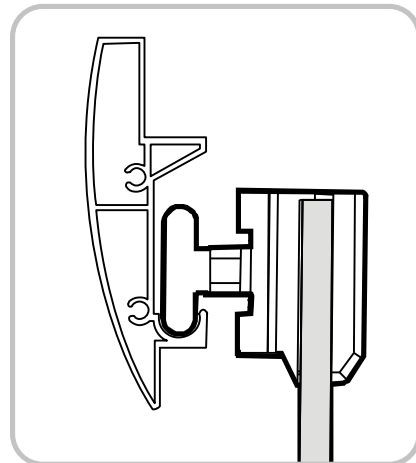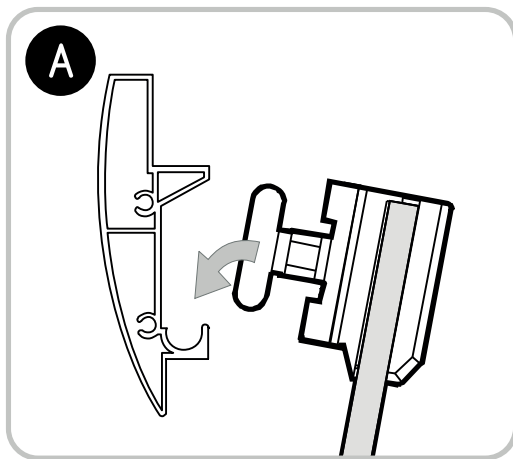






13

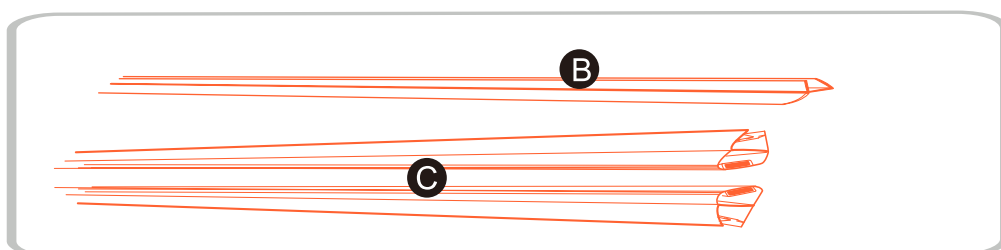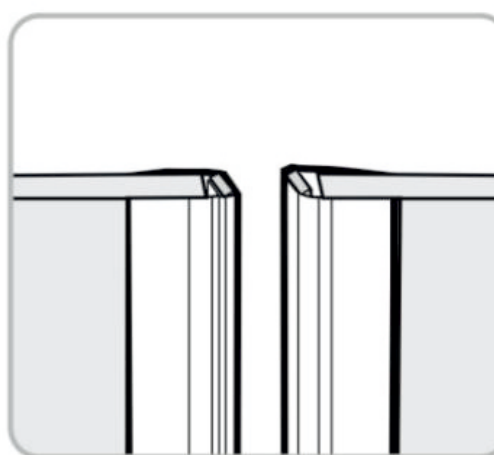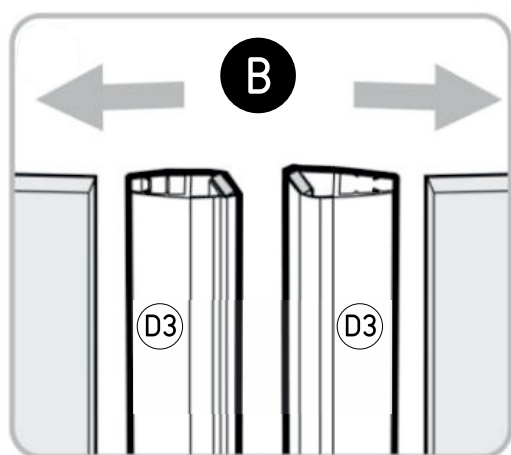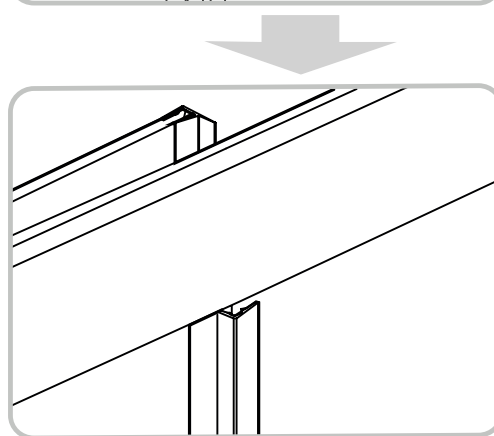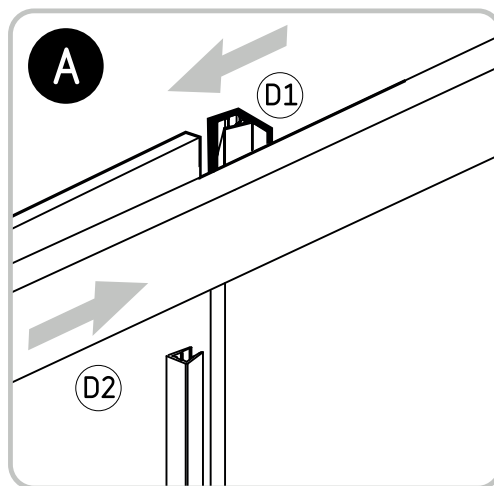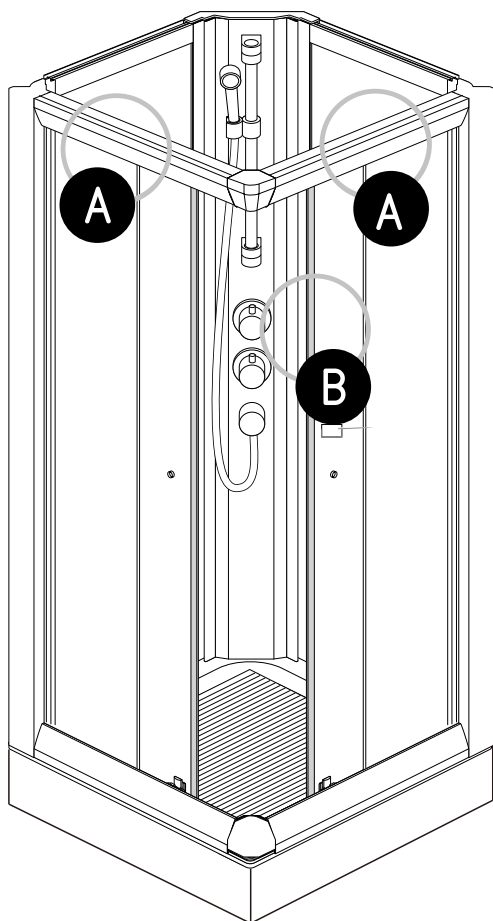





14

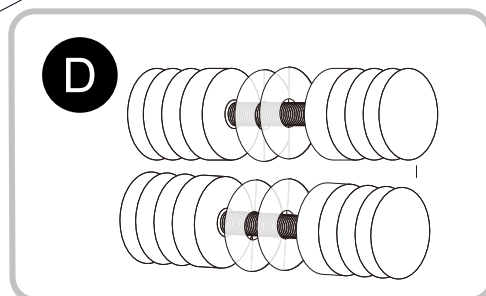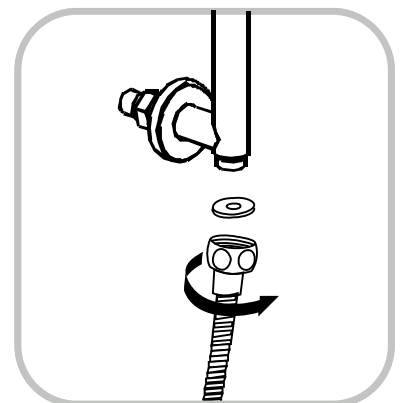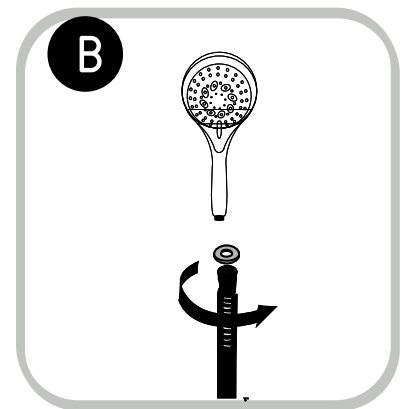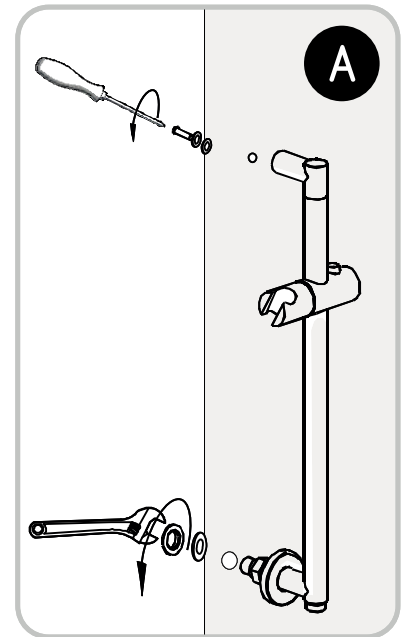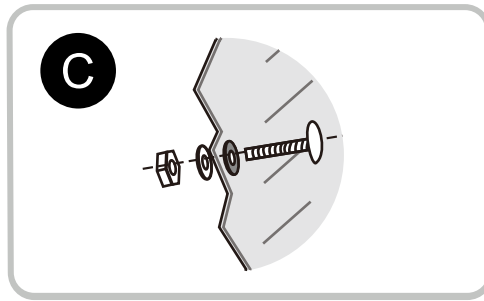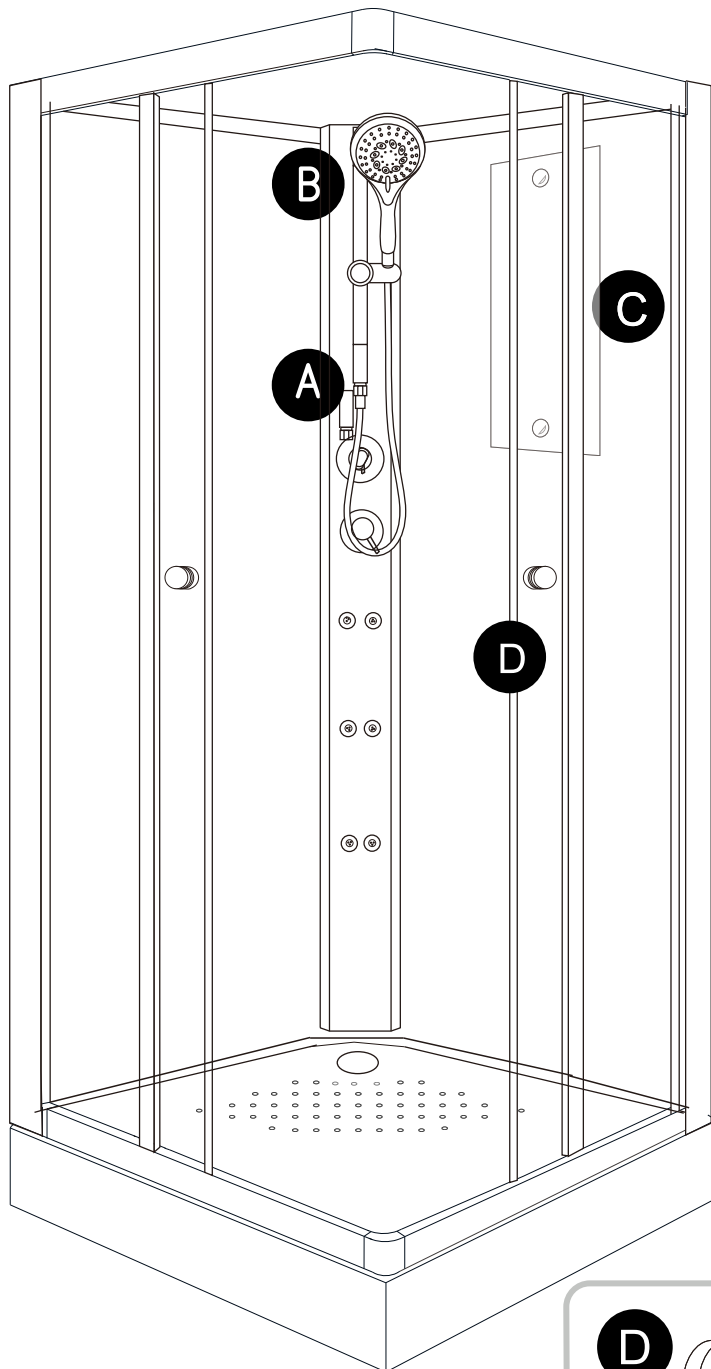

15

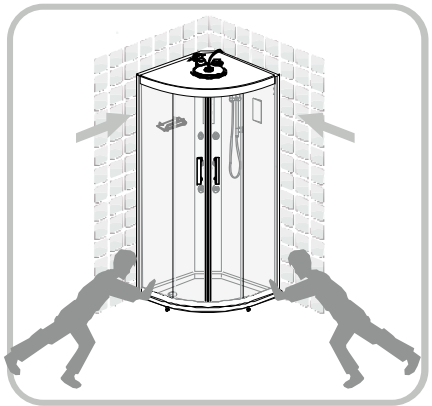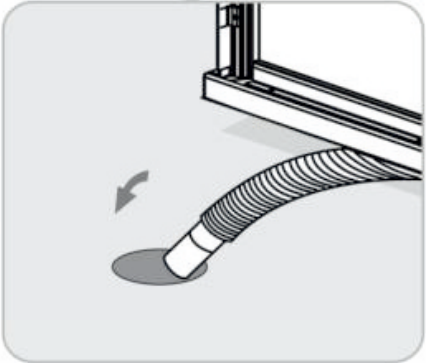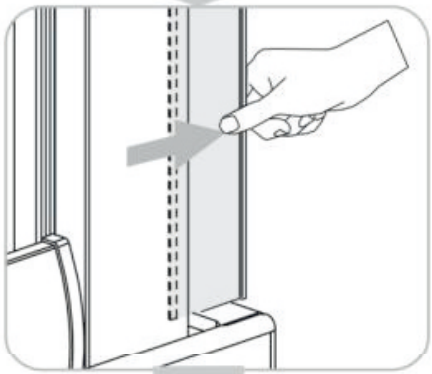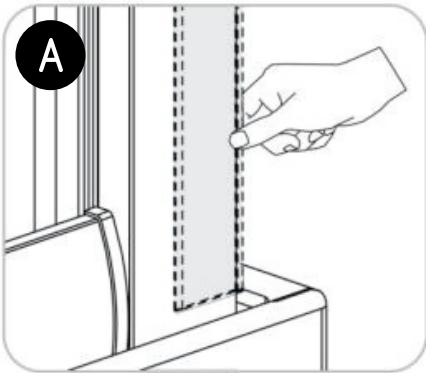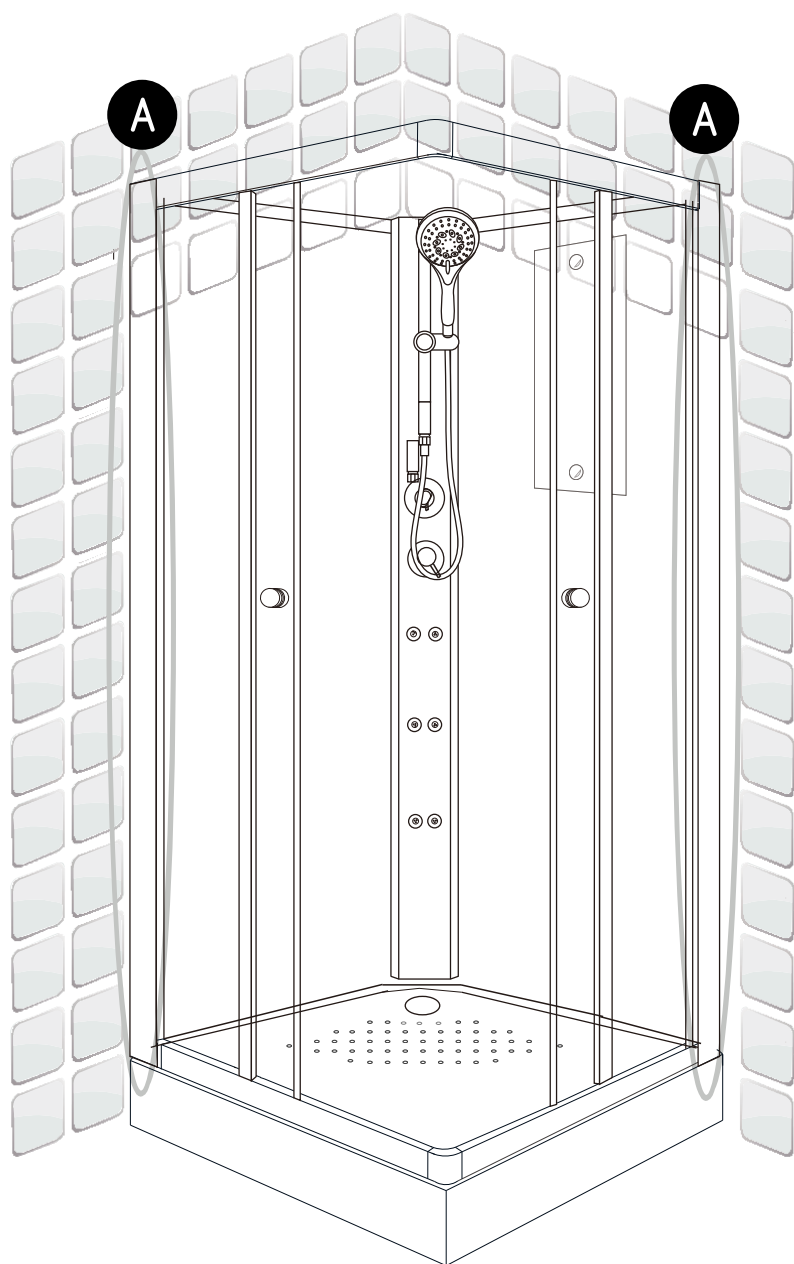

16

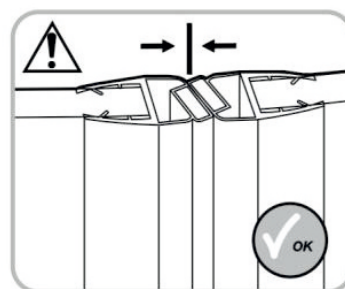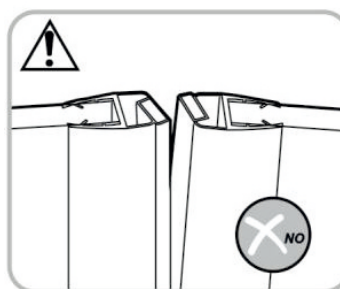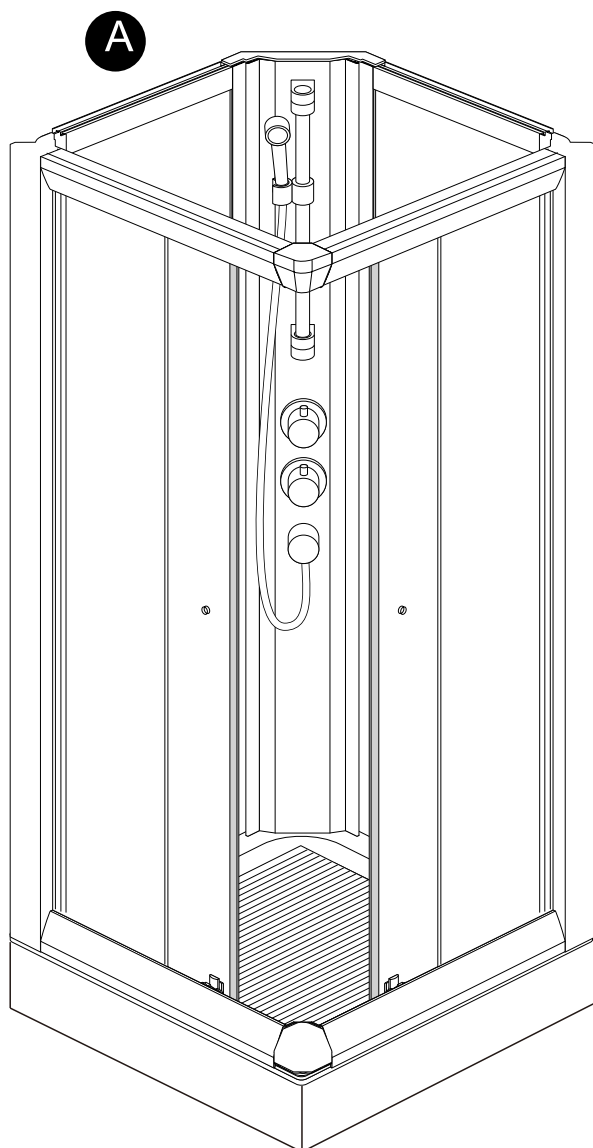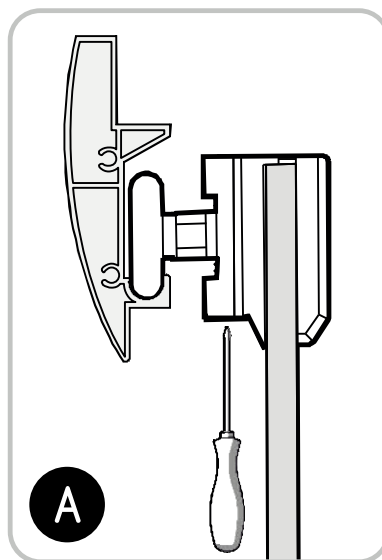

Brug silikone mellem bundprofil og bundkar.

