

Snabbguide - Bostik WetSeal Tätskiktssystem VTvF och VTgF

Bostik Wetseal foliesystem kan användas på betong, puts, lättbetong och anpassade våtrumsskivor. Betongen skall vara minst 3 månader gammal och vara gjuten mot slät form, därefter vara rengjord från släppmedel eller annat försvagande skikt. Skivor ska vara monterade enligt skivtillverkarens anvisningar och uppfylla toleranskraven enligt anvisningar i Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum och AMA Hus.

Följ utförligt Bostiks monteringsanvisning. Byggkeramikrådets Branschregler www.bkr.se. /BBV 26:1 eller övriga krav som är harmoniserade med branschreglerna från GVK- Golvbranschens Våtrumskontroll, Säker Vatteninstallation och Måleribranschens Våtrumskontroll.

Applicera alltid tätskikt på väggen först och avsluta med golvet för att undvika skador på golvtätskiktet.

För bästa möjliga vidhäftning mellan folie och folielim rekommenderas att du förbereder arbetet genom att kapa folievådernas längder och bredder för golv och vägg innan limningen påbörjas.

Vägg

1. Täta med lämpligt spackel eller akrylfog där glipor är större än 2 mm, i hörn, skivskarvar och rör genomföringar.

Låt torka.




2. Blanda Bostik primer GRIP A560 Classic med vatten se tekniskt datablad för blandningsförhållande. Applicera primern i ett tunt lager mot underlaget med en pensel eller roller. Låt därefter torka ordentligt i 1-2 timmar.



3. Rolla WetSeal Membrane flödigt våd för våd, minimum 0,6 kg/m². Montera folien från tak till golv, alternativt från tak och ut 50-100 mm på golvet. Montera/gnid fast/släta ut folievåden. Pressa ut överskottslimmet och släta ut eventuella veck och blåsor. Använd en plastspackel med rundade hörn för utslätning så folien inte skadas.


OBS! Det får inte finnas luft eller blåsor under folien efter att man gnidit fast folien.



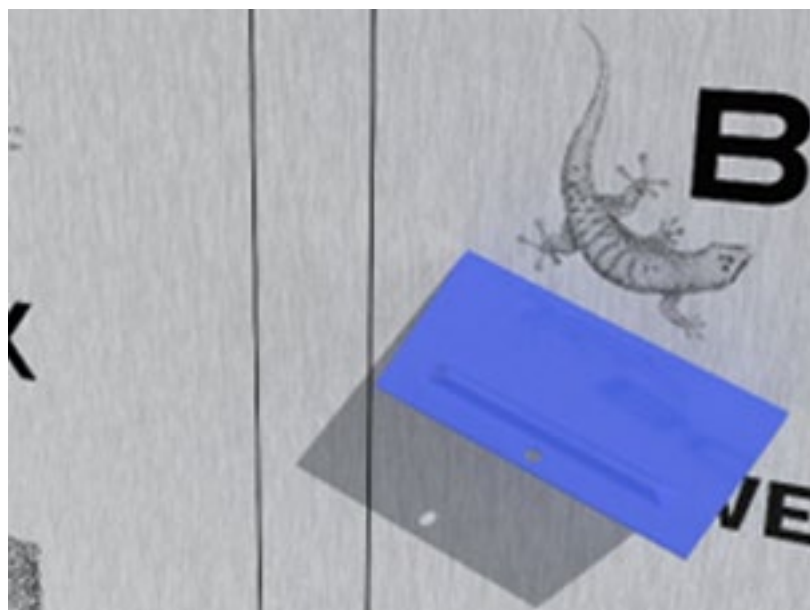

4. Alternativ 1: Kant-i-Kant montage



Vid kant i kant montage: applicera Foil Seal Grab över folieskarvarna fram till foliestrecket och tanda ut med en fintandad limspredare, spraya/fukta med lite vatten. Montera tätskiktsremsa och gnid fast remsan omgående över foliekanterna. Försegla överlappningen med Foil Seal Grab alternativt WetSeal Membrane över remsan och minst 50 mm utanför skarven.

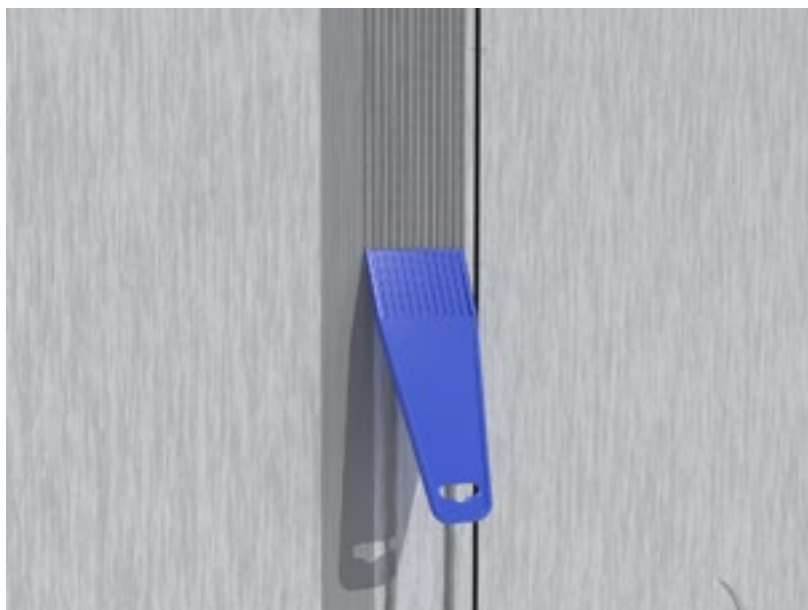




4. Alternativ 2: Överlapp folie med Foil Seal Grab

Applicera/rolla WetSeal Membrane för nästkommande våd, (1 meter bredd). Vik undan den överlappande folien och tanda ut Bostik Foil Seal Grab under hela överlappet. Pressa tillbaka överlappet med slätspackel. Försegla överlappet och minst 50 mm utanför med Bostik WetSeal Membrane alt. Foil Seal Grab.

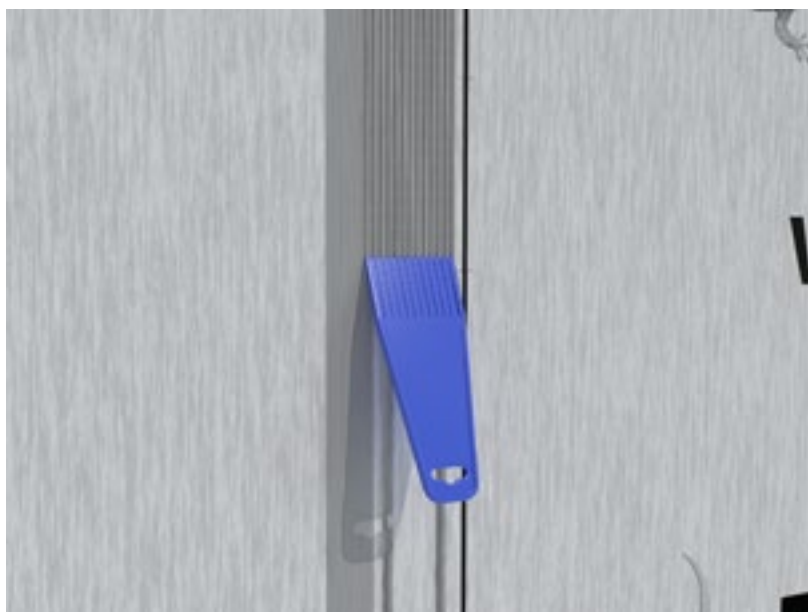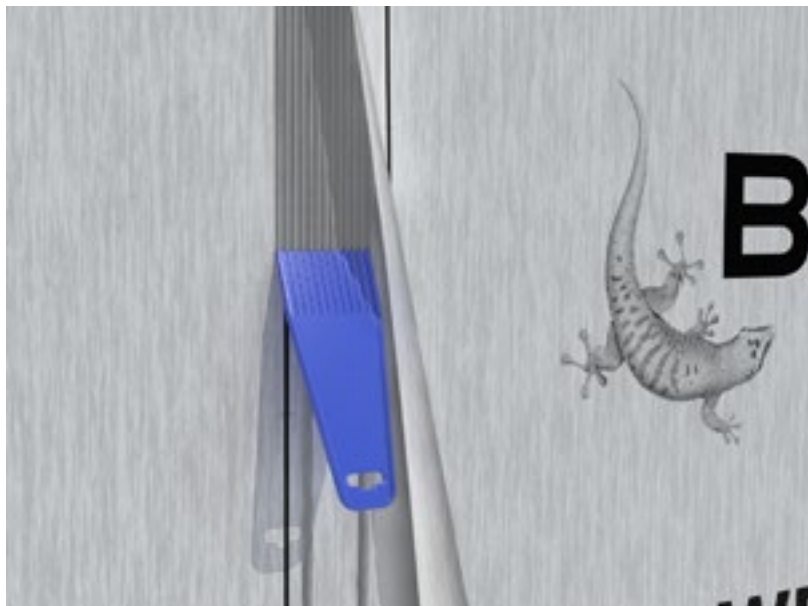

5. Rörmanschetter monteras med Foil Seal Grab. Försegla med Foil Seal Grab alternativt WetSeal Membrane.

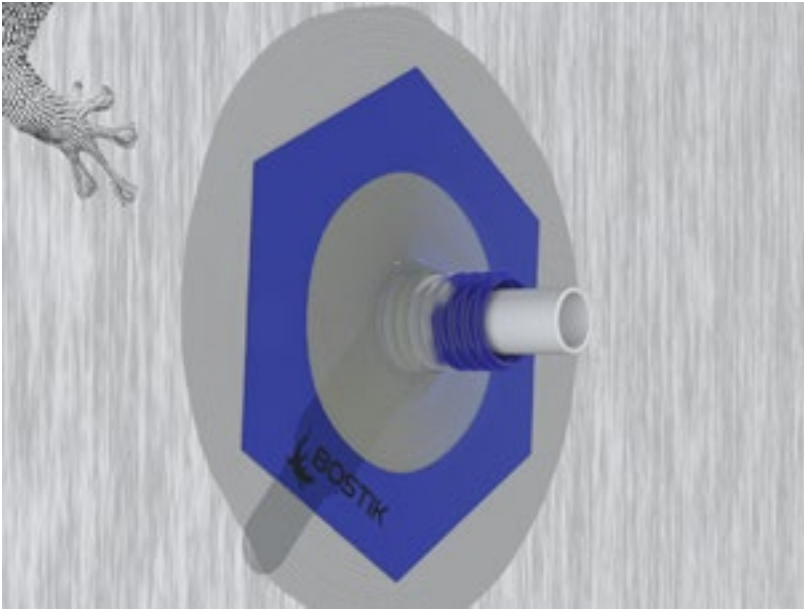



Golv

1. Applicera Bostik Primer GRIP A560 Classic i tunt lager med pensel och roller med spädning på Bostik golvspackel och betong se tekniskt datablad för blandningsförhållande av primer/vatten. Låt torka.




2. Beroende på brunnstyp, montera skärmall innan brunnsmanschett monteras. Montera den självhäftande brunnsmanschetten centrerat över brunnen. Applicera Foil Seal Grab ovanpå brunnsmanschetten och tanda ut med en fintandad limspredare.

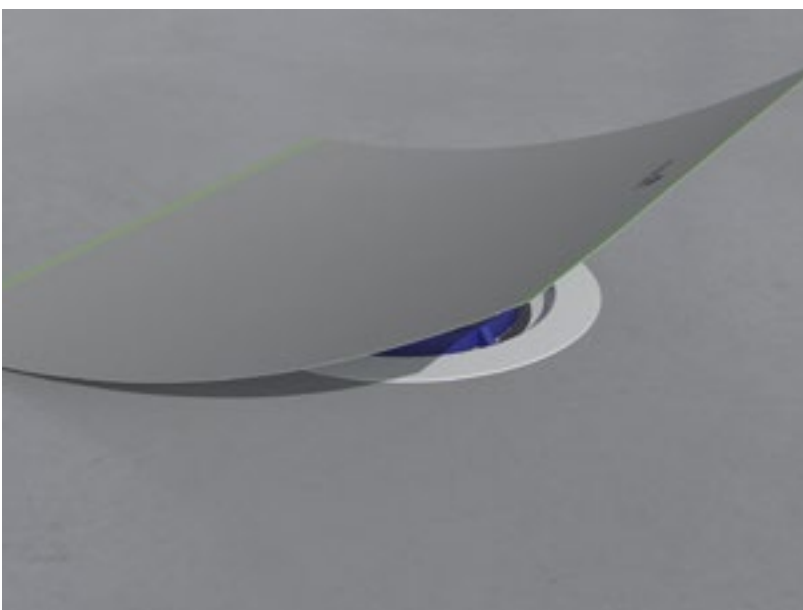

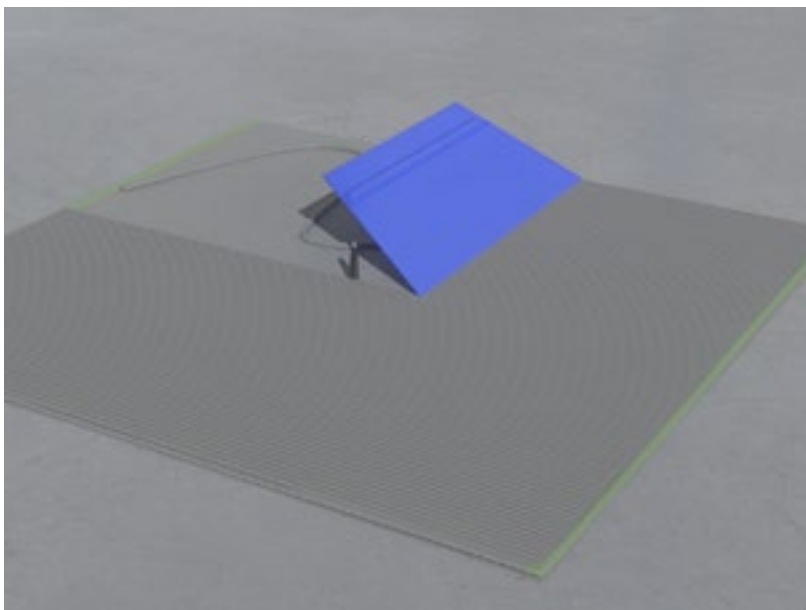


3. Rolla/pensla WetSeal Membrane flödigt våd för våd minimum 0,6 kg/m². (Dock ej på brunnsmanschett eller på tätskiktsremsa/folie i golv/väggvinkeln – här används Foil Seal Grab).

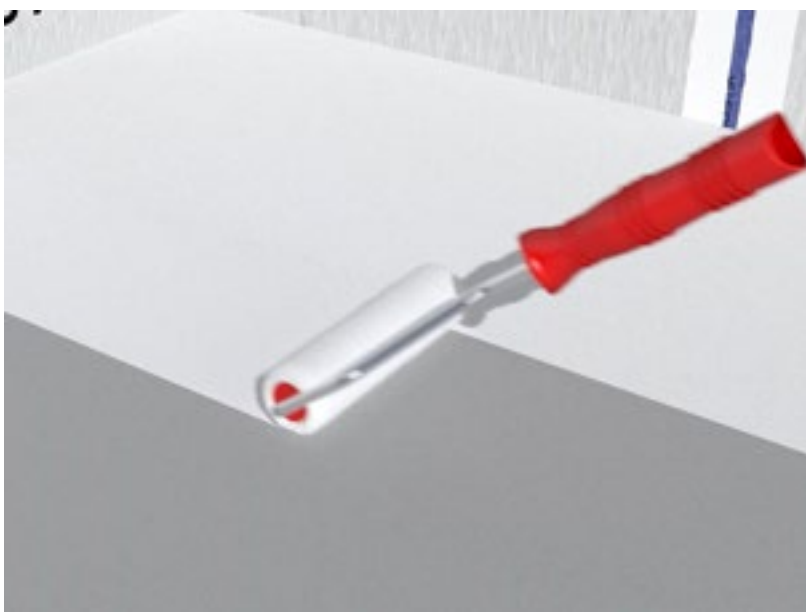



4. Alternativ 1: Kant-i-Kant montage

Vid kant i kant montage: applicera Foil Seal Grab över folieskarvarna fram till foliestrecket och tanda ut med en fintandad limspredare, spraya/fukta med lite vatten. Montera tätskiktsremsa i det våta limmet och gnid fast remsan omgående över foliekanterna. Försegla överlappningen med Foil Seal Grab alternativt WetSeal Membrane över remsan och minst 50 mm utanför skarven.

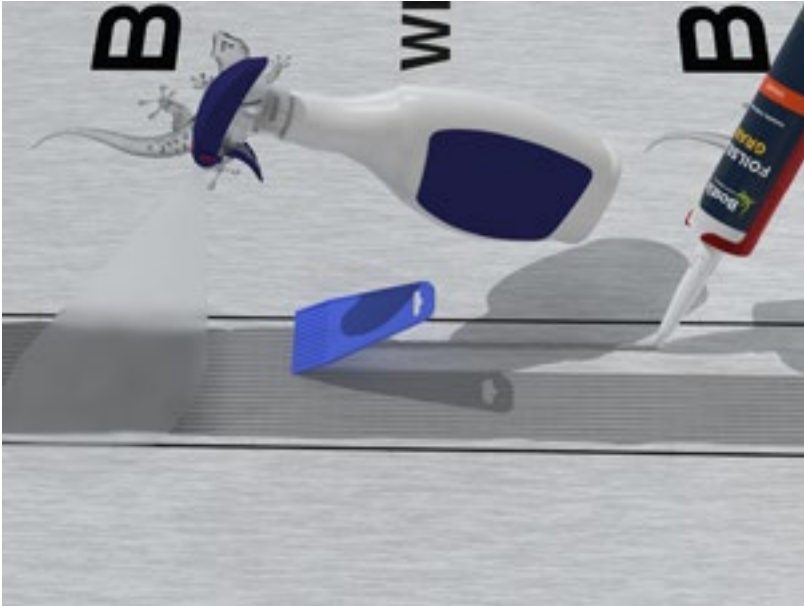

4. Alternativ 2: Överlapp folie med Foil Seal Grab

Applicera/rolla WetSeal Membrane för nästkommande våd, (1 meter bredd). Vik undan den överlappande folien och tanda ut Bostik Foil Seal Grab under hela överlappet. Pressa tillbaka överlappet med slätspackel. Försegla överlappet och minst 50 mm utanför med Bostik WetSeal Membrane alt. Foil Seal Grab. Börja applicera och montera första våden vid golvbrunnen. OBS! Ingen folieskarv närmare än ca 200 mm från brunnen.

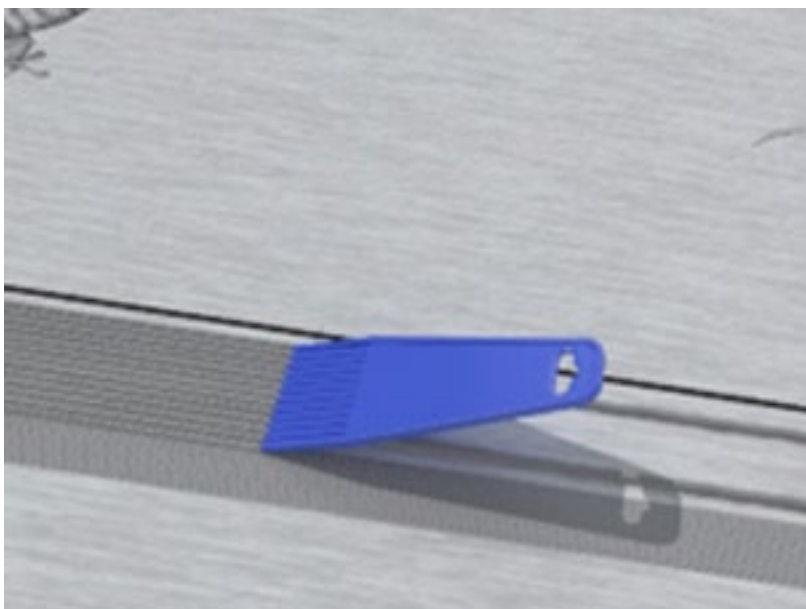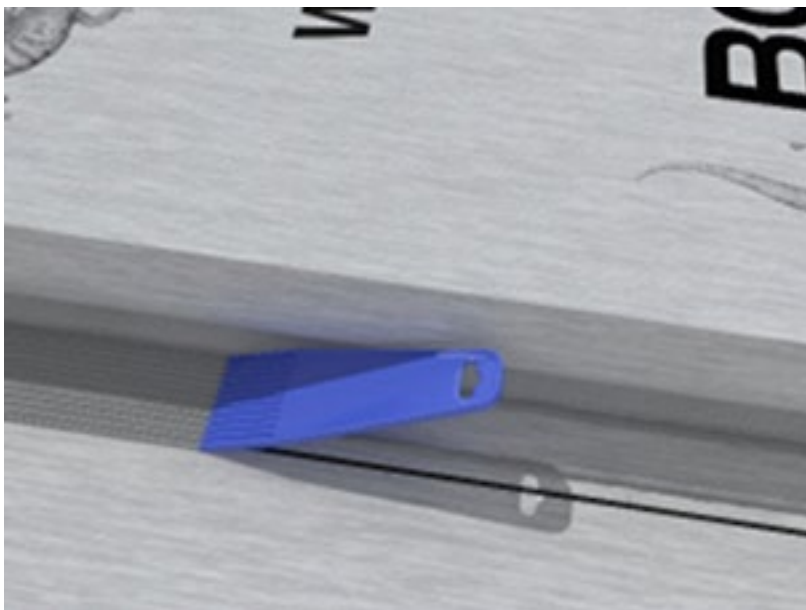

5. Skär upp brunnshålet och montera klämring försiktigt och enligt brunnstillverkarens anvisning.








Montering av tätskiktsremsa, hörn- och rörmanschetter

1. Instruktion för montering av hörnmanschetter och eventuellt tätskiktsremsa i golv/väggvinkel om ej utvik av folie utförts.


Anpassa och applicera Foil Seal Grab i hörn och tanda ut limmet med en fintandad limspredare. Vid behov spraya eller fukta med lite vatten. Montera och gnid fast/släta ut tätskiktshörn/tätskiktsremsan ordentligt. OBS! Se till att pressa ut eventuella veck och blåsor.

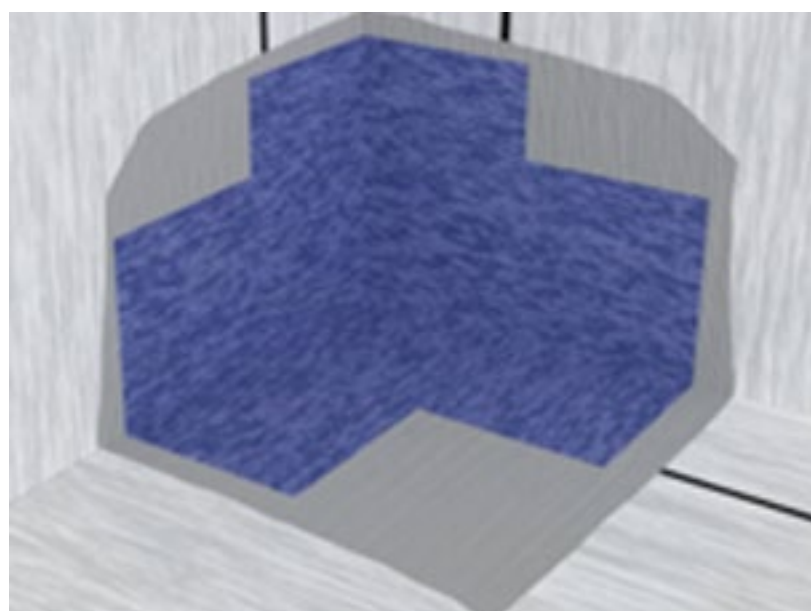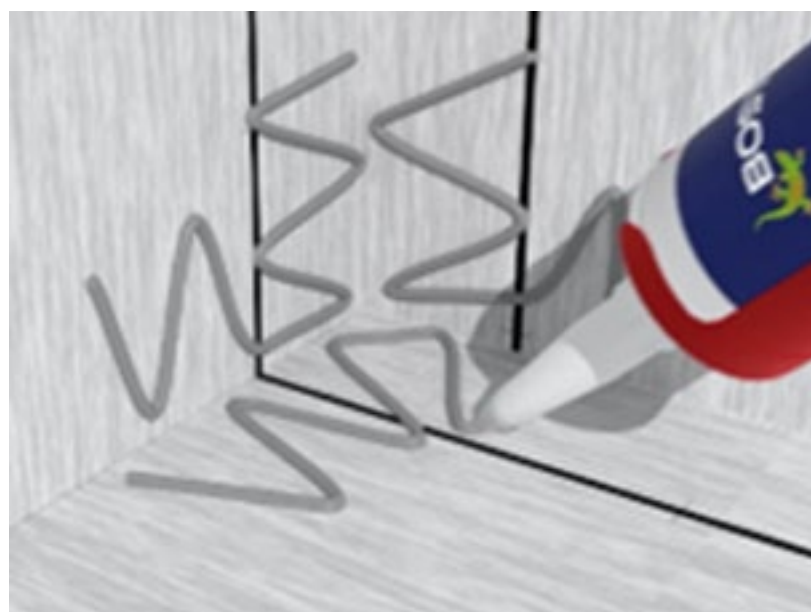


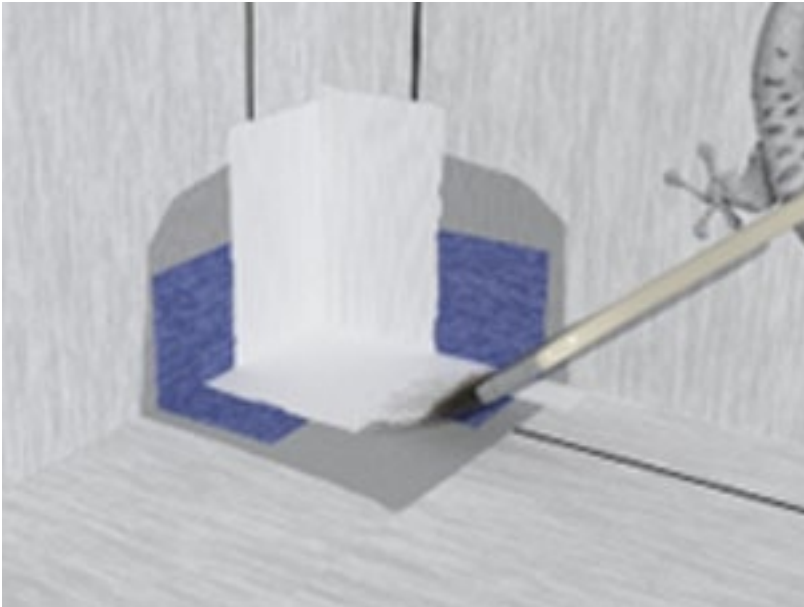

2. Tätskiktsremsa och rörmanschetter ska monteras i det blöta Foil Seal Grab limmet. Tätskiktsremsan behövs ej om väggfolien viks ut på golvet.

Försegla med minst 50 mm på vardera sida om alla skarvar med Foil Seal Grab alt. WetSeal Membrane.

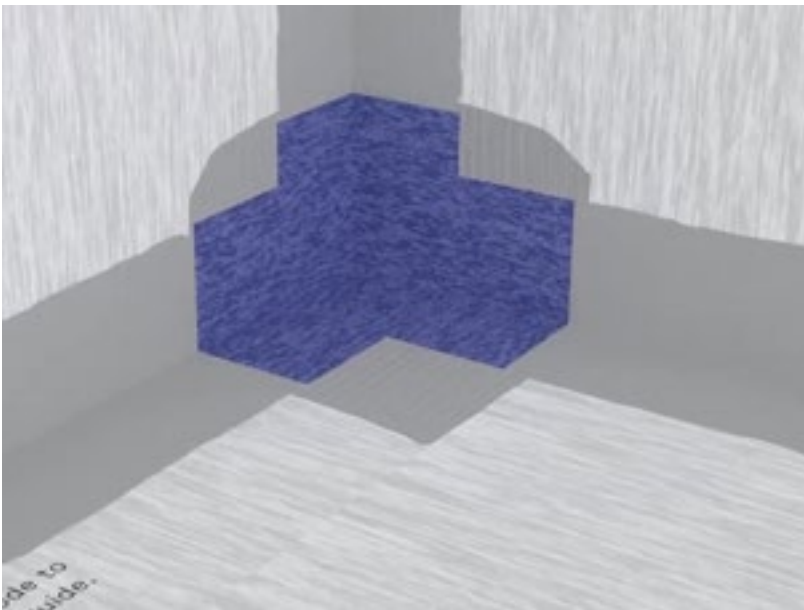

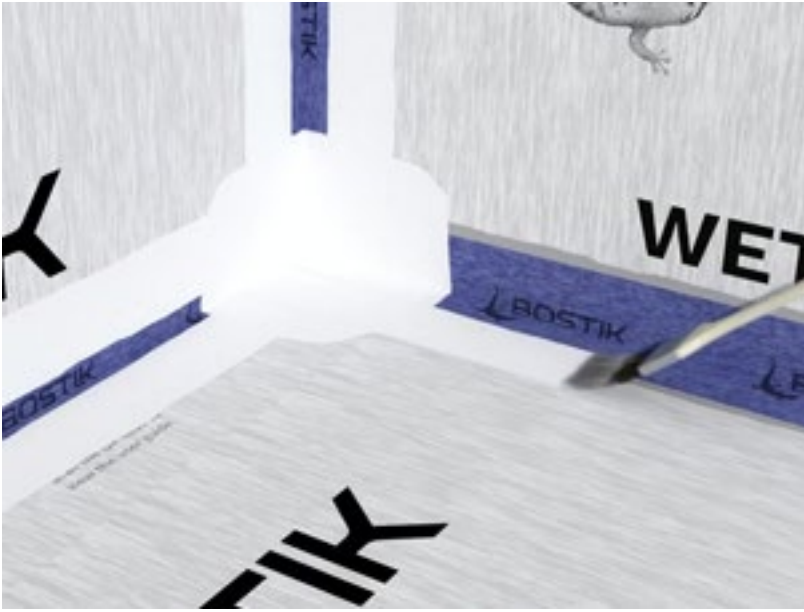




3. Låt torka i minimum 12 timmar.

Plattsättning vägg

1. Applicera Bostik WetSeal Flex Fix på vägg. OBS! Var noga med att skydda golvet tätskikt från skador om plattsättning startas på väggarna.

Plattsättning: Se till att erforderlig täckning uppnås mellan platta och underlag. Låt fästmassan torka i minst 12 timmar före fogning beroende på val av fästmassa/platta.




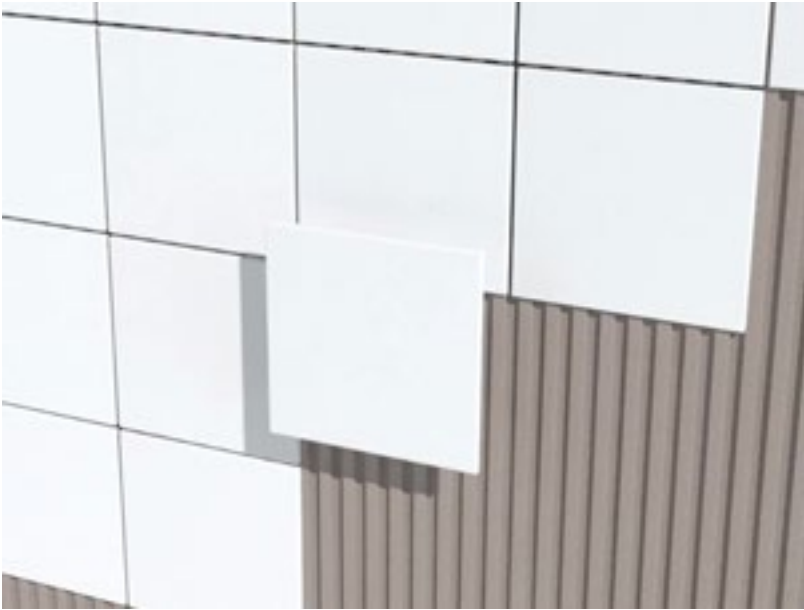


Plattläggning golv

1. Applicera Bostik fästmassa på golvet.

Plattläggning: Se till att erforderlig täckning uppnås mellan platta och underlag. Låt fästmassan torka i minst 24 timmar före fogning beroende på val av fästmassa/keramisk platta. OBS! Större plattor än 900 cm² (t. ex 300x300 mm) ska dubbellimmas, dvs. tanda underlag och slätstryka plattans baksida med fix.

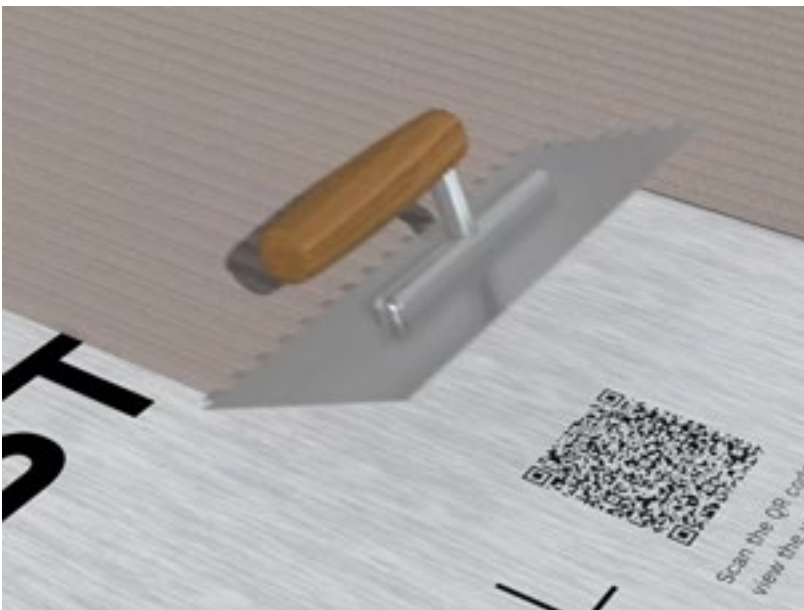

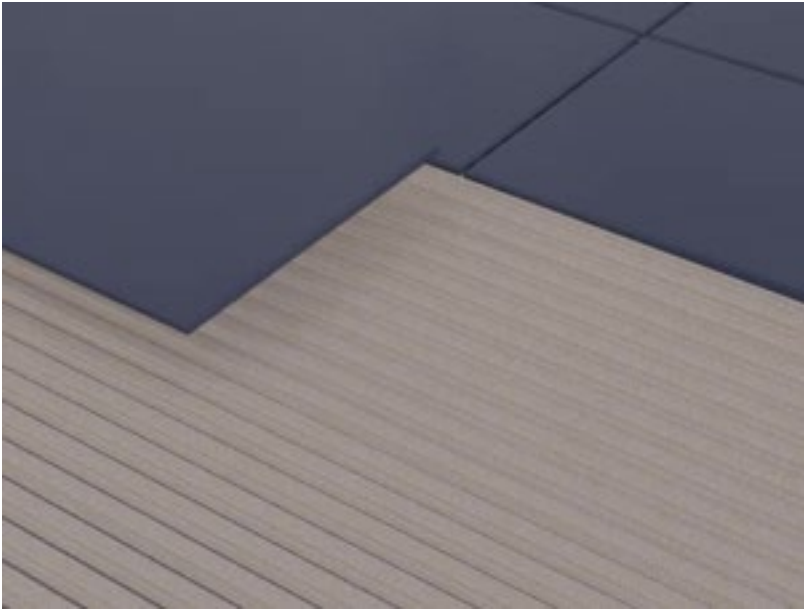

Nu återstår fogning av plattorna och eventuell silikon i hörn och i golv/väggvinkel.

Mjukfog i hörn bör vara Bostik S755 eller S730. I takvinklar ska Bostik akrylfog eller t.ex H750 användas.