

House & garden



Lägningsanvisning Plattor & Marksten

Boke Marksten, Plattor och Murar har många olika användningsområden. Följ våra råd och anvisningar för att lägga en gång, garageuppfart eller rabatt.

Markera ytan

1. Markera ytan som skall stensättas. Spänn snören i höjd med beläggningens överyta. Tänk på att markstenen/plattorna skall ligga med fall ca 1-2 cm/meter beläggning.

Bärlager

2. Gräv ut minst 15-25 cm för trädgårdsgång eller uteplats och 25-35 cm för garageuppfart. All matjord bör tas bort. Jämna till markytan och ta bort vassa stenar som kan skada geotextilen.
3. Lägg ut geotextil i botten. Den förhindrar att underliggande material blandas med bärlagret. Vi rekommenderar en textil som är minst 130 g/m².

4. Fyll upp med ett bärlager bergkross 0-35/40 mm. Komprimera med vibroplatta. Bärlagrets yta skall vara jämn, väl packad och ligga med samma lutning som den färdiga ytan. Avståndet upp till färdig yta skall nu vara: 3 cm för sättsandslagret + plattans tjocklek.

Sättlager

5. Lägg ut ett 3 cm jämntjockt lager av sättmateriäl och kör över ytan en gång till med vibratorplattan. Sättmaterialet ska vara ett krossat bergmaterial och ha en fraktion på 2-5 mm. Benders har också goda erfarenheter av stenmjöl i fraktionen 0-4 mm. Stenflis 2-5 mm förbättrar dock dräneringsförmågan mycket.



6. Placera ut avdragsbanor (t ex 2-3 m långa järnrör eller träreglar) och justera till rätt nivå och lutning. Avdragsbanornas översida skall nu ligga i nivå med markstenens/plattornas undersida.

7. Drag av överflödigt material med en rätskiva, lyft bort avdragsbanorna och fyll spåren.

Läggningen

8. Lägg ut markstenen/plattorna i förband eller annat mönster. Arbeta vidare från den färdiglagda ytan. Vi rekommenderar 3 mm fogbredd för marksten och plattor.

9. Om kapningar behöver göras skall minst en tredjedel av stenen/plattan vara kvar. Vid behov av kortare stenar/plattor kapas i stället två stycken.

10. För en stabil avslutning eller kant på ytan används kantsäkring alternativt hel sten eller platta. På tungt belastade ytor används nedgrävbara kantstöd som med fördel sätts i betong.

11. Variationer i färg och ytstruktur samt naturliga utfällningar kan förekomma och ger produkten

dess unika och livfulla utseende. Plocka alltid sten ur flera pallar samtidigt stapel för stapel, inte lager för lager, för ett lyckat slutresultat.

Fogning

12. Fyll fogarna på den anlagda ytan noggrant med fogsand 0-2 mm eller liknande. Fyll vid behov på fogsanden efter någon vecka och sedan årligen.

Hjälpmedel du behöver

Spade, skyffel, kratta, vattenpass, tumstock, rätskiva, två avdragsbanor, käppar, snöre, gummihandslägga och sopkvast.

OBS! Vid kapning av sten skall skyddsglasögon och hörselskydd användas.

Beställ och tag hem


Plattor/marksten, fiberduk, bärlager, stenflis eller stenmjöl och fogsand.

Hyr vid behov

Markstensklipp, vinkelkap eller vibratorplatta.

Bild förklaring

- 1: Fiberduk
- 2: Berglager
- 3: Sättmaterial
- 4: Marksten/Plattor

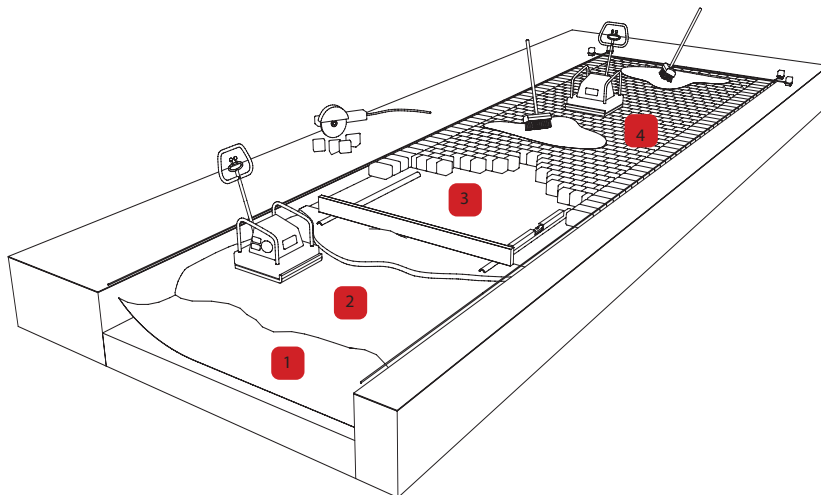

OBS! Ovanstående beskrivning gäller för fasta grundläggningsförhållanden, men är endast vägledande och ytterligare tekniska hänsyn kan behövas tas till geologiska variationer i tomt- och markförhållanden. BOKE:s information är kostnadsfri och ska inte uppfattas som en detaljerad konstruktionsritning, men är ändå till stor hjälp vid byggnationen.

