




Monteringsanvisning Country


Country är konstruerad för att på ett enkelt sätt bygga stödmurar utan gjutning eller murning. Tack vare blockens utformning med låsklack på baksidan bygger du lätt en stabil stödmur, såväl rak som svängd.

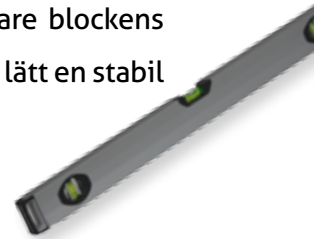

1. Gräv ur en ca 30 cm djup och 60 cm bred ränna till murens grundläggning. Lägg i fiberduk.
2. Fyll på med ett minst 20 cm tjockt lager bergkross typ 0-35/40 mm. Komprimera väl med hjälp av markvibrator. Avjämnna ett ca 3 cm tjockt lager med stenmjöl att sätta första murskiftet i. Ca 10 % av den totala murhöjden ska ligga under färdig marknivå.
3. Lägg ut första skiftet mursten med låsklacken nedåt. Låsklacken kan slås bort för enklare montering.
4. Används geonät skall första nätnivån vara mellan första och andra skiftet.
5. I de fall dräneringsrör används ska detta placeras bakom blocken med jämt fall så att vattnet leds bort från muren.
6. Fyll på ett dräneringsskikt av finmakadam 8-16 mm bakom muren, till en bredd av 0,15 x murens höjd, dock minst 15 cm. Återfyll även mellanrummet på blockens framsida till önskad marknivå.
7. Kontrollera med vattenpass och rätskiva att blocken ligger plant. Se till att hålla ordentligt rent mellan murskiften. Sopa med en borste.



8. Vill du bygga snäva böjar som t ex ett 90 graders hörn kan du slå bort delar av klacken för att få ut stenarna i en jämn radie. Fixera med betonglim.
9. Lägg nästa skift Country med en halvstens förskjutning. Halvsten får du genom att dela en sten med hjälp av kaprondell och huggmejsel eller med en betongklipp.
10. Lägg stenen ovanpå, lite bakom, och dra den mot murens framsida så att klacken på baksidan får full kontakt med underliggande skift. Lägg klart andra skiftet.
11. Fortsätt fyllningen av dräneringsmaterial och bakfyllnad som packas efter hand. Till bakfyllnad in i slänten används samma material som till grundläggningen.
12. Komprimera väl med lätt vibroplatta, 80-125 kg

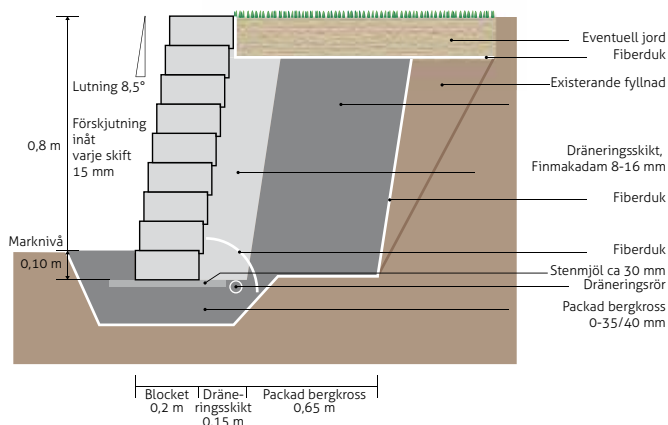


tjänstevikt, kör ej närmare muren än 60 cm.

13. Återfyller du med jord i översta skiften, lägg en fiberduk närmast blocken och ut på dräneringsmaterialet och bakfyllnaden för att undvika materialvandring och missfärgning av muren.

Tänk på

Denna monteringsanvisning gäller för byggnationer upp till ca 0,8 meters höjd. Vid varierande och besvärliga markförhållanden rekommenderas geonät även till lägre höjder. Passande geonät till Country är BOKE:s artikel nr. 2912700

Verktyg du behöver är spade, mätverktyg, vattenpass, rätskiva, rätsnöre, pinnar, sopborste, slägghammare, huggmejsel, kaprondell eller betongklipp, skyddsglasögon, andningsskydd, hörsel-skydd, handskar och vid behov vibroplatta.

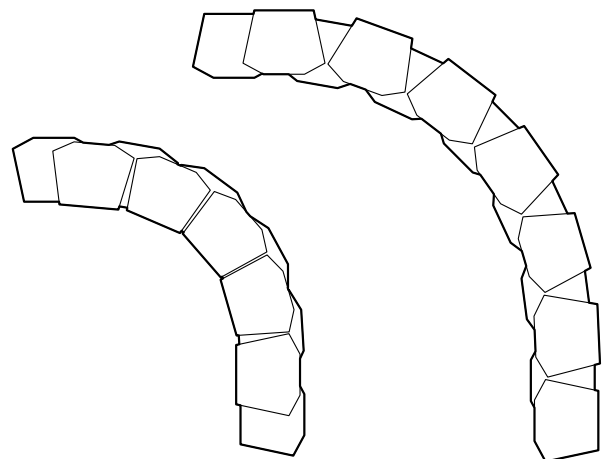

Utvändig kurva.
Minsta rek. radie ca 0,90 m.

Invändig kurva.
Minsta rek. radie ca 1,2 m.

OBS! Ovanstående beskrivning gäller för fasta grundläggningsförhållanden, men är endast vägledande och ytterligare tekniska hänsyn kan behövas tas till geologiska variationer i tomt- och markförhållanden. BOKE:s information är kostnadsfri och ska inte uppfattas som en detaljerad konstruktionsritning, men är ändå till stor hjälp vid byggnationen.

