
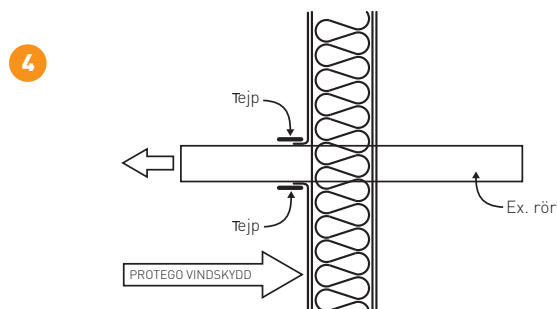
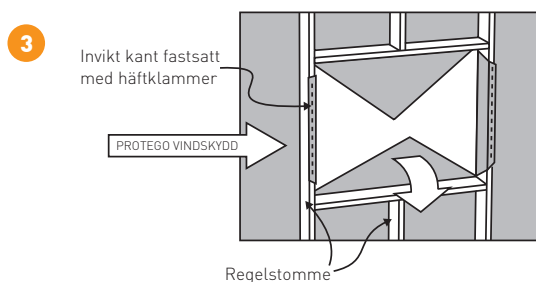
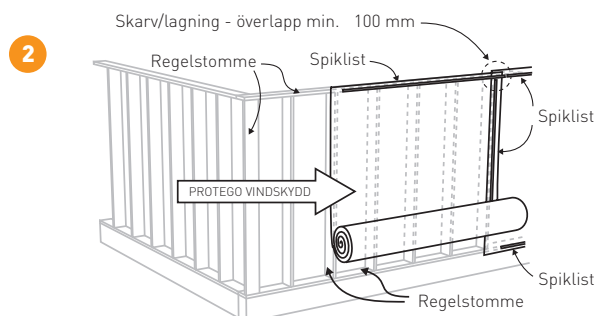


MONTERINGSANVISNING

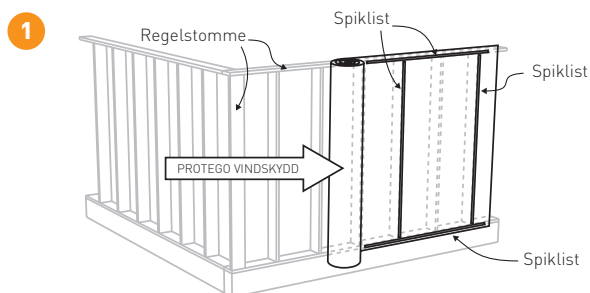

Protego Vindskydd monteras på utsidan av en isolerad regelstomme. Tätning vid sidor, öppningar och genomföringar göres noggrant.

Protego Vindskydd monteras antingen horisontellt (fig 1) eller vertikalt (fig 2) och fästes i regelstomme med spik eller häftklammer c 100.

En klämlist (min 9 x 22 mm) i ovankant och i underkant samt i sidor och kring öppningar. Listen spikas c 100. Vid fönster och andra mindre öppningar behövs ej klämlist om vindskyddet kan vikas in på insidan.

Hantering: Protego Vindskydd levereras normalt i rullbredden 2,75m. Rullen kan kapas med handsåg till aktuell våningshöjd. Vindskyddet skäres med kniv.

Skarvning: Protego Vindskydd skarvas över regel med minst 100 mm överlapp. Skarven kläms med spiklist (min 9 x 22 mm) och spikas c 100 (fig 2).

Fönster och dörröppningar: Fönster och dörröppningar täckes också av Protego Vindskydd när det rullas ut. Öppningarna diagonalskäres, flikarna viks in och fästes i regelstommen med häftklammer (fig 3).

Genomföringar: Protego Vindskydd är något elastisk. Därför skäres hålen ca 20 mm mindre än måttet på genomföringen. Trummor och rör pressas igenom håltagningen så att en krage uppstår runt genomföringen. Kragen tejpas med åldringsbeständig tejp (fig 4).

Lagning: Monterad Protego Vindskydd som skadats, lagas genom att all vindskydd mellan regel-fack bortskäres.

Nytt vindskydd monteras med minst 100 mm överlapp. Skarvarna kläms med spiklist (min 9 x 22 mm) som spikas c 100 (fig 2).

Fästdon: Kläm- och skarvmaterial skall ha en livslängd av minst 50 år.