


# Luftspaltsskiva C1200


## 1.

Vik först ut skivan från mitten (A). Vik sedan ner kanterna längs med långsidan (B).

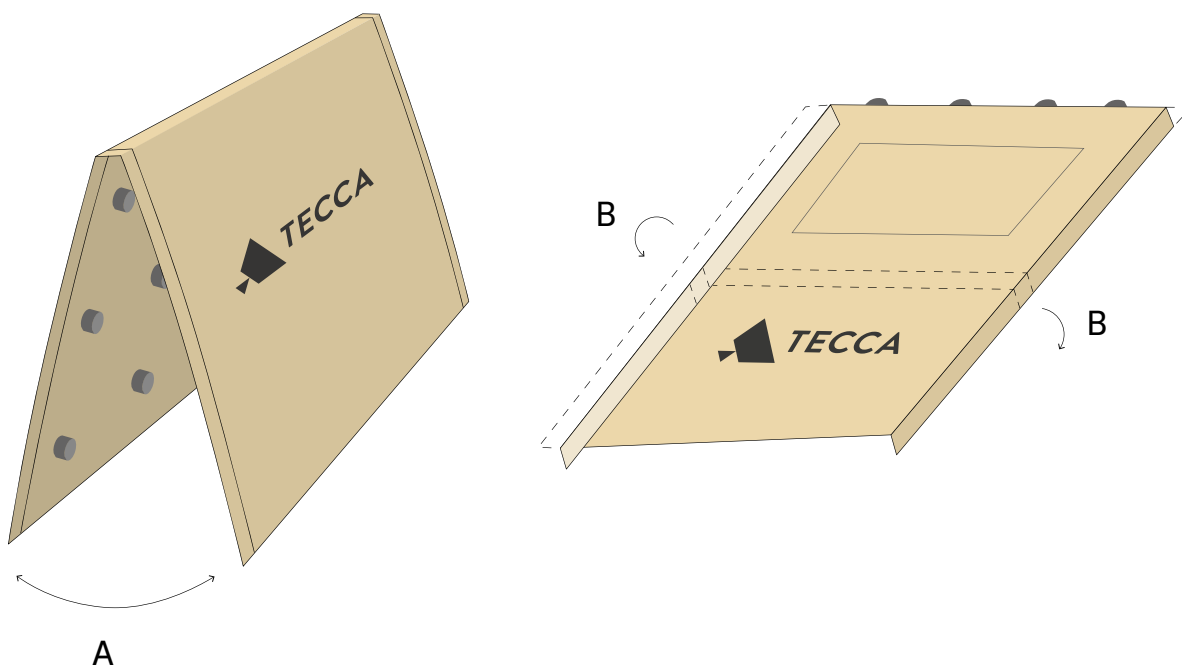


## 2.

Börja monteret med att (C) skjuta ner Luftspaltsskivan med ett överlapp på 100 mm över (den monterade) Vindavledaren. Tryck upp skivan mot undertaket och klamra fast i flikarna mot takstolarnas sidor. Om undertaket består av duk eller dylikt ska distanserna stanna vid dukens lägsta punkt.

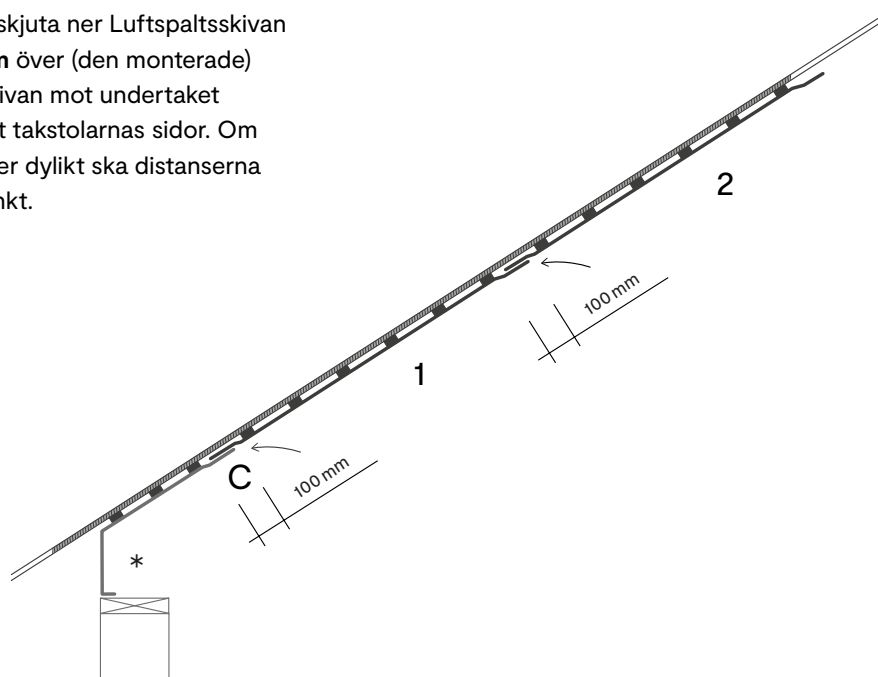

### 3.

Fortsätt uppåt på samma sätt med hel eller halv skiva tills de passerar minst **150 mm** över lösullens beräknade ovansida (D).

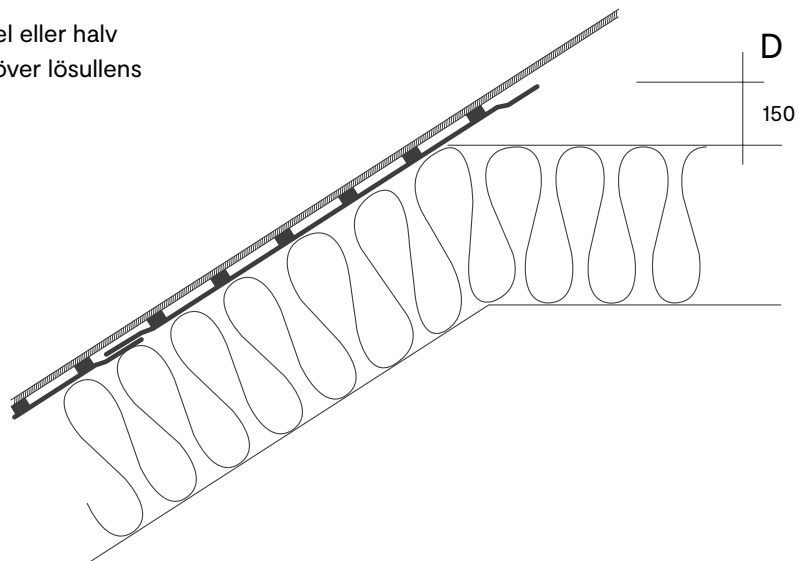

### 4.

Infästning sker (E) med korrosionsskyddad klammer **minst 140/10** (alternativt pappspik **25 x 2,5 mm**) minst **c/c 150 mm** i mitten eller inåt på fliken. För optimal täthet samt att förhindra lösull att tränga ut i spalt tejpas överlappsskarv invändigt med tätningstejp T-Flex (F).

För extra stabilitet skall montaget avslutas med att skruva en träkloss av dimension **28 x 70 mm** i mitten under råsponten (G) för att sedan klamra upp Luftspaltsskivan mot. (Obs skruven får ej gå igenom råspont).

