



Loftventilator med LED



Art nr. 9073713 / 350114

EAN nr. 5709133915599

Læs brugervejledningen grundigt før brug

DK Brugervejledning

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: For at undgå brand, stød og alvorlig personskade, bedes du læse følgende instruktioner omhyggeligt.


1. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger, før du installerer din nye loftventilator. Gennemgå de medfølgende samlingsdiagrammer.
2. Før du installerer ventilatoren, skal du afbryde strømmen ved at fjerne sikringer eller slukke for afbrydere.
3. Sørg for, at alle elektriske forbindelser er i overensstemmelse med lokale forskrifter, bekendtgørelser eller nationale elektriske regler. Lej en kvalificeret elektriker eller se en gør-det-selv-ledningshåndbog, hvis du ikke er bekendt med installation af elektriske ledninger.
4. Sørg for, at det installationssted, du vælger, tillader ventilatorbladene at rotere uden nogen forhindringer. Tillad en minimumsafstand på 2,3 m fra gulvet til den bagerste kant af knivene.
5. Hvis du monterer ventilatoren på en loftudtagsboks, skal du bruge en metaludtagsboks. Fastgør kassen direkte til bygningskonstruktionen. Udløbsboksen og dens støtte skal kunne understøtte ventilatorens vægt i drift (mindst 45 kg). Brug ikke en plastikudtagsboks. Fastgør monteringsbeslaget ved at bruge hardwaren, der følger med loftudtagsboksen.
6. Hvis du monterer blæseren på en bjælke, skal du sørge for, at den er stærk nok til at bære blæserens vægt i drift (mindst 45 kg).
7. Efter installation af ventilatoren skal du sikre dig, at alle forbindelser er sikret. Dette vil forhindre ventilatoren i at falde.
8. Stik ikke noget ind i ventilatorbladene, mens loftventilatoren kører.
9. Sluk for ventilatoren, og vent til den stopper, før du vender ventilatorretningen.
10. For at reducere risikoen for elektrisk stød og personskade må ventilatoren ikke installeres på et skråloft.

Specifikationer

- Spænding: 230V~ 50Hz
- Effekt: 60W
- Smart styring med app til mobil eller tablet
- 6 blæsehastigheder
- 3 lys trin
- IP20
- Diameter: 132 cm
- Højde: 37,5 cm
- Vægt: 6,4 kg
- Materialer: ABS + PP samt elektroniske komponenter + metal

Udpakning

Pak din ventilator ud og tjek indholdet. Kontroller venligst hver del før installation. For at mindske risikoen for mærker eller mulige skader, bedes du fjerne delene, når det er nødvendigt for installationen.

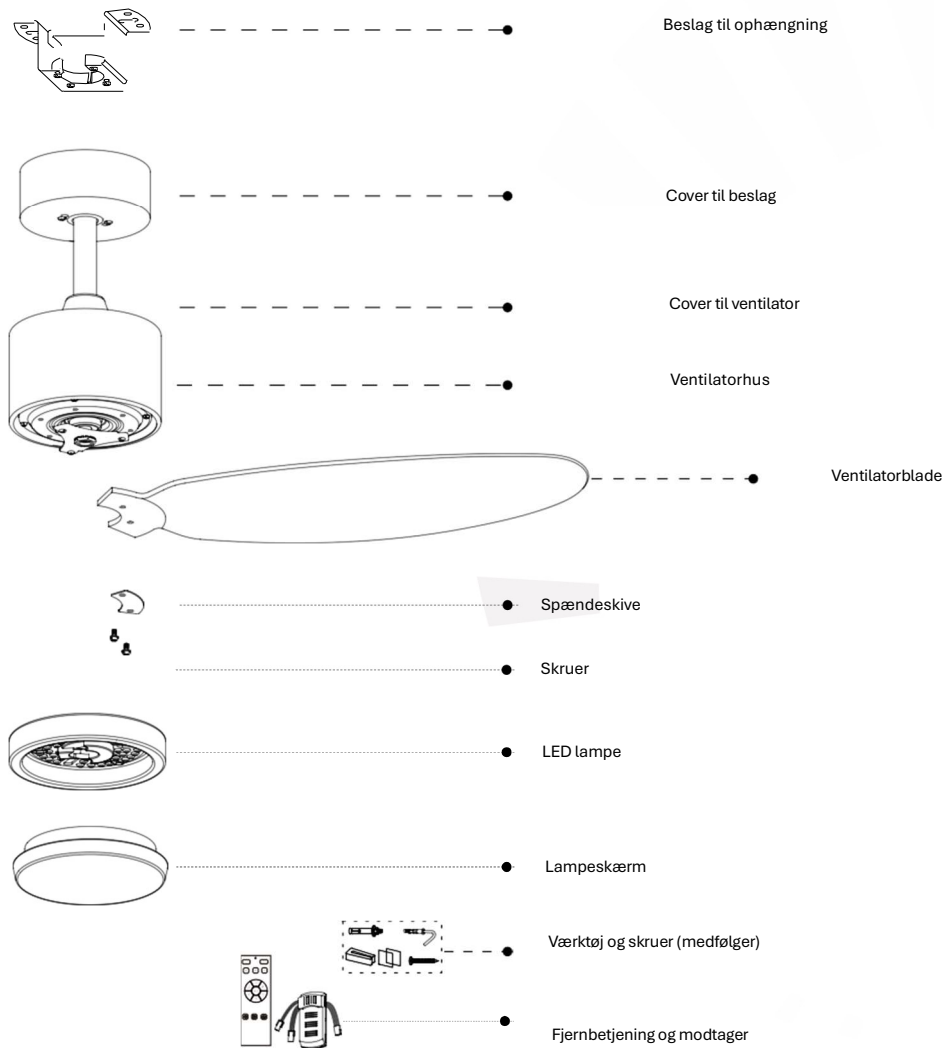

Installation

Scan QR-koden og se en video til let installation af loftventilatoren:




Inden installation skal du sikre dig at strømmen er slukket og HFI-relæet er slået fra!

Vigtigt! Loftets bæreevne skal minimum være 45 kg.

Du har måske behov for en stige.


1. Installation i loft

Installation i betonloft

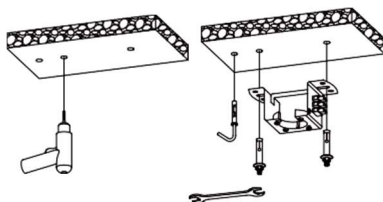


1. Bor minimum 2 huller på 8 mm.
2. Isæt passende rawlplugs
3. Opsæt beslaget ved at skrue passende skruer i rawlplugsene

Installation i træloft

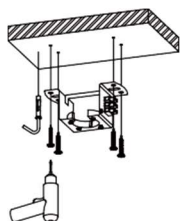

1. Bor minimum 4 huller på 8 mm.
2. Isæt passende rawlplugs
3. Opsæt beslaget ved at skrue passende skruer i rawlplugsene

2. Samling topstykke

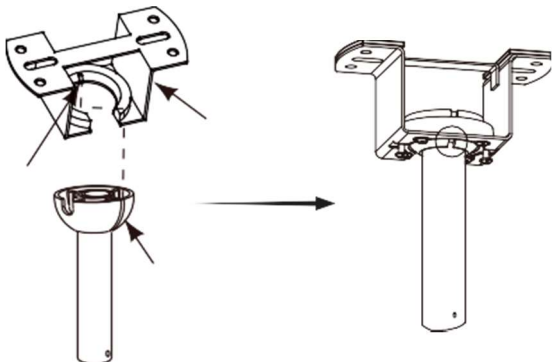


Løft ventilatoren og sæt den nedadgående stang på monteringsbeslaget. Sørg for, at rillen på den nedadgående stang er justeret og er rigtig fastgjort i monteringsbeslaget. Sæt derefter fjernbetjeningsmodtageren ind i monteringsbeslaget.


3. Samling af ledninger

Tilslut strømforsyningen til terminalblokken, der er placeret på bøjlebeslaget. Sæt modtageren i bøjlebeslaget med den flade side opad.


- Forbind 1P stikket til beslaget
- Forbind 2P stikket til stikket på modtageren
- Forbind 3P stikket til stikket på modtageren
- Forbind 4P stikket til stikket på modtageren

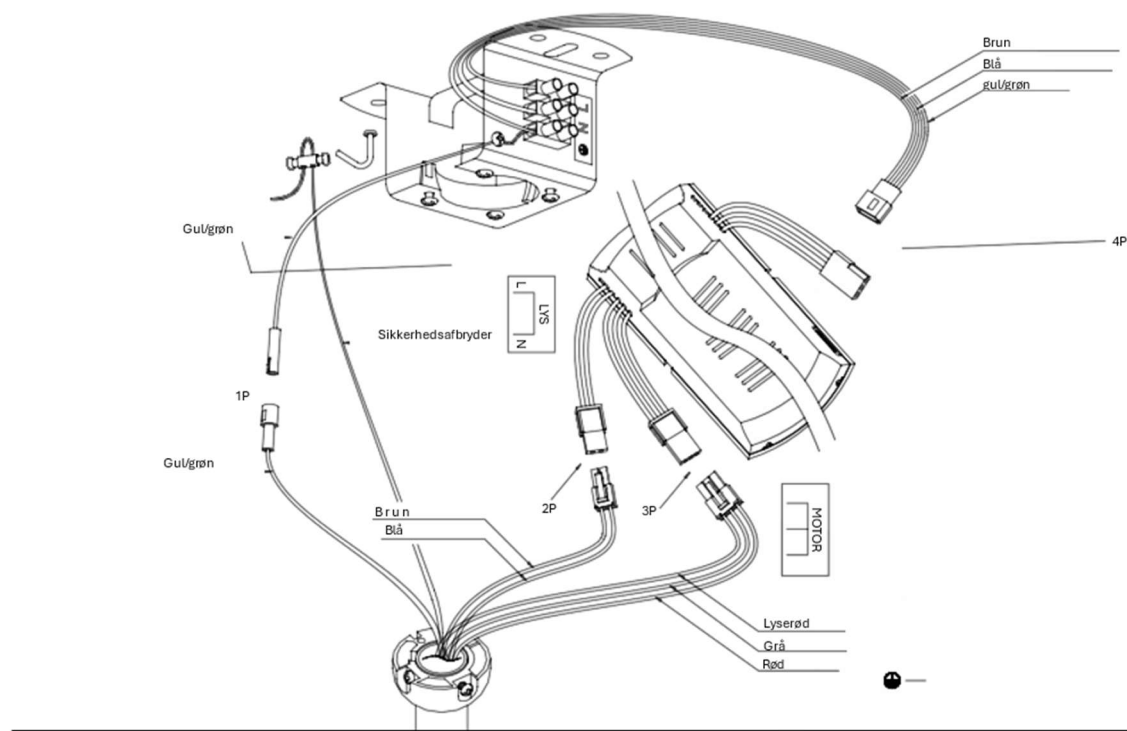


4. Samling af ventilatorblade

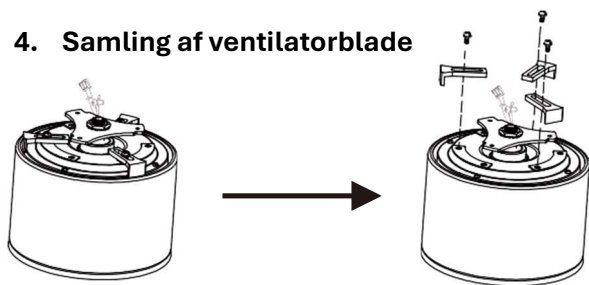


Før installation af ventilatorbladene skal transport fastgøring stykkerne fjernes.

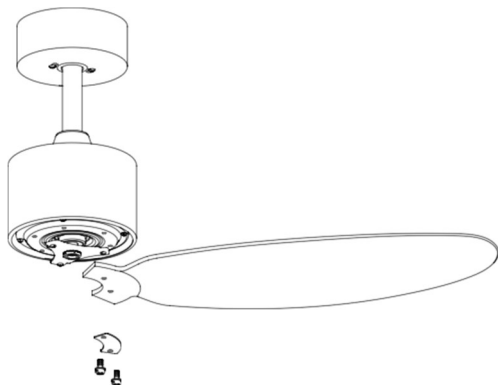

Brug skruerne til at fastgøre bladene til ventilatorhuset.

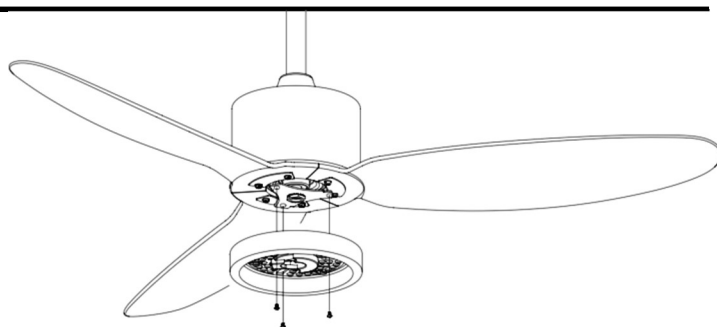

Forbind ledningerne fra ventilatorens motor til LED lampen. Fastgør derefter LED lampen til ventilatoren med de 3 medfølgende skruer.

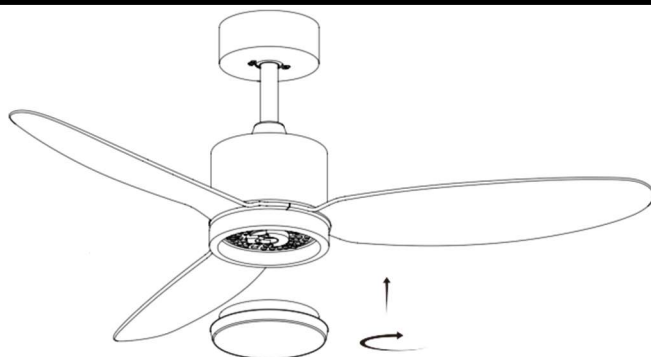

Placer forsigtigt lampeskærmen til LED lampen og drej mod uret for at fastgøre det.


Betjening af fjernbetjening

Fjern batteridækslet fra fjernbetjeningen, installer batteriet, og nulstil dækslet.

Brug 2 styk 1,5V AAA-batterier.

Hvis fjernbetjeningen ikke bliver anvendt i lang tid, fjern da batteriet fra den for at undgå at beskadige det.

Opbevar ikke fjernbetjeningen i varme og fugtige omgivelser.

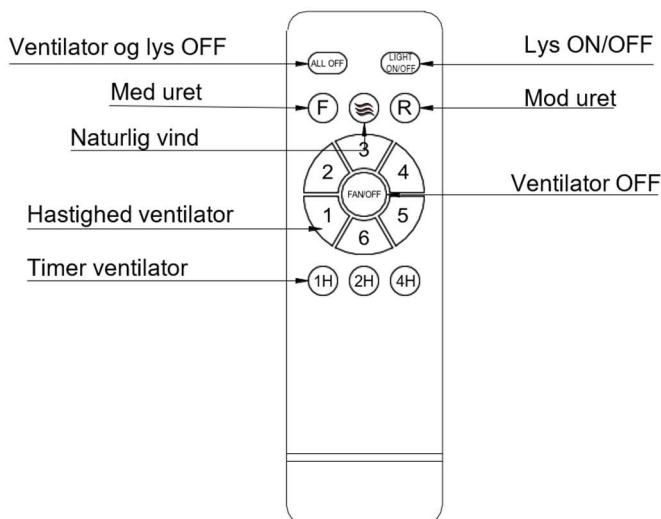

Wi-Fi opsætning

1. Scan enten QR-koden eller åben din app-store og søg efter og installer "Tuya Smart" app'en



2. Download og installer appen. Åben derefter app'en.
3. Hvis du ikke har en Tuya Smart bruger, så kan du vælge at registrere dig. Tryk "Register" for at gå til Smart Life privat politik siden. Tryk derefter "Agree" for at fortsætte til registrerings siden.
4. App'en forsøger at identificere dit land og region, men du kan også vælge det manuelt. Indtast dit telefonnummer eller email og tryk "Get authentication code". Indtast den tilsendte kode i app'en og tryk "Completed" for at færdiggøre registreringen.
5. For at logge ind skal du taste dit telefonnummer eller email som du brugte til at registrere samt vælge et password.
6. Sikrer dig at Wi-Fi kan anvendes ved at trykke "Add Device", hvis din ventilator er tændt skal den nu fremgå.
7. For at forbinde loftventilatoren til Wi-Fi skal du nu holde "Lys ON/OFF" nede i 5 sekunder eller indtil ventilatoren siger "BeepBeep" kontinuerligt.
8. Vælg nu den korrekte Wi-fi kilde i app'en og indtast koden til Wi-fi (internettet).
9. Nu bør app'en sige at ventilatoren er succesfuldt tilføjet.

10. Du kan nu styre ventilatoren fra app'en. Ved at trykke på kuglepinden oppe i højre hjørne kan du vælge at dele muligheden for at styre ventilatoren med andre brugere. Det gøres ved at trykke "Share Device" og "Add Share", indtast så telefonnummeret på den anden bruger og tryk "Finish" for at give den anden bruger adgang til ventilatoren.
11. For yderligere information gå til "Me" og så "Help Center" i app'en.

Parring mellem fjernbetjening og modtager.

VIGTIGT: Det indledende trin til parring skal udføres inden for 30 sekunder efter, at strømmen er tændt.

Tænd for strømforsyningen, indenfor 30 sekunder skal du holde fjernbetjeningen "ALL OFF " knap nede i 5 sekunder og et "beep" vil høres. Dette vil parere enhederne og alle funktioner vil fungere.

Når du parrer flere ventilatorer, skal du sørge for, at kontakten eller strømforsyningen til de forrige installerede ventilatorer er slukket, før du parrer yderligere ventilatorer.

Sørg for, at ventilatorens strømforsyning altid står i "ON" positionen. Hvis du sætter ventilatorens strømforsyning til "OFF", vil det beskadige modtageren og ødelægge hukommelsessystemet.

Hvis fjernbetjeningens funktioner ikke virker:

- Kontroller venligst batteriets poler og strømniveau. Lav batterispænding vil påvirke din fjernbetjenings funktioner og driften af din ventilator.
- Andre fjernbetjeninger i nærheden, der bruger samme frekvens, kan forårsage interferens med ventilatorens modtager.
- Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges i længere tid.

Påmindelser

Bemærk venligst: Modtageren skal være korrekt installeret i monteringsbeslaget på ventilatoren.

Når fjernbetjeningen ikke kan styre modtageren, skal du kontrollere, at der er strøm på fjernbetjeningens batterier.

Når fjernbetjeningen ikke kan styre modtageren, skal du kontrollere, om der findes lignende fjernstyrede produkter i nærheden, hvilket forårsager interferens med hinanden.

Lav batterispænding vil påvirke fjernbetjeningens følsomhed, og signalmodtagelsen skal i overensstemmelse hermed udskiftes, hvis batteriet bliver lavt.

Tag venligst batteriet ud af fjernbetjeningen, når du efterlader den ubrugt i længere tid, for at undgå batterilækager.

Sikkerhedsafbryderen skal tilsluttes ledningen.

Når strømmen afbrydes til enheden (grundet strømafbrydelse eller på anden måde), når strømmen kommer tilbage, tændes lyset automatisk.

Beskyttelsesfunktioner i modtageren

Låsebeskyttelse - DC-motoren har en indbygget sikkerhedsfunktion mod kniv- eller motorblokering under drift. Hvis noget blokerer ventilatorbladene eller motoren, vil motoren blive ved med at prøve at

køre og derefter stoppe driften efter ca. 30 sekunders afbrydelse. Fjern venligst forhindringer og nulstil. For at nulstille: Sluk og tænd ventilatoren med fjernbetjeningen.

Overbelastningsbeskyttelse (strømgrænse): Enheden vil begrænse den maksimale strømudgang fra modtageren/drevet, hvis ventilatorbelastningen er steget unormalt.

Hvis ventilatoren eller lyset ikke virker, skal du nulstille strømmen (sluk for strømmen i mindst 5 sekunder, og tænd derefter for strømmen igen) og prøv igen.

Det er ikke muligt at fjernstyre mere end én ventilator i samme rum (i det område, hvor fjernsignalet kan nå til), hvis de deler den samme strømforsyning. Separate strømforsyninger (såsom brug af individuelle vægafbrydere til hver ventilator) er påkrævet, hvis du ønsker at styre mere end én ventilator separat i samme rum.

Når ventilatoren tændes eller betjenes med frem/tilbage-funktion, lukker den og går frem og tilbage, indtil den roterer. Dette er normalt, og det vil tage et par sekunder at køre denne handling.

Vedligeholdelse

Periodisk rengøring af din nye loftventilator er den eneste vedligeholdelse, der er nødvendig.

Ved rengøring skal du kun bruge en blød børste eller fnugfri klud for at undgå at ridse overfladen.

Slibende rengøringsmidler er ikke påkrævet og bør undgås for at forhindre beskadigelse af overfladen.

Kontroller med jævne mellemrum, at ventilatorbladene til ventilatorens motor er sikre og stramme.

Balancering af ventilatoren / Wobbling fejlfinding

Bemærk venligst, at alle loftsventilatorer ikke er ens, selv i samme model - nogle kan bevæge sig mere eller mindre end andre. Bevægelse på et par centimeter er helt acceptabel og betyder ikke, at ventilatoren falder ned.

Selvom alle bladene er vægtet og grupperet efter vægt, er det umuligt helt at eliminere slinger. Dette bør ikke betragtes som en fejl. Loftsventilatorer har en tendens til at bevæge sig under drift på grund af det faktum, at de ikke er stift monteret.

Mulige løsninger til wobbling:

Kontroller at alle bladenes monteringskruer er spændt og fastgjort. Slingrende problemer kan skyldes inkonsekvent bladniveau. For at kontrollere knivniveauet måles afstanden fra hvert ventilatorblad og til loftet.

Bemærk: Hvis målingerne er inkonsistente:

Sørg for at monteringskruerne ikke er for stramme eller for løse, hvilket kan være årsag til slinger på grund af en ujævn bladspids

Et skævt blad kan forårsage slinger. Kontroller ved at fjerne bladet og placere det på en flad overflade.

Bladsporing kan kontrolleres blot ved brug af en husstandslinjal. Placer linealen lodret mod loftet og endda med den udvendige forkant af en klinge. Bemærk afstanden på kanten af en klinge sammenlignet med de andre. Drej bladet langsomt med hånden for at kontrollere de resterende

klinger. Hvis en klinge ikke er på linje, er klingen enten ude af form, skæv, eller monterings skrue er ikke strammet jævnt eller er de løse.

Balanceringssæt

Der følger et balanceringssæt der kan anvendes til at reducere slinger. Behold venligst sættet, da det kan blive nyttigt, hvis ventilatoren udvikler slinger i fremtiden. Balanceringssættet må kun anvendes hvis der er en uacceptabelt høj grad af slinger i ventilatorbladene.

1. Tænd for ventilatoren og sæt hastigheden til den hvor slingret i ventilatorbladene er størst.
2. Sluk for ventilatoren og vent på den selv stopper helt. Fastgør en af clipsene fra sættet midt på bladet.
3. Tænd igen for ventilatoren og noter hvorvidt slingret er øget eller faldet. Flyt nu balanceringsclipsen til et af de andre ventilatorblade og test igen. Gentag denne procedure på alle ventilatorbladene og noter hvilken af de testene der reducerede slingret mest.
4. Fastgør igen clipsen til det ventilatorblad der medførte den bedste forbedring af slingret. Flyt nu clipsen op og ned langs bladet og find den position der giver den bedste forbedring i slingret.
5. Fjern clipsen og fastgør i stedet en balanceringsvægt oven på bladet midt på centerlinjen ud fra den position hvor clipsen gav størst effekt.
6. Hvis slingret ikke er fjernet tilstrækkeligt nu, så kan du forsøge at forbedre det yderligere ved brug af flere clipse og vægte.

Bortskaffelse



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.



Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fremstillet i Kina.
For jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

Importeret af:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
9220-Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

SE Användarhandbok

Säkerhetsinstruktioner

WARNING: För att undvika brand, stötar och allvarliga skador, läs följande instruktioner noggrant.

1. Läs alla instruktioner och säkerhetsinformation innan du installerar din nya takfläkt. Granska de bifogade monteringsschemana.
2. Innan du installerar fläkten, koppla ur strömmen genom att ta bort säkringar eller slå av strömbrytare.
3. Se till att alla elektriska anslutningar överensstämmer med lokala bestämmelser, förordningar eller nationella elektriska bestämmelser. Anlita en kvalificerad elektriker eller konsultera en DIY-ledningsmanual om du inte är bekant med att installera elektriska ledningar.
4. Se till att den installationsplats du väljer låter fläktbladen rotera utan några hinder. Tillåt ett minsta avstånd på 2,3 m från golvet till knivarnas bakkant.
5. Om du monterar fläkten på en uttagsdosa i taket måste du använda en uttagsdosa i metall. Fäst lådan direkt på byggnadskonstruktionen. Utloppslådan och dess stöd måste kunna bära fläktens rörliga vikt (minst 45 kg). Använd inte en uttagsslåda av plast. Fäst monteringsfästet med den hårdvara som medföljer takuttagsslådan.
6. Om du monterar fläkten på en balk, se till att den är tillräckligt stark för att bära fläktens rörliga vikt (minst 45 kg).
7. Se till att alla anslutningar sitter ordentligt efter att fläkten har installerats. Detta kommer att förhindra att fläkten faller.
8. Stick inte in något i fläktbladen när takfläkten är igång.
9. Stäng av fläkten och vänta tills den har stannat innan du byter fläktriktning.
10. För att minska risken för elektriska stötar och personskador får fläkten inte installeras i ett sluttande tak.


Specifikationer

- Spänning: 230V~ 50Hz
- Effekt: 60W
- Smart styrning med app för mobil eller surfplatta
- 6 fläkthastigheter
- 3 ljusnivåer
- IP20
- Diameter: 132 cm

- Höjd: 37,5cm
- Vikt: 6,4 kg
- Material: ABS + PP och elektroniska komponenter + metall

Uppackning

Packa upp din fläkt och kontrollera innehållet. Kontrollera varje del före installation. För att minska risken för märken eller eventuella skador, ta bort delarna vid behov för installation.

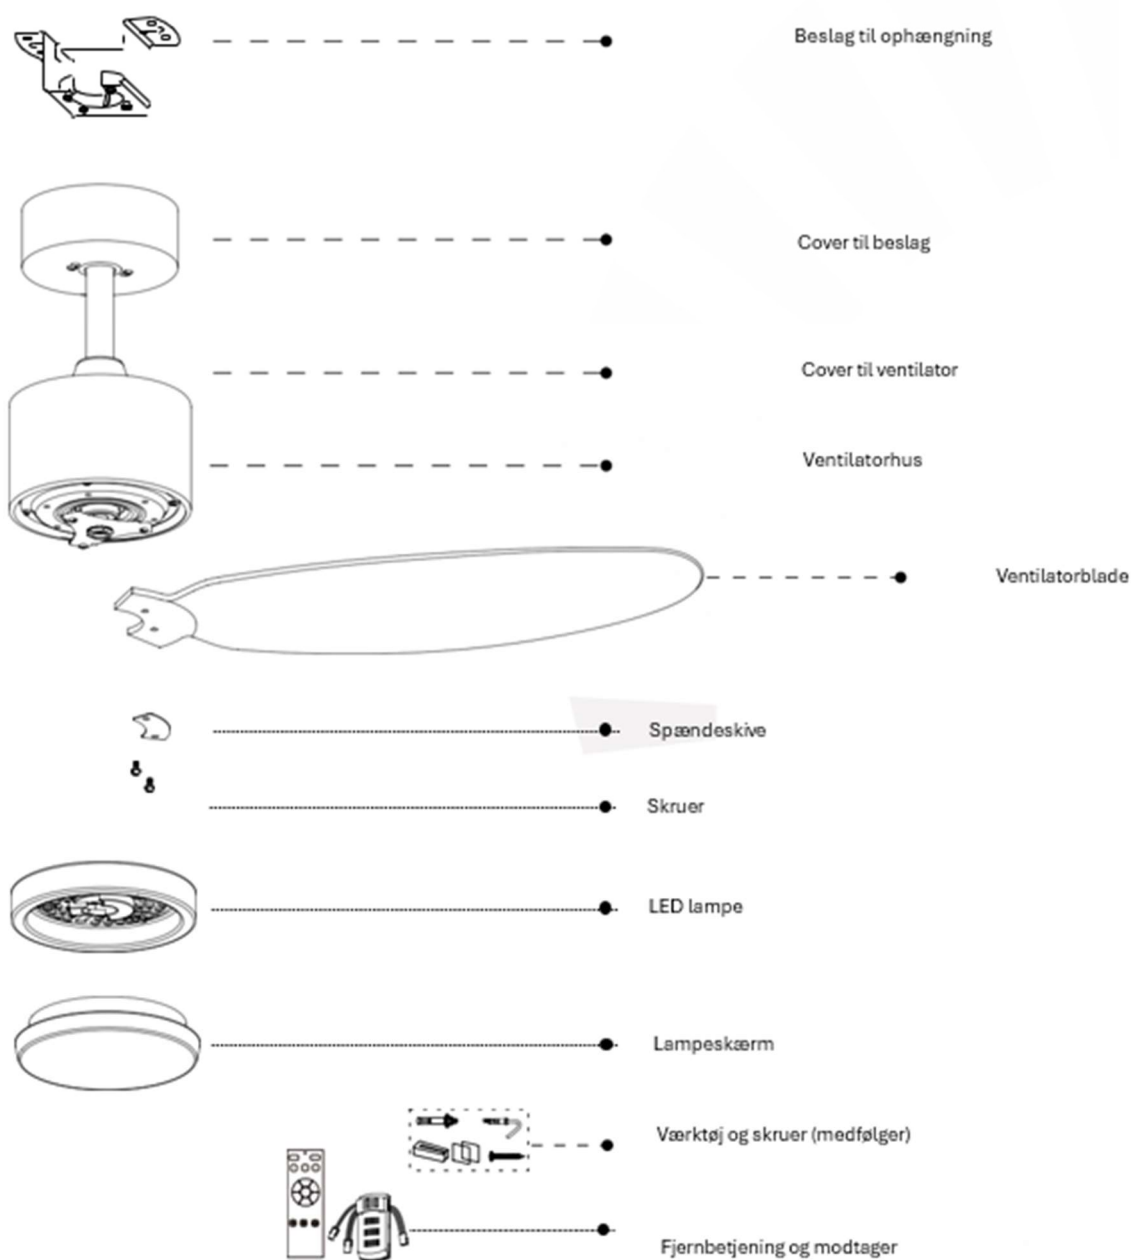

Installation

Skanna QR-koden och se en video för enkel installation av takfläkten:




Före installation, se till att strömmen är avstängd och att säkringarna är avstängda!

Viktig! Innertakets bärförmåga måste vara minst 45 kg.

Du kan behöva en stege.


1. Takmontering

Montering i betongtak

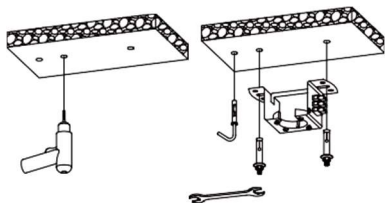


1. Borra minst 2 hål på 8 mm.
2. Sätt i lämpliga rawlpluggar
3. Sätt upp konsolen genom att skruva in lämpliga skruvar i rawlpluggarna

Montering i trätak

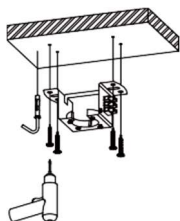

1. Borra minst 4 hål på 8 mm.
2. Sätt i lämpliga rawlpluggar
3. Sätt upp konsolen genom att skruva in lämpliga skruvar i rawlpluggarna

2. Cylinderhuvudenhet

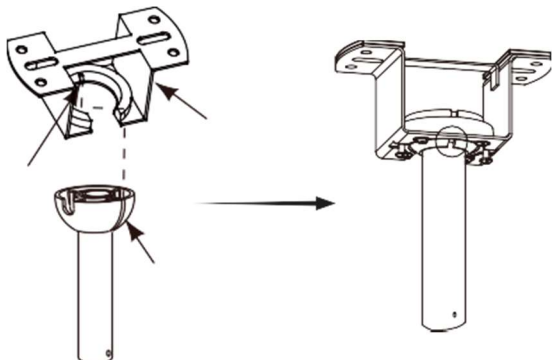


Lyft fläkten och placera den nedåtriktade stången på monteringsfästet. Se till att spåret på den nedre stången är inriktat och korrekt placerat i monteringsfästet. Sätt sedan in fjärrkontrollmottagaren i monteringsfästet.


3. Samling av trådar

Anslut strömförsörjningen till kopplingsplinten på hängarens fäste. Placera mottagaren i fästet med den platta sidan uppåt.


- Anslut 1P-kontakten till fästet
- Anslut 2P-kontakten till kontakten på mottagaren
- Anslut 3P-kontakten till kontakten på mottagaren
- Anslut 4P-kontakten till kontakten på mottagaren

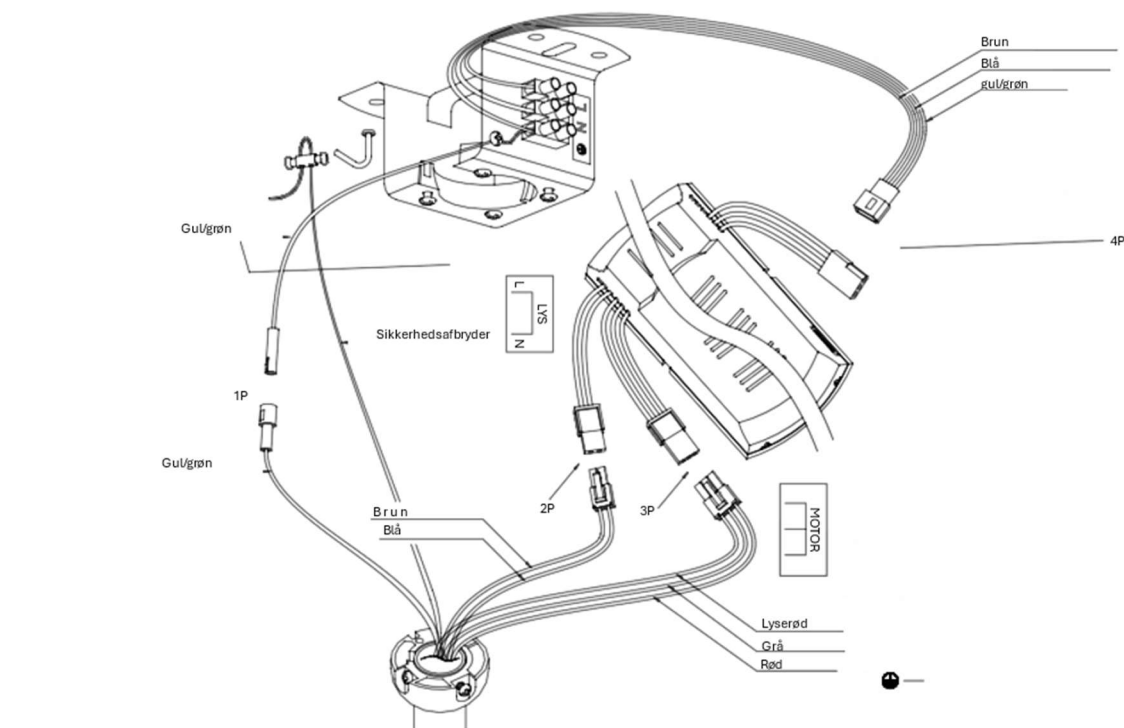


4. Samling av fläktblad

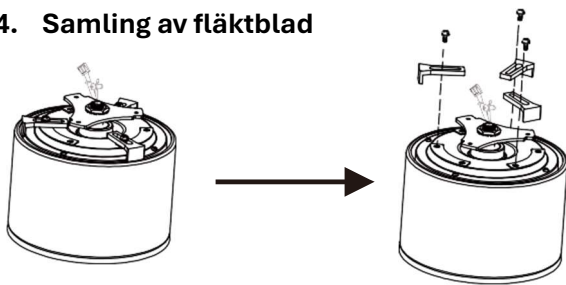


Innan fläktbladen monteras måste transportfästdelarna tas bort.

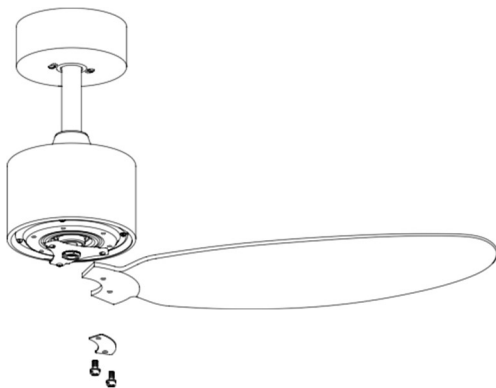

Använd skruvarna för att fästa bladänden på fläkthuset.

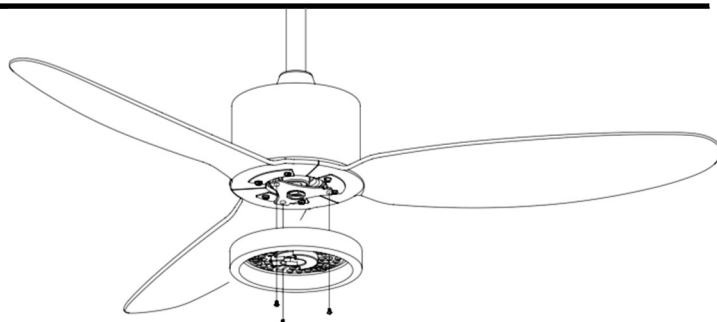

Anslut ledningarna från fläktens motor till LED-lampan. Fäst sedan LED-lampan på fläkten med de 3 medföljande skruvarna.

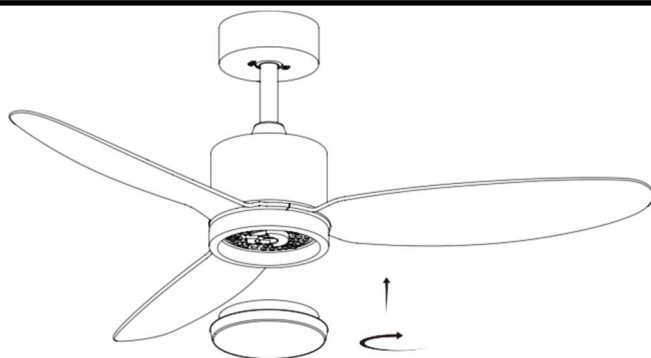

Placera försiktigt lampskärmen på LED-lampan och vrid moturs för att säkra.


Fjärrkontroll drift

Ta bort batterilocket från fjärrkontrollen, sätt i batteriet och återställ locket.

Använd 2 stycken 1,5V AAA-batterier.

Om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid, ta bort batteriet från den för att undvika att skada den.

Förvara inte fjärrkontrollen i varma och fuktiga miljöer.

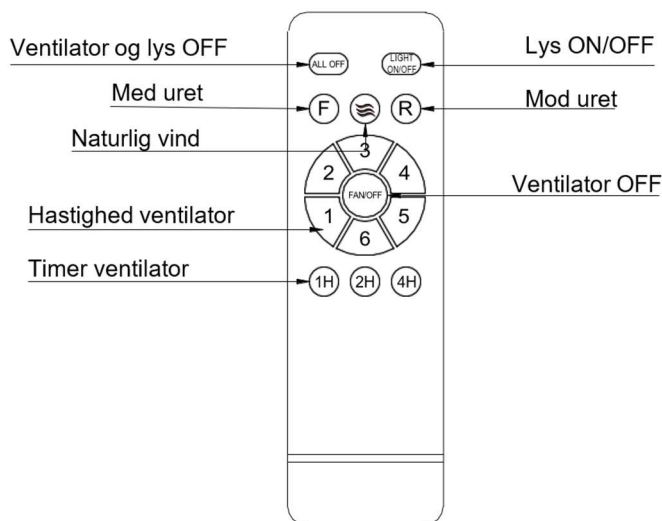

Wi-Fi opsætning

1. Skanna antingen QR-koden eller öppna din appbutik och sök efter och installera appen "Tuya Smart"



2. Ladda ner och installera appen. Öppna sedan appen.
3. Om du inte har en Tuya Smart-användare kan du välja att registrera dig. Tryck på "Registrera" för att gå till Smart Lives sekretesspolicysida. Tryck sedan på "Godkänn" för att fortsätta till registreringssidan.
4. Appen försöker identifiera ditt land och din region, men du kan också välja det manuellt. Ange ditt telefonnummer eller e-post och tryck på "Hämta autentiseringskod". Ange den skickade koden i appen och tryck på "Slutförd" för att slutföra registreringen.
5. För att logga in, ange ditt telefonnummer eller e-postadress som du använde för att registrera dig och välj ett lösenord.
6. Se till att Wi-Fi kan användas genom att trycka på "Lägg till enhet", om din fläkt är påslagen bör det nu visas.
7. För att ansluta takfläkten till Wi-Fi måste du nu hålla ner "Light ON/OFF" i 5 sekunder eller tills fläkten säger "BeepBeep" kontinuerligt.
8. Välj nu rätt Wi-fi-källa i appen och ange koden för Wi-fi (internet).
9. Nu ska appen säga att fläkten har lagts till.

10. Du kan nu styra fläkten från appen. Genom att trycka på kulstaven i det övre högra hörnet kan du välja att dela möjligheten att styra fläkten med andra användare. Detta görs genom att trycka på "Dela enhet" och "Lägg till dela", skriv sedan in telefonnumret till den andra användaren och tryck på "Slutför" för att ge den andra användaren tillgång till ventilatorn.
11. För ytterligare information gå till "Jag" och sedan "Hjälpcenter" i appen.

Parning mellan fjärrkontroll och mottagare.

VIKTIGT: Det första parningssteget måste utföras inom 30 sekunder efter att strömmen slagits på.

Slå på strömförsörjningen, inom 30 sekunder, håll ner fjärrkontrollens "ALL OFF"-knapp i 5 sekunder och ett "pip" kommer att höras. Detta kommer att para ihop enheterna och alla funktioner kommer att fungera.

När du parkopplar flera fläktar, se till att strömbrytaren eller strömförsörjningen för de tidigare installerade fläktarna är avstängd innan du parar ihop ytterligare fläktar.

Se till att fläktens strömförsörjning alltid är i läge "ON". om du ställer in fläktens strömförsörjning till "OFF" kommer det att skada mottagaren och förstöra minnessystemet.

Om fjärrkontrollens funktioner inte fungerar:

- Kontrollera batteriets polaritet och strömnivå. Låg batterispänning kommer att påverka fjärrkontrollens funktioner och fläktens funktion.
- Andra fjärrkontroller i närheten som använder samma frekvens kan orsaka störningar på fläktens mottagare.
- Ta ur batterierna ur fjärrkontrollen om den inte ska användas under en längre tid

Påminnelser

Observera: Mottagaren måste vara korrekt installerad i monteringsfästet på fläkten.

När fjärrkontrollen inte kan styra mottagaren, kontrollera att det finns ström i fjärrkontrollens batterier.

När fjärrkontrollen inte kan styra mottagaren, kontrollera om det finns liknande fjärrkontrollprodukter i närheten, vilket kan störa varandra.

Låg batterispänning kommer att påverka fjärrkontrollens känslighet och signalmottagningen bör bytas ut i enlighet med detta om batteriet blir lågt.

Ta bort batteriet från fjärrkontrollen när du lämnar det oanvänt under en längre tid för att undvika batteriläckage.

Säkerhetsbrytaren måste anslutas till ledningen.

När strömmen bryts till enheten (på grund av strömbrott eller på annat sätt), när strömmen kommer på igen, tänds lampan automatiskt.

Skyddsfunktioner i mottagaren

Låsskydd - DC-motorn har en inbyggd säkerhetsfunktion mot blad- eller motorblockering under drift. Om något blockerar fläktbladen eller motorn kommer motorn att fortsätta att försöka

köra och stoppa sedan driften efter ca. 30 sekunders avbrott. Ta bort hinder och återställ. För att återställa: Stäng av och sätt på fläkten med fjärrkontrollen.

Överbelastningsskydd (strömgräns): Enheten kommer att begränsa den maximala strömutgången från mottagaren/frekvensomriktaren om fläktbelastningen har ökat onormalt.

Om fläkten eller lampan inte fungerar, återställ strömmen (stäng av strömmen i minst 5 sekunder, slå sedan på strömmen igen) och försök igen.

Det är inte möjligt att fjärrstyra mer än en fläkt i samma rum (i området dit fjärrsignalen kan nå) om de delar samma strömförsörjning. Separat strömförsörjning (som att använda individuella väggbrytare för varje fläkt) krävs om du vill styra mer än en fläkt separat i samma rum.

När fläkten slås på eller drivs med framåt/backfunktion stängs den och går fram och tillbaka tills den roterar. Detta är normalt och det tar några sekunder att köra den här åtgärden.

Underhåll

Regelbunden rengöring av din nya takfläkt är det enda underhållet som krävs.

Vid rengöring, använd endast en mjuk borste eller luddfri trasa för att undvika att repa ytan.

Slipande rengöringsmedel behövs inte och bör undvikas för att förhindra skador på ytan.

Kontrollera med jämna mellanrum att fläktbladen för fläktmotorn är säkra och täta.

Balansering av fläkten / Wobbling felsökning

Observera att alla takfläktar inte är likadana, inte ens i samma modell - vissa kan röra sig mer eller mindre än andra. En rörelse på några centimeter är helt acceptabelt och betyder inte att fläkten faller ner.

Även om alla blad är viktade och grupperade efter vikt, är det omöjligt att helt eliminera slingor. Detta bör inte betraktas som ett fel. Takfläktar tenderar att röra sig under drift på grund av att de inte är styvt monterade.

Möjliga lösningar för vinkling:

Kontrollera att alla bladmonteringsskruvar är åtdragna och säkra. Vicklande problem kan orsakas av inkonsekvent bladnivå. För att kontrollera bladnivån, mät avståndet från varje fläktblad till taket.

Obs: Om måtten är inkonsekventa:

Se till att monteringskruvarna inte är för hårt åtdragna eller för lösa, vilket kan orsaka skevhet på grund av en ojämn bladspets

Ett krokigt blad kan orsaka skevhet. Kontrollera genom att ta bort bladet och placera det på en plan yta.

Lövspårning kan enkelt kontrolleras med hjälp av en hushållslinjal. Placera linjalen vertikalt mot taket och med den yttre framkanten av ett blad. Notera avståndet på kanten av ett blad jämfört med de andra. Vrid bladet långsamt för hand för att kontrollera de återstående bladen. Om ett blad inte är i linje, är bladet antingen ur form, sned eller så är monteringskruvarna inte åtdragna jämnt eller är lösa.

Balanseringssats

En balanseringssats medföljer som kan användas för att minska slingarna. Behåll satsen eftersom den kan komma till nytta om fläkten utvecklar skevhet i framtiden. Balanseringssatsen får endast användas om det finns en oacceptabelt hög grad av nedhängning i fläktbladets ände.

1. Slå på fläkten och ställ in hastigheten till den där vinklingen i änden av fläktbladen är störst.
2. Stäng av fläkten och vänta tills den stannar helt av sig själv. Fäst ett av klämmorna från satsen på mitten av bladet.
3. Slå på fläkten igen och notera om vinklingen har ökat eller minskat. Flytta nu balanseringsklämman till ett av de andra fläktbladen och testa igen. Upprepa denna procedur på alla fläktbladsändar och notera vilket av testerna som minskade vinklingen mest.
4. Sätt tillbaka klämman på fläktbladet som gav den bästa förbättringen av wobble. Flytta nu klämman upp och ner längs bladet och hitta den position som ger bäst förbättring i wobblingen.
5. Ta bort klämman och fäst istället en balansvikt ovanpå bladet mitt på mittlinjen från det läge där klämman gav störst effekt.
6. Om wobblet inte tas bort tillräckligt nu kan du försöka förbättra det ytterligare genom att använda fler clips och vikter.

Förfogande



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt.

Produkter märkta med den överkorsade behållaren nedan är elektrisk och elektronisk utrustning. Den korsade soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.

För detta ändamål har alla kommuner etablerat insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgarna på återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information ska inhämtas från kommunens tekniska förvaltning

Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte slänga elektrisk eller elektronisk utrustning tillsammans med hushållsavfallet. Användare ska använda de kommunala insamlingssystemen för att

minska miljöbelastningen i samband med bortskaffande av elektrisk eller elektronisk utrustning och öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Producerad i Kina.
For jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

Importerat av:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
9220-Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

NO Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL: For å unngå brann, støt og alvorlig skade, vennligst les følgende instruksjoner nøye.

1. Les alle instruksjoner og sikkerhetsinformasjon før du installerer din nye takvifte. Se gjennom monteringskjemaene som følger med.
2. Før du installerer viften, koble fra strømmen ved å fjerne sikringer eller slå av strømbrytere.
3. Sørg for at alle elektriske tilkoblinger er i samsvar med lokale forskrifter, forordninger eller nasjonale elektriske forskrifter. Lei en kvalifisert elektriker eller se en DIY ledningsmanual hvis du ikke er kjent med å installere elektriske ledninger.
4. Sørg for at installasjonsstedet du velger gjør at viftebladene kan rotere uten hindringer. Tillat en minimumsavstand på 2,3 m fra gulvet til bakkanten av knivene.
5. Hvis du monterer viften på en takuttaksboks, må du bruke en uttaksboks i metall. Fest boksen direkte til bygningskonstruksjonen. Uttaksboksen og dens støtte må kunne tåle viftens bevegelige vekt (minst 45 kg). Ikke bruk en uttaksboks i plast. Fest monteringsbraketten ved hjelp av maskinvaren som følger med takuttaksboksen.
6. Hvis du monterer viften på en bjelke, sørg for at den er sterk nok til å tåle viftens bevegelige vekt (minst 45 kg).
7. Etter at viften er installert, kontroller at alle koblinger er sikre. Dette vil forhindre at viften faller.
8. Ikke stikk noe inn i viftebladene mens takviften går.
9. Slå av viften og vent til den stopper før du snur vifteretningen.
10. For å redusere risikoen for elektrisk støt og personskade, må viften ikke installeres i skråtak.

Tillverkad i Kina.
Tillverkare:
jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

Importert av:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
9220-Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	GRAD Loftventilator med LED Art nr. 9073713 / 350114
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2014/30/EU	EMC-direktivet
2014/35/EU	Lavspændingsdirektivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN IEC 55014-1:2021	
EN IEC 55014-2:2021	
EN IEC 55015:2019+A11:2020	
EN 61547:2009	
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021	
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009	
EN 62233:2008	
EN 60598-1:2021+A11:2022	
EN 60598-2-1:2021, EN 62493:2015, EN 62471:2008	
IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016	
IEC 60335-2-80:2015	
IEC 60598-1:2020	
IEC 60598-2-1:2020	
Aalborg 15/10/2024	
 Josephine Quintessenza Produktchef	