

PRIZE støvmasker FFP1

Art nr. 9013770 / 10020007 / Ean nr. 5709133915070

Brugervejledning NO/DK

Beskrivelse

PRIZE støvmasker FFP1 er støvmasker til engangsbrug. Støvmaskerne lever op til EU direktivet 2016/425 om personlige værnemidler. De overholder desuden standard EN 149:2001 + A1:2009: Åndedrætsværn – filtrerende ansigtsmasker til beskyttelse mod partikler.

Specifikationer

- FFP1 NR: Filter effektivitet 80%
- Bør opbevares i temperaturer mellem -30 til 70 grader Celsius og relativ luftfugtighed <80%. Støvmaskerne må ikke opbevares i direkte sollys
- Holdbarhed: 3 år fra produktionsdatoen (se emballagen), dog kun til en gangs brug.

DK Sikkerhedsinstrukser

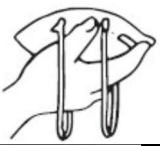



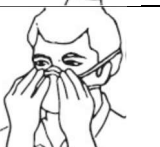
- Manglende overholdelse af alle instruktioner og begrænsninger for brugen af dette produkt, eller manglende opnåelse korrekt pasform, kan resultere i skade på dit helbred eller død.
- Det korrekte åndedrætsværn er afgørende for at beskytte dit helbred. Før du bruger dette åndedrætsværn, konsulter da en kvalificeret sikkerhedsekspert, for at bestemme produktets egnethed til dit tilsigtede brug.
- Dette produkt leverer ikke ilt. Brug kun i tilstrækkeligt ventilerede områder, der indeholder tilstrækkelig ilt, ilt koncentrationen bør være over 19,5 pct.
- Må ikke anvendes, når koncentrationer af forurenende stoffer er umiddelbart farlige for din sundhed.
- Brug ikke dette produkt i en eksplosiv atmosfære.
- Forlad straks arbejdsområdet, hvis vejrtrækningen bliver besværlig eller svimmelhed eller anden lidelse opstår.
- Ansigtshår, skæg og visse ansigtsegenskaber kan reducere effektiviteten af denne respirator.
- Du må aldrig modificere dette åndedrætsværn på nogen måde (undtagen som angivet i instruktionerne).
- "NR" betyder, at denne partikelfiltrerende halvmaske ikke må bruges i mere end ét skift. Ingen vedligeholdelse er nødvendig. Kassér åndedrætsværn efter brug, eller hvis den er beskadiget på nogen måde.
- Hvor lang tid dette åndedrætsværn kan bruges afhænger af forurenende stoffer, men bør ikke overstige engangsbrug. Åndedrætsværnet bør udskiftes hurtigere, hvis vejrtrækningen bliver vanskelig.
- Hovedremmene er lavet af syntetisk gummi, som kan forårsage hudallergi. Fjern straks masken hvis der opstår irritation.
- Medmindre åndedrætsværnet er monteret i henhold til instruktionerne "anvendelse", vil åndedrætsværnet ikke give det forventede beskyttelsesniveau.
- Dette åndedrætsværn er velegnet til brug i beskyttelse mod ikke-giftige faste og flydende aerosoler.
- Manglende opnåelse af korrekt pasform kan resultere i alvorlig helbredsskade eller død.

NO Sikkerhetsinstruksjoner

- Unnlatelse av å følge alle instruksjoner og restriksjoner på bruken av dette produktet, eller unnlatelse av å oppnå riktig passform, kan føre til helseskade eller død.
- Riktig åndedrettsvern er avgjørende for å beskytte helsen din. Før du bruker denne respiratoren, kontakt en kvalifisert sikkerhetspersonell for å finne ut om produktet er egnet for den tiltenkte bruken.
- Dette produktet leverer ikke oksygen. Bruk kun i tilstrekkelig ventilerte områder som inneholder tilstrekkelig oksygen, oksygenkonsentrasjonen bør være over 19,5 prosent.
- Ikke bruk når konsentrasjoner av forurensende stoffer er umiddelbart farlig for helsen din.
- Ikke bruk dette produktet i en eksplosiv atmosfære.
- Forlat arbeidsområdet umiddelbart hvis det blir vanskelig å puste eller det oppstår svimmelhet eller annet ubehag.
- Ansiktshår, skjegg og visse ansiktstrekk kan redusere effektiviteten til denne respiratoren.
- Modifiser aldri dette åndedrettsvernet på noen måte (unntatt som spesifisert i instruksjonene).
- "NR" betyr at denne partikkelfiltrerende halvmasken ikke må brukes i mer enn ett skift. Ingen vedlikehold er nødvendig. Kast respirator etter bruk eller hvis den er skadet på noen måte.
- Hvor lang tid dette åndedrettsvernet kan brukes avhenger av forurensning, men bør ikke overstige én gangs bruk. Respiratoren bør skiftes ut tidligere hvis pusten blir vanskelig.
- Hodestroppene er laget av syntetisk gummi, som kan forårsake hudallergi. Fjern masken umiddelbart hvis det oppstår irritasjon.
- Med mindre åndedrettsvernet er montert i henhold til bruksanvisningen, vil ikke åndedrettsvernet gi det forventede beskyttelsesnivået.
- Dette åndedrettsvernet er egnet for bruk i beskyttelse mot ikke-giftige faste og flytende aerosoler.
- Unnlatelse av å oppnå riktig passform kan føre til alvorlig skade eller død.

Anvendelse

Skal anvendes i overensstemmelse med sikkerhedsinstruktionerne.

	1. Hold masken i hånden med næsestykket op ad. Snorene skal hænge frit.		2. Positionér masken så det dækker både næse og mund.
	3. Træk snorene over hovedet og op bag nakken, juster derefter snorene bag hovedet for en god pasform.		4. Klem næsestykket, så det slutter tæt rundt om din næse.
	5. Tjek nu at masken slutter tæt. Dette gøres ved at holde hænderne over støvmasken og ånde kraftigt ud. Hvis du kan mærke luft der lækker langs kanten, juster da pasformen med snorene. Hvis luft slipper ud ved næsen, klem da næsestykket tættere sammen. Gentag denne procedure indtil der ikke slipper luft ud.		

Markeringer

Støvmasken er mærket i overensstemmelse med kravene i EN 149:2001 + A1:2009.

Maske markering: DS DTC3W EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR CE 2797 UKCA 0086

Forklaring:

DS DTC3W: reference til producenten

EN 149:2001 + A1:2009: Harmoniseret europæisk standard for engangsmasker

FFP1: reference maskens til beskyttelsesgrad

NR: Ikke genanvendelig

CE: i overensstemmelse med PPE-forskrifter

2797: Bemyndiget organs BSI nummer

UKCA: i overensstemmelse med Storbritanniens krav til medicinske produkter



0086: Bemyndiget organs BSI nummer

Fremstillet i Kina. For jem & fix A/S, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle

Importeret af QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, DK-9220 Aalborg Øst,

Tlf. +45 98 15 54 44

EU-OVERENSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	PRIZE støvmasker FFP1 Art nr. 9013770 / 10020007
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2016/425/EU	Direktivet om personlige værnemidler
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN 149:2001 + A1:2009	
Aalborg 21/02/2024	
	
Josephine Quintessenza Produktchef	