




VENTILATOR GULVMODEL



Læs brugervejledningen omhyggeligt før varmeblæseren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug.

ART NR 9040538 / 350117
EAN NR 5709133350482

VENTILATORENS HOVEDDELE

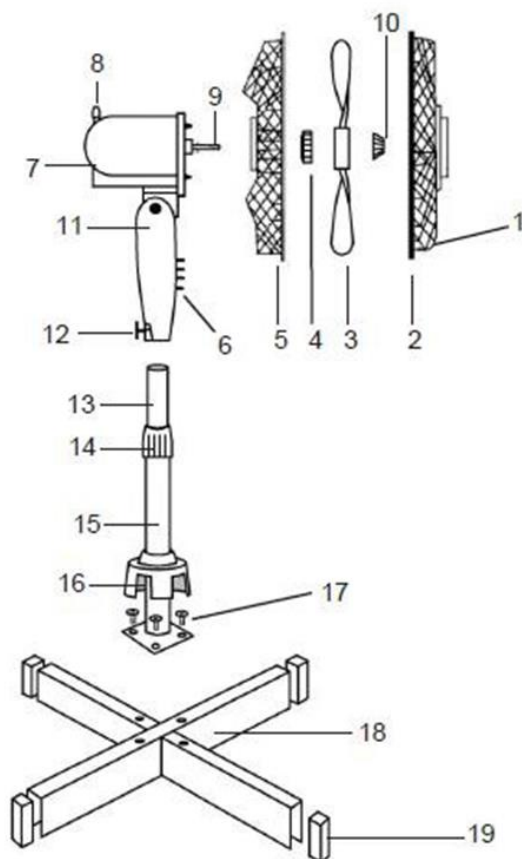

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Forrest gitter | 11. Pivotskrue |
| 2. Møtrik og skrue | 12. Skrue for fastgørelse på |
| 3. Ventilatorvinge | stander |
| 4. Møtrik for bageste gitter | 13. Justerbar stander |
| 5. Bageste gitter | 14. Låsemøtrik |
| 6. Kontakter for | 15. Nederste stander |
| hastighedskontrol | 16. Skruedæksel |
| 7. Motorhus | 17. Skruer for fod |
| 8. Oscilleringsknap | 17. Fod |
| 9. Motoraksel | 18. Endestykker for fod |
| 10. Afstandsmøtrik for | |
| ventilatorvinge | |
| 2 | |

INSTALLATION OG SIKKERT BRUG

Efter at have fjernet emballagen kontrolleres det at alle dele er til stede. Hvis du er usikker, så kontakt salgsstedet. Pakkematerialerne (plastposer, flamingoskum, søn, skruer etc.) skal holdes uden for børns rækkevidde, fordi disse materialer er potentielt farlige for børn.

Før ventilatoren tilsluttes, så kontroller at mærkepladens spænding stemmer overne med lysnetspændingen. Stikkontakten bør være tæt ved, så den er let at nå i en farlig situation.

Placer aldrig ventilatoren nær en vask eller anden beholder der indeholder væske.

Hold ventilatoren langt væk fra tøj og tekstiler (gardiner) eller flyvende genstande der kunne hindre luftindtaget. Kontroller at forsiden er fri for flyvende materialer (støv o.l.). Kontroller at strømkablet ikke berører ru, varme eller bevægelige overflader og ikke er snoet eller viklet rundt om ventilatoren.

Brug ikke ventilatoren sammen med en timer eller anden elektronik, der kan tænde og slukke ventilatoren automatisk. Der er risiko for brand, hvis ventilatoren bliver overdækket eller placeret forkert.

Sæt ventilatoren på en vandret flad overflade eller at bord, sæt den ikke på en skrå overflade (ventilatoren kan vælte).

Stik aldrig hånd, fingre eller andre genstande ind i beskyttelsesgitteret.


Træk stikket ud når ventilatoren ikke benyttes.

Det er farligt at samle, adskille, rengøre og reparere ventilatoren når den er tilsluttet strøm.


Hvis ventilatoren går i stykker eller fungerer dårligt, så sluk ventilatoren og kontakt en fagmand.

SAMLING


1. Læg de to fødder (18) over kors og sku dem på standen (15) med de 4 skruer (17).
2. Skru låsemøtrikken (14) løs og træk den af standen; påsæt dækslet (16), der skal dække afstanden mellem fødderne og standen.
3. Indstil den justerbare stander (13) til den ønskede længde og lås den ved at spænde låsemøtrikken.
4. Skru møtrikkerne til ventilatorvingen (10) og til det bageste gitter (4) af motorakslen.
5. Sæt det bageste gitter (5) på motorhuset således at håndtaget vender opad og sådan at stifterne passer i de respektive huller og lås med møtrikken (4).

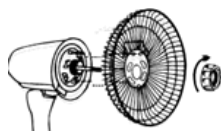


6. Sæt ventilatorvingen (3) på motorakslen (4) således at noterne passer på den fortandede aksel. Lås med møtrikken (10) der skal drejes mod uret.

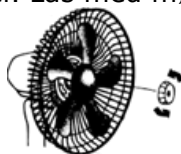

7. Kobl det forreste gitter (1) til det bageste gitter (5) og lås dem med låsekroge. Af sikkerhedsårsager skal du være sikker på at de er fastgjort ved brug af de medleverede skruer og møtrikker, der skal bruges i den nederste kant af gitterne.

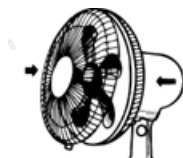

8. Sæt ventilatordelen på standen og lås den ved at spænde låseskruen (12).

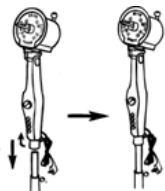

BRUG

1. Hastighedskontrol

Hastigheden indstilles ved at trykke på pianotangenterne på foden.

0 = off. 1 = Lav – 2 = Middel 3 = Høj

2. Oscillering

Tryk på knappen (8) for at få ventilatoren til at oscillere. For at vælge en bestemt retning trækkes knappen opad når ventilatoren er i den ønskede position.

3. Hældning

Hældningen op og ned indstilles ved forsigtigt at skubbe gitrene i den ønskede retning.

4. Højdeindstilling

Løsn låsemøtrikken (14) og indstil standeren til den ønskede højde.

SIKKERHEDSBESKYTTELSE

Overophedningsbeskyttelse

Der er monteret en termisk sikring i ventilatoren for at forhindre overheding ved forskellige hændelser. Termosikringen smelter når varmen når sikringens smeltepunkt, hvorved strømmen til ventilatoren afbrydes.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

OBS! Før vedligeholdelse og rengøring skal stikproppen tages ud af stikkontakten.

Rengør udvendigt med en blød let fugtig klud, brug ikke korrosive eller slibende rengøringsmidler.

Dyp ikke nogen del af ventilatoren i vand eller anden væske; hvis det skulle ske, så stik ikke hånden ned i vandet før stikproppen er taget ud. Aftør forsigtigt ventilatoren og vær sikker på, at alle elektriske dele er tørre. Hvis du er i tvivl, så gå til en fagmand.

Det er vigtigt at motorens ventilationshuller bliver holdt fri for støv og fnuller.

Hvis ventilatoren ikke skal bruges i en længere periode, skal den beskyttes mod støv og fugt. Det anbefales at bruge ventilatorens originale emballage.

Skulle du beslutte ikke at bruge ventilatoren mere, så klip ledningen af så den ikke er farlig for børn der leger med den.

SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240V~50/60Hz

Effekt: 45 W

Ø: 40 cm

Justerbarhøjde: max 120 cm

3 hastigheder

Med rotation

1.5 m ledning

Mål: 44 x 120 x 44 cm

Vægt: 2.6 kg

Forudsætninger for produktinformationer	Testdata
Max. volumenstrøm	43,43 m ³ /min
Indgangseffekt for ventilator	38,4 W
Serviceværdi	1,13 (m ³ /min) / W
Max. lufthastighed	3,164 m/s
Målestandard for serviceværdi	IEC60879:1986 (korr. 1992)
Standby effektforbrug	0,00 W
Ventilator lydeffekt (L _{wa})	52,4 dB(A)
Sæsonmæssigt elektrisk energiforbrug	12,288 kWh/a

N INSTALLASJON OG SIKKER BRUK

Etter at emballasjen er fjernet, kontrolleres det at alle delene er med. Kontakt utsalgsstedet dersom du er i tvil. Innpakningsmateriellet (plastposer, flamingoskum, skruer osv.) må holdes utenfor barns rekkevidde, siden disse materialene potensielt er farlige for barn.

Før viften kobles til kontrolleres det at merkeskiltet stemmer overens med tilkoblingsspenningen. Stikkkontakten bør være tett ved, slik at den enkelt nås i en farlig situasjon.

Plasser aldri viften nær en vask eller annen beholder som inneholder væske.

Hold viften langt unna tøy og tekstiler (gardiner) eller flyvende gjenstander som kan forhindre luftinntaket. Kontroller at forsiden er fri for flyvende materialer (støv o.l.).

Kontroller at strømkabelen ikke berører ujevne, varme eller bevegelige overflater og ikke er vridd eller viklet rundt viften.

Ikke bruk viften sammen med en tidtaker eller annen elektronikk som kan slå av og på viften automatisk. Det er risiko for brann dersom viften blir tildekket eller plassert feil.

Plasser ventilatoren på en vannrett flat overflate eller et bord, ikke plasser den på en skrå overflate (viften kan velte).

N SIKKERHETSBEKYTTELSE

Overopphetingsbeskyttelse

Det er montert en termisk sikring i viften for å forhindre overoppheting ved forskjellige hendelser.

Termosikringen smelter når varmen når sikringens smeltepunkt, deretter brytes strømmen til viften.

Fremstillet i Kina.

For jem & fix A/S, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle.

Mht service venligst kontakt:

QuineQuintax ApS

Middelfartvej 3

DK-9220 Aalborg Øst

www.quine.dk

QuineQuintax Aps. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af ventilatoren.



Overkrydset skraldespand (standard EN 50419)

"Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk utstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk utstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk utstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning."

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

EU-IMPORTØR
QUINEQUINTAX ApS
Middelfartvej 3
DK-9220 Aalborg Øst
Danmark

QUINEQUINTAX ApS
erklærer herved på eget ansvar at,
ventilatoren

GRAD art nr **9040538 / 350117 / 5709133350482**
er fremstillet i overensstemmelse med standarder og direktiver:

EN55014-1: 2017
EN55014-2: 2015
EN61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

ifølge:

Waltek "Attestation of conformity" nummer: WTZ19F10072238E (25.10.2019)

Produktet er fremstillet for jem & fix A/S, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle

Aalborg, 27. august 2020



Josephine Quintessenza
Produktchef

QUINEQUINTAX ApS,
Middelfartvej 3
DK-9220 Aalborg Øst

