

House & garden



Monteringsanvisning Belegningsstein & Heller

1. Mål opp og marker området som skal legges. Spenn opp snorer i ytterkantene og langs beleggets slutthøyde. Tenk på at belegningssteinene / hellene skal ligge med fall ca 1-2 cm/meter.
2. Grav ut 20-30 cm for gangarealer eller uteplass, og 30-40 cm for innkjørsel / kjøreareal.
3. Legg ut fiberduk i bunn. Den hindrer at underliggende materiale blandes med bærelaget.
4. Fyll opp med ett bærelag av 0-32 mm pukk for gangarealer og 0-63 mm blandingsmasse for kjørearealer. Komprimer med vibrasjonsplate. Bærelagets overflate skal være jevnt og godt komprimert og ligge med samme helling som den ferdige overflaten. Avstanden opp til ferdig overflate skal nå være 3 cm for

settelaget og beleggets tykkelse.

5. Legg ut ett 3 cm jevnt lag av steinmel 0-8 mm (steinmel) eller singel 2-5 mm, og kjør over overflaten en gang til med vibrasjonsplate. Legg ut lirer og juster til rett nivå og helling. Lirenes overside skal nå ligge i nivå med belegningssteinens/hellenes underside. Dra av overflødig materiale med en rettholt. Ta bort lirene og fyll sporene.
6. Legg ut belegningssteinene / hellene i forbandt eller annet mønster. Jobb videre ut ifra den ferdiglagte overflaten. For å få en stabil avslutning eller kant på overflaten bruk en hel stein eller helle. På tungt belastede overflater brukes kantstein som du graver ned og setter i jordfuktig betong. Du kan med fordel også støtte kantsteinen med jordfuktig



betong.

7. Fyll fugene med fugesand og sop bort overskytende.

8. Det ferdigmonterte belegget komprimeres med en vibrasjonsplate, dersom det brukes heller med struktur (skiferpreget overflate o.l.) bør det være montert ett gummibelegg på vibrasjonsplaten.

9. Etterfyll alle fuger.

Heller, belegningsstein og murblokker er produkter hentet fra naturen. Variasjon i farge, overflatestruktur, samt naturlige kalk- og saltutslag fra en produksjon til en annen kan forekomme.

Fineste sluttresultatet får man ved å plukke stein fra forskjellige paller, slik at en eventuell variasjon på steinene blir fordelt utover hele belegget og ikke på et lite område. Et tips er å plukke stein fra pallen i høyder, ikke lag for lag.


Hjelpemiddel du behøver

Spade, skyffel, krafse, vater, tommestokk, rettholt, to lirer, vinkelsliper/steinsaks, snøre, gummislegge, sopekost.

OBS! Ved kapping av stein skal vernebriller og hørselvern alltid benyttes!

Bilde forklaring

- 1: Fiberduk
- 2: bærelag
- 3: settelag
- 4: Belegningsstein/Heller

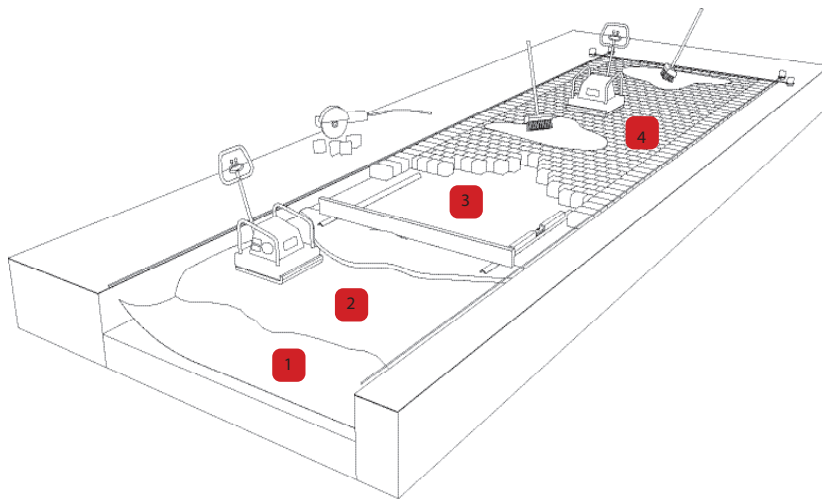

OBS! Overstående beskrivelse gjelder for faste grunnforhold, men er bare veiledende. Mer teknisk hensyn kan behøves med tanke på geologiske variasjoner i tomt- og grunnforhold. Bokes informasjon er kostnadsfri og skal ikke oppfattes som en detaljert konstruksjonstegning, men til stor hjelp.

