

BRUGERVEJLEDNING

Gulvventilator

Model KTF-345 / KTF-350 / KTF-355

Tak fordi du har valgt dette produkt

Tillykke med din nye gulvventilator.

Denne ventilator er udviklet til at give effektiv luftcirkulation med et lavt støjniveau og et lavt energiforbrug. Ved korrekt brug vil produktet give mange års driftssikker funktion.

Læs denne vejledning grundigt, før ventilatoren tages i brug. Opbevar vejledningen til senere brug.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed
 2. Produktbeskrivelse
 3. Leveringsomfang
 4. Oversigt over produktets dele
 5. Samling
 6. Betjening
 7. Vedligeholdelse
 8. Fejlfinding
 9. Transport og opbevaring
 10. Garanti og service
 11. Miljø og bortskaffelse
-

1. Sikkerhed

Læs dette først

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om sikker brug, vedligeholdelse og korrekt betjening af ventilatoren.

Manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre personskade, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.

Elektrisk sikkerhed

Kontroller altid, at netspændingen svarer til den spænding, der er angivet på produktets typeskilt.

Tilslut kun ventilatoren til en korrekt installeret stikkontakt.

Brug aldrig produktet med beskadiget netledning eller stik.

Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller et autoriseret serviceværksted.

Træk altid stikket ud:

- før rengøring
- før montering
- før afmontering
- hvis ventilatoren ikke skal bruges i længere tid

Træk aldrig stikket ud ved at trække i ledningen.

Sikker anvendelse

Ventilatoren må kun anvendes indendørs.

Produktet må ikke anvendes:

- i regnvejr
- på badeværelser
- i meget fugtige rum
- i nærheden af svømmebassiner
- i eksplosive eller brandfarlige omgivelser

Placér altid ventilatoren på et plant og stabilt underlag.

Brug aldrig ventilatoren uden monterede beskyttelsesgittere.

Stik aldrig fingre, værktøj eller andre genstande ind gennem gitteret.

Rør aldrig ventilatorbladene, mens ventilatoren er tilsluttet strøm.

Placering

Hold en afstand på mindst 50 cm til:

- gardiner
- møbler
- tøj
- planter

- andre genstande, som kan blokere luftstrømmen.

Dæk aldrig ventilatorens luftindtag eller luftudblæsning.

Børn

Produktet må anvendes af børn fra 8 år og opefter, hvis de er under opsyn eller har modtaget vejledning i sikker brug.

Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner må kun anvende produktet under opsyn.

Børn må ikke lege med ventilatoren.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Hold emballage utilgængelig for børn.

Rengøring

Sluk altid ventilatoren.

Tag stikket ud af stikkontakten.

Brug kun en let fugtig klud.

Anvend aldrig:

- benzin
- sprit
- opløsningsmidler
- kemikalier
- slibende rengøringsmidler

Disse kan beskadige produktets overflade.

Opbevaring

Hvis ventilatoren ikke skal anvendes i længere tid:

- Rengør produktet.
- Sørg for, at alle dele er tørre.
- Opbevar ventilatoren i den originale emballage.
- Opbevar produktet på et tørt og støvfrit sted.

Advarsel

Brug aldrig ventilatoren, hvis:

- den har været tabt
- den er beskadiget
- beskyttelsesgitteret mangler
- ventilatorbladet er beskadiget
- der er synlige skader på ledning eller stik

Kontakt et autoriseret serviceværksted.

Dette er **Del 1**. Den dækker de første afsnit af manualen i et professionelt dansk sprog og layout.

I **Del 2** går vi videre med:

- Produktoversigt
- Komponentliste (KTF-345, KTF-350 og KTF-355)
- Samling af ventilatoren trin for trin med oversatte komponentnavne.

3. Komponentoversigt

Nedenfor er komponentoversigten oversat til professionelt dansk. Terminologien er ensartet på tværs af alle modeller.

Model KTF-345

Nr. Dansk betegnelse

- 1 Frontgitter
- 2 Plastrør til ventilatorblad
- 3 Ventilatorblad
- 4 Baggitter
- 5 Motorenhed
- 6 Oscillationsknap
- 7 Hastighedsvælger

Nr. Dansk betegnelse

- 8 Indvendig låsemøtrik
 - 9 Udvendig låsemøtrik
 - 10 Yderrør (højdejustering)
 - 11 Dækkappe til fod
 - 12 Rund fod
-

Model KTF-350**Nr. Dansk betegnelse**

- 1 Frontgitter
 - 2 Plastmøtrik til ventilatorblad
 - 3 Ventilatorblad
 - 4 Baggitter
 - 5 Motorenhed
 - 6 Oscillationsknap
 - 7 Hastighedsvælger
 - 8 Højdejusteringsrør
 - 9 Låsemøtrik til teleskoprør
 - 10 Støtterør
 - 11 Topplade til rund fod
 - 12 Rund fod
 - 13 Metalbeslag til fod
 - 14 M8 monteringskrue
-

Model KTF-355

Nr. Dansk betegnelse

- 1 Frontgitter
 - 2 Plastmøtrik til ventilatorblad
 - 3 Ventilatorblad
 - 4 Baggitter
 - 5 Motorenhed
 - 6 Oscillationsknap
 - 7 Hastighedsvælger
 - 8 Højdejusteringsrør
 - 9 Låsemøtrik til teleskoprør
 - 10 Støtterør
 - 11 Samlemuffe i plast
 - 12 Krydsfod i plast
-

Væg-/bordmodel (9 dele)**Nr. Dansk betegnelse**

- 1 Frontgitter
 - 2 Ventilatorblad
 - 3 Baggitter
 - 4 Motorenhed
 - 5 Tænd/sluk- og hastighedsknap
 - 6 Stander / beslag
 - 7 Bunddæksel
 - 8 Monteringsskrue
 - 9 Fod
-

Bordventilator (6 dele)

Nr. Dansk betegnelse

- 1 Frontgitter
 - 2 Ventilatorblad
 - 3 Baggitter
 - 4 Motorenhed
 - 5 Tænd/sluk- og hastighedsknap
 - 6 Fod
-

Smådele

Del	Dansk betegnelse
Screw and Nut	Skrue og møtrik
Hook	Ophængskrog

Terminologi anvendt i hele vejledningen

For at sikre en ensartet og professionel vejledning anvendes følgende betegnelser konsekvent:

Original betegnelse	Dansk betegnelse
Front Grill	Frontgitter
Rear Grill	Baggitter
Fan Blade	Ventilatorblad
Fan Blade Plastic Nut	Plastmøtrik til ventilatorblad
Motor	Motorenhed
Oscillation Knob	Oscillationsknap
Speed Knob	Hastighedsvælger
Inner Nut	Indvendig låsemøtrik
Outer Nut	Udvendig låsemøtrik
Outer Pipe	Yderrør

Original betegnelse	Dansk betegnelse
---------------------	------------------

Height Adjustment Pipe	Højdejusteringsrør
------------------------	--------------------

Base Plate	Topplade til fod
------------	------------------

Base Cover	Dækkappe til fod
------------	------------------

Base	Fod
------	-----

Base Fixing Metal	Metalbeslag til fod
-------------------	---------------------

M8 Screw	M8 monteringsskrue
----------	--------------------

Denne terminologi vil blive anvendt konsekvent i resten af den danske brugervejledning, så betegnelserne er de samme i tekst, tabeller og monteringsvejledninger.

Vis mig samling af ventilatoren trin for trin med oversatte komponentnavne

4. Samling af ventilatoren

Læs hele monteringsvejledningen, før du påbegynder samlingen. Saml ventilatoren på et plant og stabilt underlag. Brug ikke værktøj, medmindre det er nødvendigt.

Vigtigt: Tilslut først ventilatoren til strøm, når den er fuldt samlet.

Trin 1 – Kontroller indholdet

Kontroller, at alle dele er til stede.

Du skal bruge:

- Frontgitter
 - Baggitter
 - Ventilatorblad
 - Motorenhed
 - Plastrør til ventilatorblad
 - Låsemøtrik til baggitter
 - Teleskoprør (modelafhængigt)
 - Støtterør
 - Fod
 - Monteringsskruer og møtrikker
-

Trin 2 – Samling af foden

KTF-345

1. Placer den **runde fod** på gulvet.
2. Monter **yderrøret** i foden.
3. Fastspænd røret.
4. Monter **dækkappen**, så samlingen skjules.

Kontroller, at røret står helt lodret.

KTF-350

1. Læg den **runde fod** på gulvet.
2. Fastgør **metalbeslaget** til foden med de medfølgende **M8-monteringsskruer**.
3. Monter **støtterøret** i foden.
4. Fastspænd alle skruer.
5. Monter **toppladen**, hvis den leveres separat.

Kontroller, at alle skruer er spændt korrekt.

KTF-355

1. Fold eller saml **krydsfoden**.
 2. Monter **støtterøret** i krydsfoden.
 3. Fastgør røret med den medfølgende **samlemuffe i plast**.
 4. Kontroller, at konstruktionen står stabilt.
-

Trin 3 – Montering af teleskoprør

Hvis modellen har højdejustering:

1. Skub **højdejusteringsrøret** ned i støtterøret.
2. Indstil den ønskede højde.
3. Spænd **låsømøtrikken til teleskoprøret**.

Røret må ikke kunne bevæge sig efter fastspænding.

Trin 4 – Montering af motorenheden

1. Placer **motorenheden** oven på teleskoprøret.
2. Sørg for, at motoren vender korrekt fremad.
3. Fastspænd motoren med den medfølgende låseskrue eller spændeknap.

Motoren må ikke kunne dreje frit på røret.

Trin 5 – Montering af baggitter

1. Fjern **låsemøtrikken til baggitteret** fra motorakslen.
2. Placer **baggitteret** på motoren.

Kontroller at:

- styretappen passer i hullet på baggitteret
 - gitteret ligger helt plant mod motorhuset.
3. Spænd låsemøtrikken med uret.

Baggitteret skal sidde helt fast.

Trin 6 – Montering af ventilatorblad

1. Skub **ventilatorbladet** ind på motorakslen.

Kontroller at:

- notgangen passer korrekt
 - bladet kan dreje frit.
2. Monter **plastmøtrikken til ventilatorbladet**.

Bemærk: På denne ventilortype spændes plastmøtrikken **mod uret** (venstregevind).

Spænd kun med håndkraft.

Trin 7 – Montering af frontgitter

1. Placer **frontgitteret** foran baggitteret.
2. Sørg for, at begge gitre flugter.
3. Luk alle gitterclips hele vejen rundt.
4. Monter den nederste låseskrue (hvis modellen har en).

Kontroller, at frontgitteret sidder fast hele vejen rundt.

Trin 8 – Kontrol før brug

Før ventilatoren tilsluttes strøm, kontrolleres følgende:


- ☐ Alle skruer er spændt.
 - ☐ Ventilatorbladet kan dreje frit.
 - ☐ Front- og baggitter sidder korrekt.
 - ☐ Motorenheden er fastspændt.
 - ☐ Foden står stabilt.
 - ☐ Netledningen er ubeskadiget.
 - ☐ Hastighedsvælgeren står på "0".
-

Første opstart


1. Tilslut ventilatoren til en jordet stikkontakt.
2. Vælg hastighed **1**.
3. Kontroller, at ventilatorbladet roterer uden vibrationer eller usædvanlig støj.
4. Test hastighed **2** og **3**.
5. Aktivér **oscillation**, og kontroller, at ventilatorhovedet bevæger sig jævnt fra side til side.

Hvis ventilatoren vibrerer unormalt eller afgiver usædvanlige lyde, skal du straks slukke den og kontrollere, at alle dele er monteret korrekt.


2.1

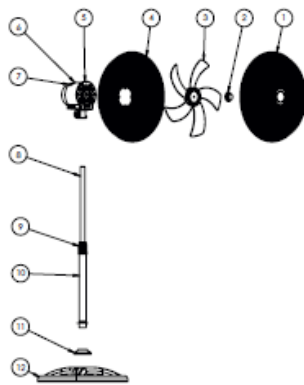

2.2

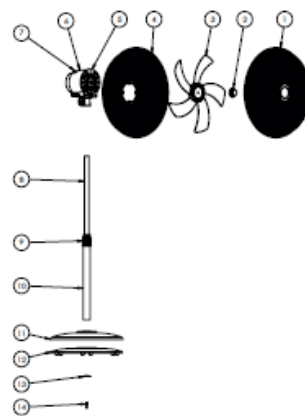


2.3


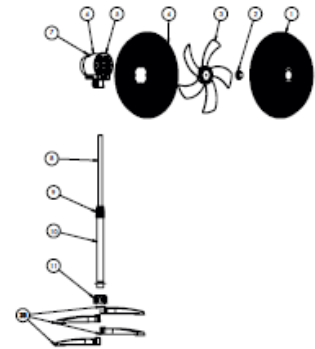


2.4

2.4.1

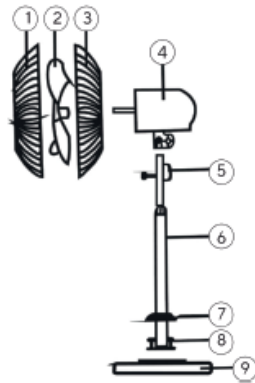

2.4.2

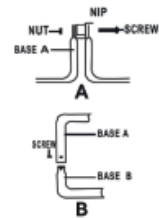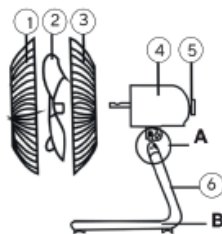

2.4.3

