


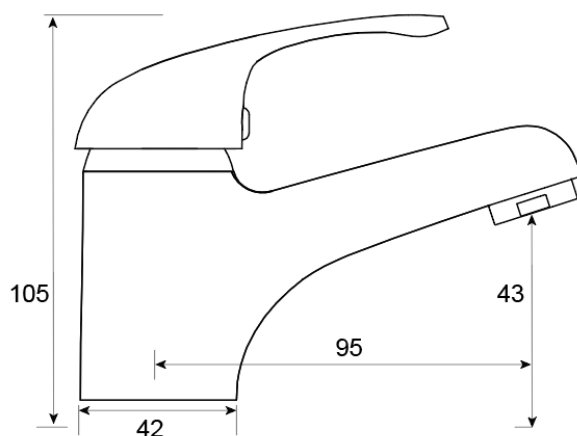

FOKUS® Favorit 5022.00 håndvaskarmatur

Betingelser for montering og brug: Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres. Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, norm for vandinstallationer. Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439. Forud for brug skal bygningsejer sikre, at bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

- Installation: Det er installatørens ansvar at sikre, at installationen yder tilstrækkeligt vandtryk til produktets specifikationer
- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
- Montering: Tilgang nedefra gennem 2 stk. kobberør Ø10mm M10. Fastspænding med 6mm bolt og M10 møtrik
- Udløb: Fast udløbstud med luftindblander
- Støjgruppe: Gruppe 2
- Vandstrøm: Gennemsnit 15 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk
- Indløbstemp.: Maks 80°C
- Drifts tryk: 1-6 bar. I installationer med højere driftstryk skal installeres trykreduktionsventiler
- Testtryk: 16 bar
- Materiale: Blyfri messing. Zamak
- Regulering: Vandstrøm, keramisk indsats, koldstart energisparefunktion
- Testnorm: Testet efter EN817:2008. Testrapport bekræfter at armaturet kan installeres lovligt. Ahlsell Danmark er garant for testrapporten. Produktet er underlagt produktionskontrol på produktionsstedet
- Godkendelse: GDV 04/00106. SINTEF PS1853
- Tilbehør: Der medfølger ingen tilbehør
- Monteringshul: 25 –32 mm. Bordpladetykkelse max. 60 mm
- Garanti: 3 års garanti mod dryp og fabrikationsfejl
- Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer og skader efter tilkalkning

Rengøring og vedligeholdelse:

Armaturer skal aftørres umiddelbart efter brug. Luftblanderen skal med jævne mellemrum rengøres evt. udskiftes. Anvend kun neutrale ikke-slibende rengøringsmidler. Ved brug af rengøringsmidler på spray, spray altid rengøringsmidlet på en klud, ved direkte spray på armaturet risikeres at beskadige gummiringe og andre vitale dele. Anvend aldrig slibe- eller skuresvampe på armaturerne.