



BADRUMSVENTILATOR U/ STYRING

INSTRUKTIONSMANUAL



Art nr 9025714 / 300030
EAN nr 5709133300111

Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren.

MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!



Denne ventilator er fremstillet i overensstemmelse med gældende CEE regler. Symbolet  på emballagen angiver at ventilatoren ikke må behandles som husholdningsaffald. Den skal efter endt brug afleveres til en genbrugsstation som elektrisk og elektronisk udstyr.

BESKRIVELSE

Ventilatoren er en type 100mm med en termosikring.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

- 1) Fjern emballagen og kontroller at udstyret ikke er beskadiget.
- 2) Kontroller at den elektriske spænding og frekvens svarer til dem, der er mærket på ventilatorens etikette.
- 3) Denne ventilator må kun anvendes til det formål den er beregnet til, f.eks. luftudsugning fra boliger og tilsvarende formål.
- 4) Når ventilatoren rengøres eller vedligeholdes skal el-forsyningen være afbrudt
- 5) Produktet bør ikke anvendes i nærheden af brændbare eller letantændelige materialer og/eller dampe fra alkohol, benzin eller lignende.
- 6) Mindst én gang om året, eller oftere i tilfælde af megen brug, fjernes snavs og tilstopninger fra ventilator og ventilatorhuset. Hvis nødvendigt, rens eller udskift filteret. Det er også vigtigt at sikre sig, at ventilatorvingen ikke er deformeret eller revnet, at den kan rotere frit og uden vibrationer samt er rigtigt fastgjort til akslen.
- 7) Før ibrugtagning bedes De kontrollere, at produktet er korrekt sammensat og monteret.
- 8) Når udstyret ikke mere anvendes, fjernes el-forsyningen. Herudover gøres potentielle farlige dele uskadelige med hensyn til børn, som kunne finde på at lege med udstyret, når det ikke er i brug.
- 9) Installationen skal udføres af kvalificerede fagfolk i henhold til producentens instruktioner. Ikke korrekt installation kan forårsage skade på personer, dyr eller ejendom, for hvilket producenten ikke kan gøres ansvarlig.
- 10) Ventilatoren er et fast udstyr og den elektriske forsyning skal være en fast installation med sikring
- 11) Ved installation af ventilatoren i et rum der indeholder et forbrændingsudstyr, skal det sikres at tilstrækkelig luft kan tilgå rummet for at forsyne begge udstyr. Dette skal sikre en korrekt drift af forbrændingsudstyret og for at kompensere for den af ventilatoren udsugede luft. Ventilatoren skal suge luften ud i et rør eller direkte ud i det fri.
- 12) Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.
- 13) Ved montering, demontering eller rengøring af ventilatoren, skal strømmen være afbrudt.
- 14) Ved monteringen skal man være opmærksom på, at den cylindriske del af ventilatoren ikke bliver veskadiget.

MONTERINGSVEJLEDNING

Skru ventilatorens front af. Monter ventilatoren på væg eller i loft med skruer og rawplugs. Når el-tilslutningen er foretaget, monteres fronten.

ELEKTRISK TILSLUTNING

For 300030 skal el-forsyningen forbindes med de to poler.

VEDLIGEHOLDELSE

Alt vedligeholdelse og rengøring af ventilatoren skal udføres af en autoriseret elinstallatør.

- 1) Afbryd sikringsgruppe for ventilatoren.
- 2) Fjern herefter frontgitret og rengør med mildt rengøringsmiddel. Obs der må ikke bruges benzin eller cellulosefortynder i rengøringen. Aftør og sæt fronten på igen.
- 3) Brug en flad børste, når ventilatoren skal rengøres indvendig. Vær forsigtig og pas på ikke at beskadige elektriske installationer. Herefter kan el tilsluttes igen.
- 4) Ventilatoren bør rengøres mindst hver 6 måned.


Der ydes 24 måneders garanti på ventilatoren. Købsfaktura gælder som dokumentation. I tilfælde af skade ved ventilatoren tilbageleveres ved forhandleren, som derefter vil sørge for reparation af denne. Ved ufaglig eller forkert montage eller manglende rengøring, bortfalder garantien.

TEKNISKE DATA


MODEL	TILSLUTNING	HASTIGHED (O.P.M.)	LUFTMÆNGDE (M ³ /T)	EFFEKT
300030	230~,50	2.450	100	15

BEMÆRK: PRODUCENTEN FORBEHOLDER SIG RET TIL AT ÆNDRE I SPECIFIKATIONERNE UDEN FORUDGAENDE ORIENTERING

EKSPLOSIONS-TEGNING

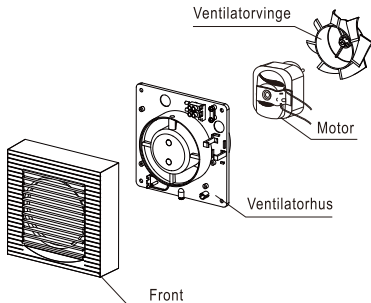

EL-DIAGRAM

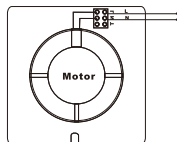

”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.”


Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.




Produceret i Kina.

Fremstillet for: Jem & fix A/S
Skomagervej 12 DK-7100 Vejle

Servicecenter: QuineQuintax Aps
Middelfartvej 3 DK-9220 Aalborg Øst
www.quine.dk





EU-OVERENSSTEMMELSESESRKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	GRAD Badrumsventilator u/styring Art nr. 9025714 / 300030
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2014/30/EU	Lavspændingsdirektivet
2014/30/EU	EMC-direktivet
2011/65/EU	RoHS-direktivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN 60335-1:20012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019	
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009	
EN 62233:2008	
EN IEC 55014-1:2020	
EN 55014-2:2015	
EN IEC 61000-3-2:2019	
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	
Aalborg 01/11/2024	
 Josephine Quintessenza Produktchef	
	